


www.easyhitch.com.co

Manual de Instalación / Tiro de Arrastre

Su vehículo está equipado con un **Tiro de Arrastre EASY HITCH**, elaborado bajo altos estándares de calidad para brindar a sus necesidades de expansión en el volumen de carga de su vehículo.

Es importante tener presente cada una de las siguientes recomendaciones para dar un uso adecuado y seguro a su **Tiro de Arrastre EASY HITCH**.

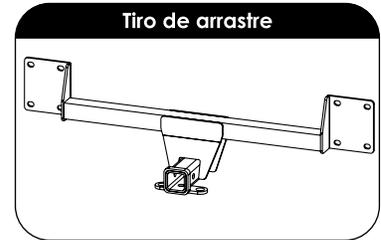


■ Capacidad de carga y resistencia



NUNCA EXCEDA LAS CAPACIDADES DE CARGA MÁXIMA


-  DEL VEHÍCULO: Consulte los manuales del vehículo
-  DEL TIRO DE ARRASTRE: Capacidad máxima de arrastre 3500 libras
Capacidad máxima de carga 500 libras
-  DE LA BOLA DE ARRASTRE: Según especificaciones de la bola instalada

- No requiere bajar el exosto
- No requiere taladrar
- No requiere remover partes del vehículo

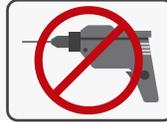

 SIEMPRE USAR GAFAS DE SEGURIDAD AL INSTALAR.

Instrucciones de instalación

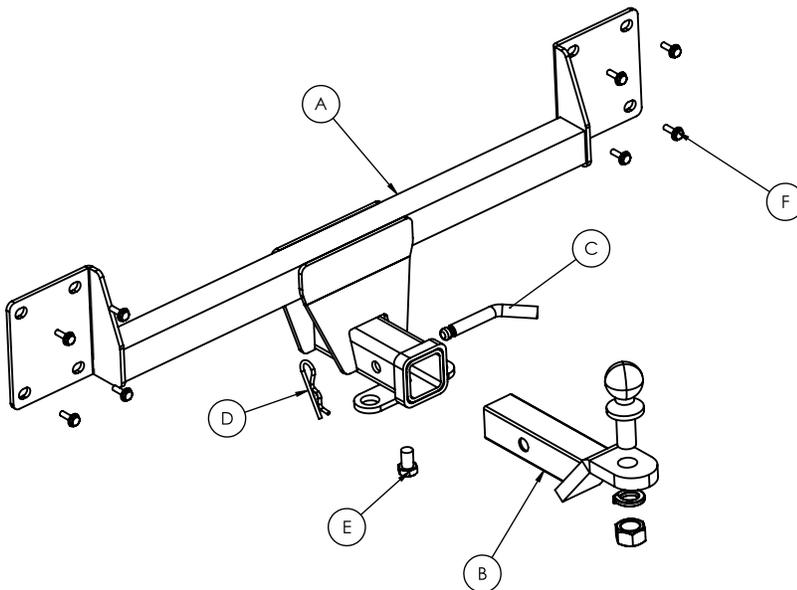

ITEM	Cantidad	Descripción
A	1	Tiro de arrastre Chevrolet Captiva 2020
B	1	Porta bola
C	1	Pasador de bloqueo
D	1	Pin de seguridad
E	1	Tornillo hex 5/8" (Prisionero)
F	8	Tornillería y arandelas originales

Etapas de instalación



1. Para comenzar con la instalación del tiro es necesario retirar bumper.



2. Retirar los 4 tornillos de ensamble del bumper ubicados en la zona inferior.




3. Retirar tornillos laterales del bumper ubicados en el guardabarros.



4. Retirar pines retráctiles de cada lado del bumper ubicados en los guardabarros de cada lado.




5. Retirar tornillos laterales del bumper ubicados debajo del guardabarros con el ratchet.

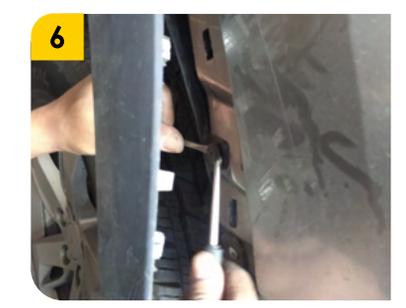

6. Retirar tornillos laterales del bumper ubicados debajo del guardabarros ayudándose con el destornillador y uña.



7. Retirar los 2 tornillos de ensamble del bumper ubicados en la zona inferior.

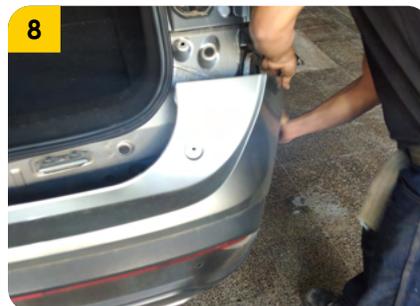

8. Comenzar a retirar el bumper con cuidado, idealmente 2 personas.



5. Desconectar con cuidado el sensor ubicado sobre el alma bumper para proceder a retirar en su totalidad el bumper.



Nota: Revisar el tiro con frecuencia, verificando que todos los fijadores y la bola estén correctamente apretados. Cualquier duda o inquietud comunicarse con el proveedor.



10. Aflojar todos los tornillos de anclaje del alma bumper para proceder a retirarlo.



11. Retirado el alma bumper proceder a instalar la barra de tiro.



12. Colocar la barra de tiro entre el alma bumper y el vehículo y proceder a fijarlo con los tornillos originales de anclaje.



13. Apretar firmemente los puntos de sujeción de ambos lados.



14. Colocar nuevamente el bumper anclando lo con todos sus tornillos y elementos de anclaje.



15. Colocar el Porta bola (B), asegurar con pasador (C) y pin de seguridad (D), y apretar firmemente la bola, para evitar vibraciones apretar firmemente el tornillo prisionero (E).



Nota: Revisar el tiro con frecuencia, verificando que todos los fijadores y la bola estén correctamente apretados. Cualquier duda o inquietud comunicarse con el proveedor.