


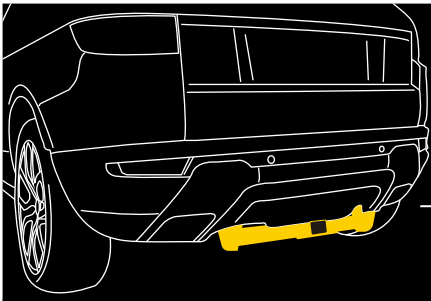

www.easyhitch.com.co

Manual de Instalación / Tiro de Arrastre


Su vehículo está equipado con un **Tiro de Arrastre EASY HITCH**, elaborado bajo altos estándares de calidad para brindar una solución confiable y segura a sus necesidades de expansión en el volumen de carga de su vehículo.

Es importante tener presente cada una de las siguientes recomendaciones para dar un uso adecuado y seguro a su **Tiro de Arrastre EASY HITCH**.

Imagen del vehículo



Tiro de arrastre

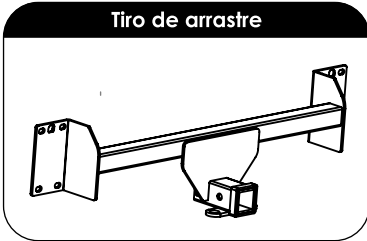

■ Capacidad de carga y resistencia



NUNCA EXCEDA LAS CAPACIDADES DE CARGA MÁXIMA



DEL VEHÍCULO: Consulte los manuales del vehículo




DEL TIRO DE ARRASTRE: Capacidad máxima de arrastre 2000 libras
Capacidad máxima de carga 200 libras




DE LA BOLA DE ARRASTRE: Según especificaciones de la bola instalada

- No requiere bajar el exosto
- No requiere taladrar
- No requiere remover partes del vehículo
- No requiere cortar el bumper

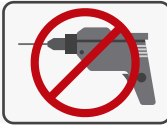

SIEMPRE USAR GAFAS DE SEGURIDAD AL INSTALAR.

Instrucciones de instalación

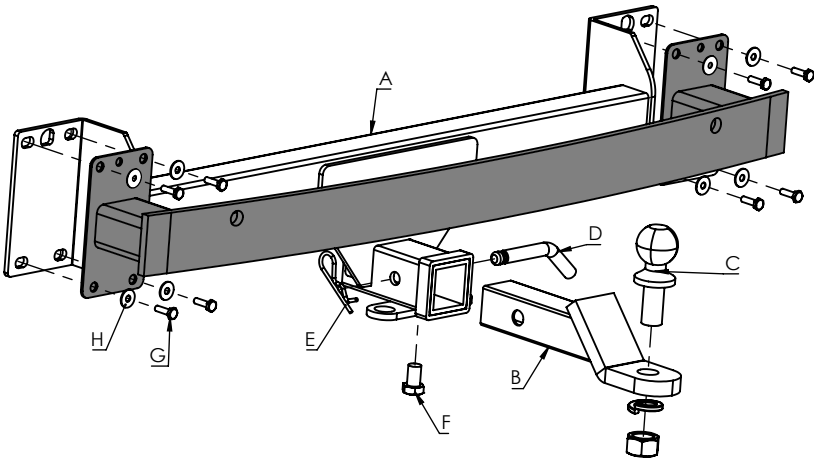

ITEM	CANTIDAD	DESCRIPCION
A	1	Tiro de arrastre AUDI Q3
B	1	Porta bola (8"x2"x2")
C	1	Bola (2" x 1")
D	1	Pasador de 5/8" zincado
E	1	Pin de seguridad de 5/8"
F	1	Tornillo Hex 5/8" (Prisionero)
G	8	Tornillo Hexagonal M8*35
H	8	Arandelas M8


Etapas de instalación




1. Retirar los elementos de sujeción inferiores del bumper y de cada guardabarros y las tapas plasticas asociadas.



2. Retirar los bisels plásticos de ambos guardabarros con la precaución de evitar que un acople rápido se dañe.

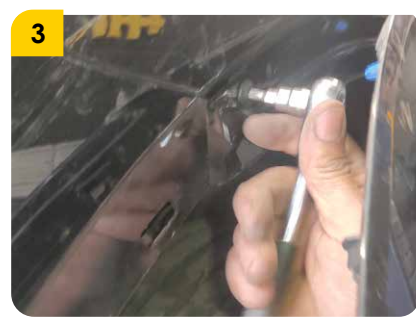

3. Retirar los tornillos de acople que aparecen luego de retirar los bisels plásticos de los guardabarros.

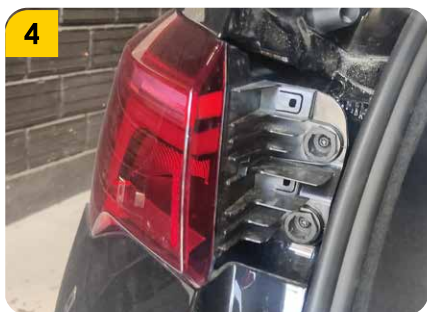

4. Retirar los tornillos de sujeción que aparecen en la imagen.



5. Retirar la tapa central del bumper plástico.



6. Retirar las tuercas de sujeción que aparecen a la vista.



7. Retirar la tuerca de sujeción usando la abertura a través de la alfombra a cada lado del vehículo.



8. Retirar el bumper plástico de sus pines plásticos.



9. Realizar la desconexión de los ramales de cable asociados al bumper plástico del vehículo y retirarlo en su totalidad.



Nota: Revisar el tiro con frecuencia, verificando que todos los fijadores y la bola estén correctamente apretados. Cualquier duda o inquietud comunicarse con el proveedor.

Etapas de instalación



10. Ubicar el tiro de arrastre y realizar el apriete de los tornillos (G) junto con sus arandelas (H) aplicando un torque de 23ft/lb.



11. Proceder a reinstalar el bumper plástico de forma que el tiro de arrastre pase a través de la cavidad existente del bumper plástico.



14. Reinstalar el bumper plástico, y proceder a instalar el portabola (B), bola (C), pasador (D), pin de seguridad (E) y apretar la bola (B) con un torque de 250 lb/ft, apretar el tornillo (F) levemente para evitar vibraciones.



Nota: Revisar el tiro con frecuencia, verificando que todos los fijadores y la bola estén correctamente apretados. Cualquier duda o inquietud comunicarse con el proveedor.