MARCA DEL VEHÍCULO: CHEVROLET **VEHÍCULO:** CAPTIVA 7P

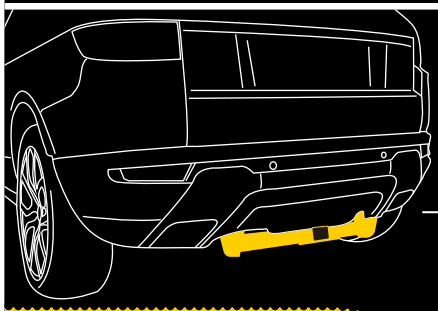

EASY HITCH

www.easyhitch.com.co

Manual de Instalación / **Tiro de Arrastre**

Su vehículo está equipado con un **Tiro de Arrastre EASY HITCH**, elaborado bajo altos estándares de calidad para brindar una solución confiable y segura a sus necesidades de expansión en el volumen de carga de su vehículo.

Es importante tener presente cada una de las siguientes recomendaciones para dar un uso adecuado y seguro a su **Tiro de Arrastre EASY HITCH.**

Imagen del vehículo

Tiro de arrastre

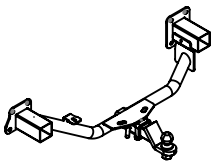

Capacidad de carga y resistencia

NUNCA EXCEDA LAS CAPACIDADES DE CARGA MÁXIMA

- DEL VEHÍCULO: Consulte los manuales del vehículo
- DEL TIRO DE ARRASTRE: Capacidad máxima de arrastre 2000 libras
  Capacidad máxima de carga 200 libras
- DE LA BOLA DE ARRASTRE: Según especificaciones de la bola instalada

- No requiere bajar el exosto
- No requiere taladrar
- Require remover partes del vehiculo
- No require cortar el bumper

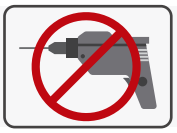

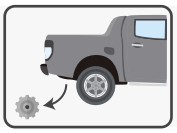

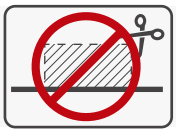

SIEMPRE USAR GAFAS DE SEGURIDAD AL INSTALAR.

Instrucciones de instalación

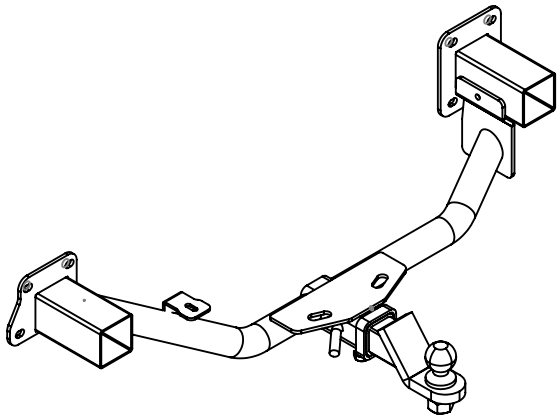

TORNILLERÍA		
CAPTIVA 7P	7	TORNILLO HEX 8 X 30
	7	ARANDELAS M10
	2	TORNILLO HEX M6 X 2
	2	ARANDELA M6
	2	TUERCA DE SEGURIDAD M6
	1	TORNILLO HEX M16 X 30

Etapas de instalación

1. Proceder a retirar el alma bumper en su totalidad, desacoplar todos los elementos de sujeción relacionados con respecto al vehículo y a el bumper plástico, no es necesario bajar el bumper plástico.

2. Acoplar el Tiro de Arrastre en las puntas de la carrocería.

3. Ubicar los tornillos M8 con sus respectivas arandelas para anclar en su totalidad el tiro de arrastre

4. Proceder a realizar la sujeción de los soportes del bumper con las tornillería Hex M6 con sus respectivas arandelas y tuercas.

5. Instalar Porta bola y asegurar con pasador y pin.

6. Apretar firmemente la bola en el Porta bola

7. Para evitar vibraciones en el Porta bola fijar el tornillo a la tuerca ubicada en la parte inferior del tiro de arrastre.

Otras funciones y recomendaciones

El **Tiro de Arrastre** posee un recibidor universal multifuncional de 2", en el cual se pueden instalar además del Portabola para halar remolques, otros tipos de sistemas de carga, los cuales pueden serle de gran utilidad.

Portaequipajes: Útil para cuando el espacio de carga del vehículo es insuficiente o para casos en que el equipaje puede deteriorar el interior del vehículo.

Portamotos: Útil para el transporte de motocicletas evitando el uso de remolque.

Adicional a estas existen muchas otras aplicaciones que usted podrá encontrar para aprovechar al máximo su Tiro de Arrastre.

Retire el Portabola del Tiro de Arrastre cuando no haga uso de este, para así evitar su posible hurto.