



Manual de Instalación / Tiro de Arrastre

Su vehículo está equipado con un **Tiro de Arrastre EASY HITCH**, elaborado bajo altos estándares de calidad para brindar una solución confiable y segura a sus necesidades de expansión en el volumen de carga de su vehículo.

Es importante tener presente cada una de las siguientes recomendaciones para dar un uso adecuado y seguro a su **Tiro de Arrastre EASY HITCH**.



■ Capacidad de carga y resistencia


NUNCA EXCEDA LAS CAPACIDADES DE CARGA MÁXIMA

DEL VEHÍCULO: Consulte los manuales del vehículo

DEL TIRO DE ARRASTRE: Capacidad máxima de arrastre 3500 libras
Capacidad máxima de carga 500 libras


DE LA BOLA DE ARRASTRE: Según especificaciones de la bola instalada

- No requiere bajar el exosto
- No requiere taladrar
- No requiere remover partes del vehículo
- Requiere cortar el bumper

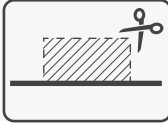

SIEMPRE USAR GAFAS DE SEGURIDAD AL INSTALAR.

Instrucciones de instalación

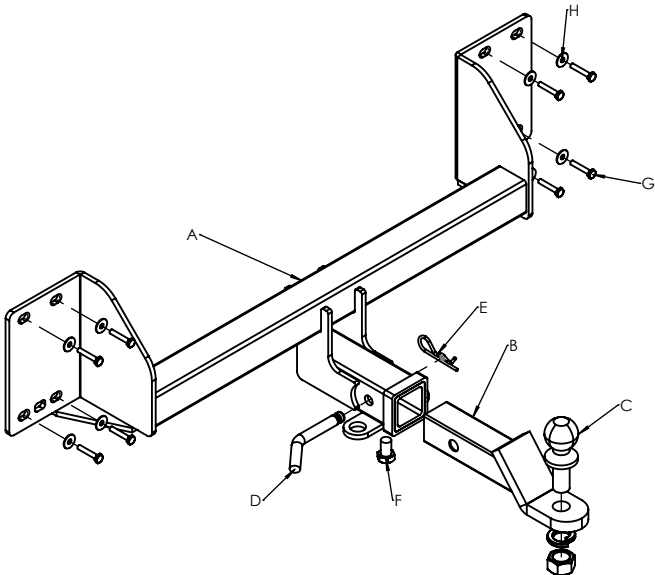

ITEM	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
A	1	Tiro de arrastre AUDI Q8 - ETRON
B	1	Porta bola (8"x2"x2")
C	1	Bola (2" x 1")
D	1	Pasador de 5/8" zincado
E	1	Pin de seguridad de 5/8"
F	1	Tornillo Hex M16 X 30 X 2
G	4	Tornillo Hex M10 X 50
H	4	Arandelas M10

Etapas de instalación



1. Retirar los elementos de sujeción inferiores del bumper y de cada guardabarros y las tapas plasticas asociadas.




2. Retirar los bisels plásticos de ambos guardabarros con la precaución de evitar que un acople rápido se dañe y proceder a retirar el elemento de sujeción que aparece.



3. Retirar el bisel plástico principal de la maleta portaequipaje.



4. Retirar los tornillos de sujeción que son accesibles posteriormente a retirar el bisel plástico principal.

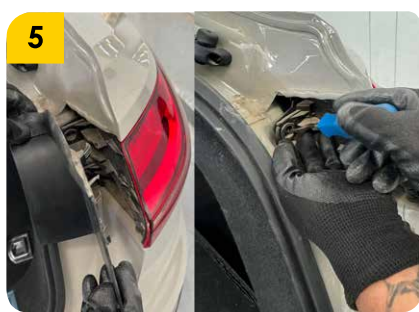

5. Retirar la tapa plástica de cada una de las luces traseras junto con los pines de sujeción.




6. Retirar las luces traseras y proceder a realizar la desconexión del ramal de cables asociadas.



7. Retirar los seguros removibles ubicados en los puntos de conexión del bumper plástico que aparecen luego de retirar cada una de las luces traseras.



8. Retirar el bumper plástico de sus pines plásticos de sujeción.

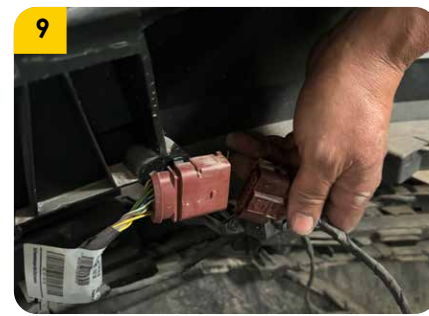

9. Realizar la desconexión de los ramales de cable asociados al bumper plástico del vehículo y retirar el bumper plástico en su totalidad.



Nota: Revisar el tiro con frecuencia, verificando que todos los fijadores y la bola estén correctamente apretados. Cualquier duda o inquietud comunicarse con el proveedor.

Etapas de instalación



10. Ubicar el tiro de arrastre y realizar el apriete de los tornillos (**G**) junto con sus arandelas (**H**) aplicando un torque de 45ft/lb.



11. Proceder a realizar el corte del bumper con la plantilla suministrada en el kit de accesorios.



12. Reinstalar el bumper plástico, y proceder a instalar el portabola (**B**), bola (**C**), pasador (**D**), pin de seguridad (**E**) y apretar la bola (**B**) con un torque de 250 lb/ft, apretar el tornillo (**F**) levemente para evitar vibraciones.



Nota: Revisar el tiro con frecuencia, verificando que todos los fijadores y la bola estén correctamente apretados. Cualquier duda o inquietud comunicarse con el proveedor.