




VEHÍCULO: BURBUJA AUTANA
TIRO DE ARRASTRE: HITCH BURBUJA AUTANA




INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

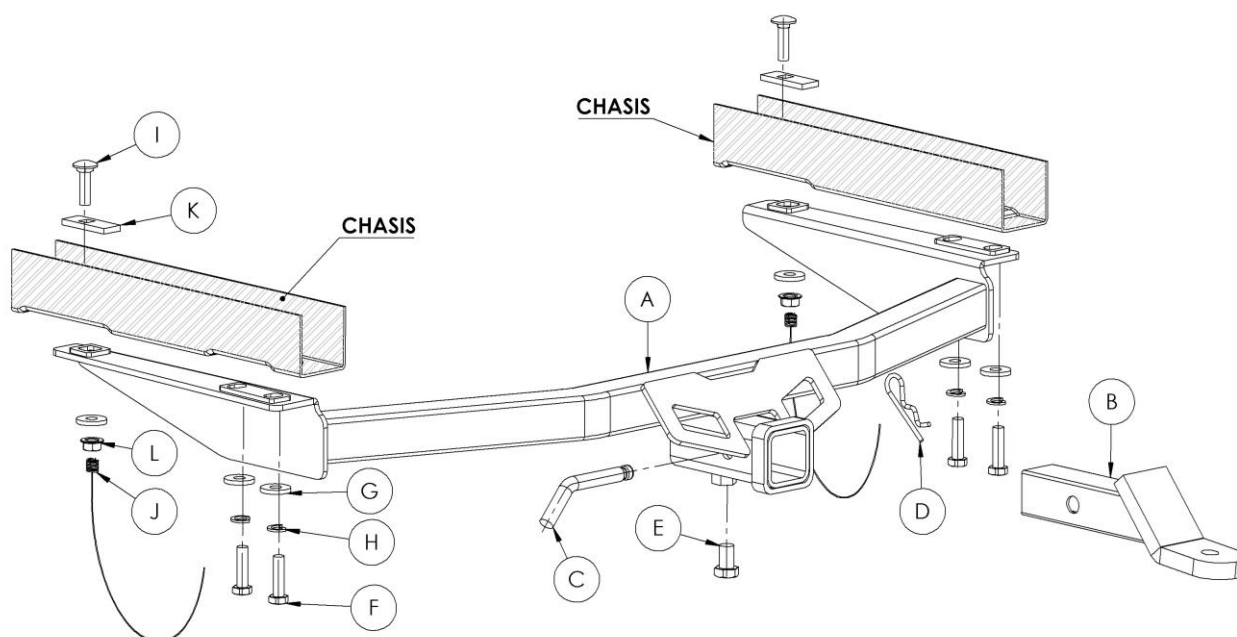




ITEM	Cantidad	Descripción
A	1	Tiro de arrastre BURBUJA AUTANA
B	1	Porta bola
C	1	Pasador de Bloqueo
D	1	Pin de Seguridad
E	1	Tornillo hex 5/8" (prisionero)
F	4	Tornillo hex m12 x 40 paso 1.25
G	6	Arandela de 1/2"
H	4	Guasa de 1/2"
I	2	Carriage bolt 1/2"-13 1-3/4"
J	2	Pescas 1/2"
K	2	Platina 0.25x1.00x2.50 - 1/2"
L	2	Tuerca 1/2"-13



ETAPAS DE INSTALACIÓN:

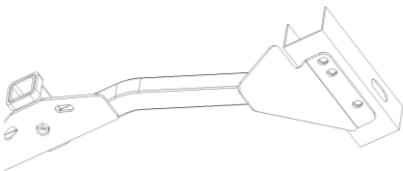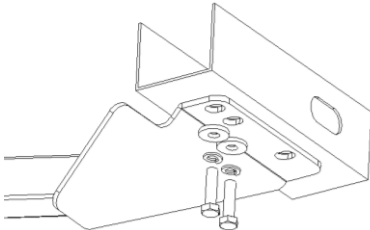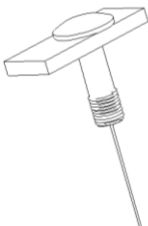	1. Retirar el gancho ubicado en la parte posterior del chasis.
	2. Acoplar el Tiro de Arrastre al chasis.
	3. Fijar las puntas del tiro de arrastre al chasis con las (4) arandelas de 1/2", (4) guasas de 1/2" y (4) Tornillos hex m12 x 40 paso 1.25 en dicho orden.
	4. Inserte en tornillo de carriage 1/2" dentro de la platina, luego en la rosca del tornillo asegure la pesca.

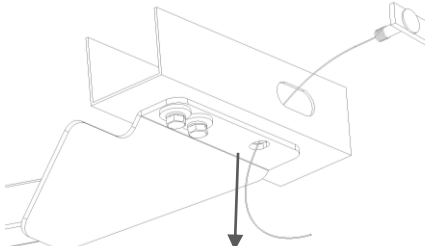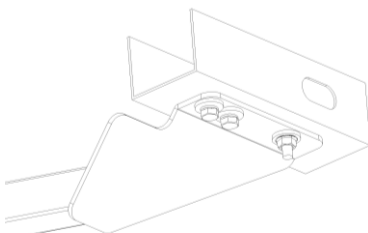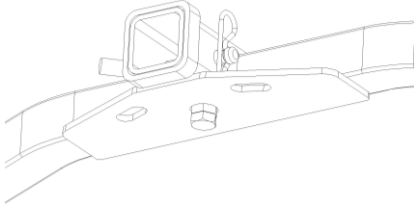

	5. Usando las perforaciones laterales o inferiores del chasis introduzca la punta de la pesca y guíela hacia el orificio de salida del tornillo, luego del mismo modo, usando la pesca como guía, introduzca el tornillo y la platina en el chasis y jale la pesca hasta ubicar correctamente ambos en la perforación correspondiente.
	6. Asegure el tornillo de cariage con una arandela de 1/2" y la tuerca de 1/2"-13.
	7. Instalar Porta bola, Pasador, pin y tornillo prisionero