


www.easyhitch.com.co

## Manual de Instalación / Tiro de Arrastre

Su vehículo está equipado con un **Tiro de Arrastre EASY HITCH**, elaborado bajo altos estándares de calidad para brindar una solución confiable y segura a sus necesidades de expansión en el volumen de carga de su vehículo.

Es importante tener presente cada una de las siguientes recomendaciones para dar un uso adecuado y seguro a su **Tiro de Arrastre EASY HITCH**.

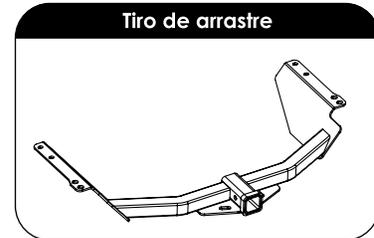

### ■ Capacidad de carga y resistencia

**NUNCA EXCEDA LAS CAPACIDADES DE CARGA MÁXIMA**


	<b>DEL VEHÍCULO:</b> Consulte los manuales del vehículo
	<b>DEL TIRO DE ARRASTRE:</b> Capacidad máxima de arrastre 3500 libras Capacidad máxima de carga 500 libras
	<b>DE LA BOLA DE ARRASTRE:</b> Según especificaciones de la bola instalada

No requiere bajar el exosto  
No requiere taladrar  
No requiere remover partes del vehículo  
No requiere cortar el bumper



**SIEMPRE USAR GAFAS DE SEGURIDAD AL INSTALAR.**

## Instrucciones de instalación

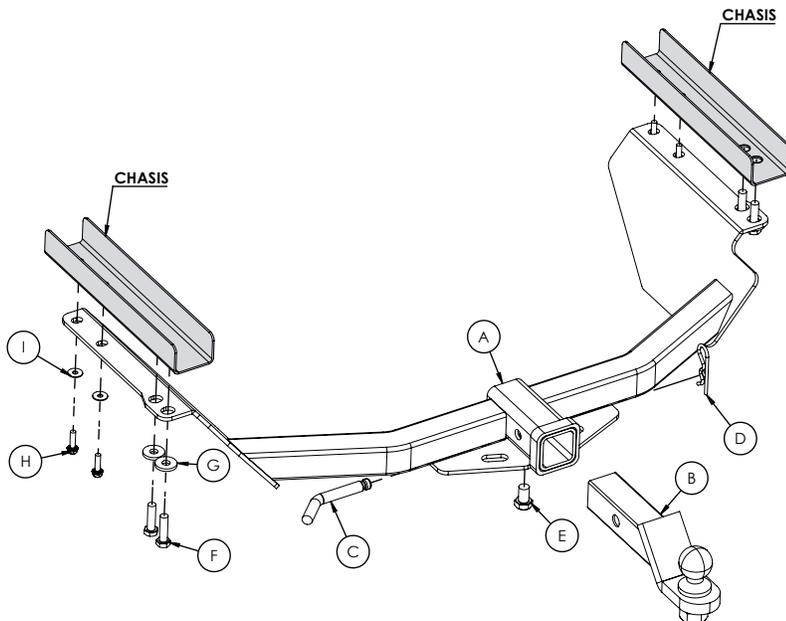

ITEM	Cantidad	Descripción
A	1	Tiro de arrastre PRADO TXL
B	1	Porta bola
C	1	Pasador de Bloqueo
D	1	Pin de Seguridad
E	1	Tornillo hex 5/8" (prisionero)
F	4	Tornillo hex m12 x 40 paso 1.25
G	4	Arandela de 1/2"
H	4	Tornillo flanje 8 x 25 paso 1.25
I	4	Arandela de 5/16"

## Etapas de instalación



1. Acoplar el **tiro de arrastre** en el **chasis** del vehículo.



2. Colocar los tornillos (F) y (I) sin apretar, con sus respectivas arandelas (G) y (J), y guasas (H) y (K), para unir el **tiro de arrastre** con el **chasis**.



3. Apretar firmemente los tornillos (F) y los tornillos (I).



4. Colocar el Porta bola (B), asegurar con pasador (C) y pin de seguridad (D), y apretar firmemente la bola.



5. Para evitar vibraciones en el Porta bola (B) fijar el tornillo (prisionero E) a la tuerca ubicada en la parte inferior del tiro de arrastre.