


www.easyhitch.com.co

Manual de Instalación / Tiro de Arrastre

Su vehículo está equipado con un **Tiro de Arrastre EASY HITCH**, elaborado bajo altos estándares de calidad para brindar una solución confiable y segura a sus necesidades de expansión en el volumen de carga de su vehículo.

Es importante tener presente cada una de las siguientes recomendaciones para dar un uso adecuado y seguro a su **Tiro de Arrastre EASY HITCH**.

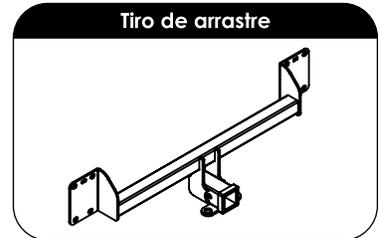

■ Capacidad de carga y resistencia



NUNCA EXCEDA LAS CAPACIDADES DE CARGA MÁXIMA



DEL VEHÍCULO: Consulte los manuales del vehículo




DEL TIRO DE ARRASTRE: Capacidad máxima de arrastre 3500 libras
Capacidad máxima de carga 500 libras




DE LA BOLA DE ARRASTRE: Según especificaciones de la bola instalada

- No requiere bajar el exosto
- No requiere taladrar
- No requiere remover partes del vehículo
- Requiere cortar el bumper

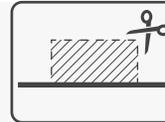

Instrucciones de instalación

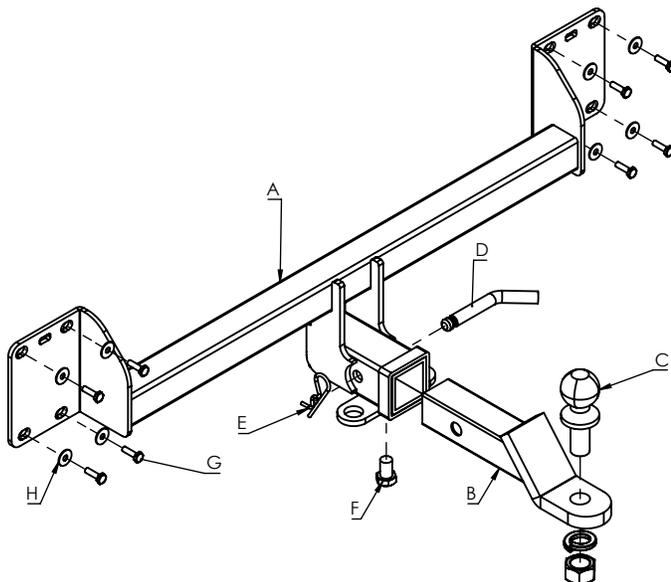

ITEM	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
A	1	Tiro de arrastre AUDI Q2
B	1	Porta bola (8"x2"x2")
C	1	Bola (2" x 1")
D	1	Pasador de 5/8" zincado
E	1	Pin de seguridad de 5/8"
F	1	Tornillo Hex 5/8" (Prisionero)
G	8	Tornillo Hexagonal M8*1,25*40 - 8,8
H	8	Arandela de 7/16"

Etapas de instalación



1. Retirar elementos de sujeción del bumper plástico.



2. Retirar elementos de sujeción de los guardabarros.




3. Retirar los biselados plásticos de ambos guardabarros con la precaución de evitar que un acople rápido se dañe.




4. Retirar la tapa plástica señalada de la maleta



5. Retirar la tapa plástica de cada luz trasera y los tornillos de sujeción que aparecen.

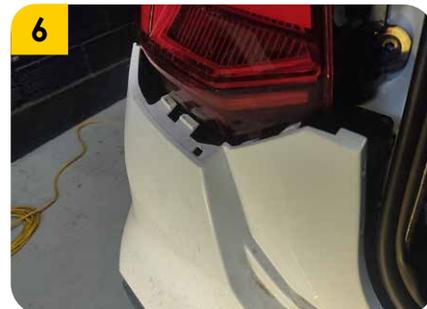

6. Despinar los acoples rápidos del bumper a cada lado del vehículo.

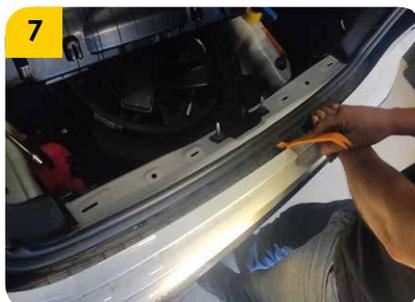

7. Despinar los acoples rápidos que se encuentran a lo largo del bumper plástico.



8. Realizar la descongestión del ramal de cables asociado al bumper para retirarlo en su totalidad.



9. Ubicar el tiro de arrastre entre la carrocería y el alma bumper para fijar el tiro de arrastre con los tornillos (G) y arandelas (H)



Nota: Revisar el tiro con frecuencia, verificando que todos los fijadores y la bola estén correctamente apretados. Cualquier duda o inquietud comunicarse con el proveedor.

Etapas de instalación

10



10. Ubicar el bumper plástico de forma que permita realizar la marcación del corte a realizar y proceder a reinstalar el bumper plástico.

11



11. Instalar el portabola (B), bola (C) pasador (D), pin de seguridad (E) y el tornillo prisionero (F).



Nota: Revisar el tiro con frecuencia, verificando que todos los fijadores y la bola estén correctamente apretados. Cualquier duda o inquietud comunicarse con el proveedor.