

www.easyhitch.com.co

Manual de Instalación / Tiro de Arrastre


Su vehículo está equipado con un **Tiro de Arrastre EASY HITCH**, elaborado bajo altos estándares de calidad para brindar una solución confiable y segura a sus necesidades de expansión en el volumen de carga de su vehículo.

Es importante tener presente cada una de las siguientes recomendaciones para dar un uso adecuado y seguro a su **Tiro de Arrastre EASY HITCH**.

Imagen del vehículo



Tiro de arrastre

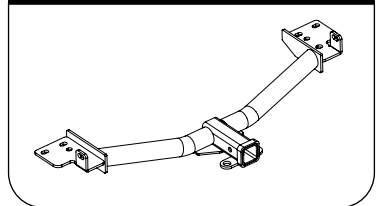

■ Capacidad de carga y resistencia



NUNCA EXCEDA LAS CAPACIDADES DE CARGA MÁXIMA



DEL VEHÍCULO: Consulte los manuales del vehículo






DEL TIRO DE ARRASTRE: Capacidad máxima de arrastre 3500 libras
Capacidad máxima de carga 500 libras




DE LA BOLA DE ARRASTRE: Según especificaciones de la bola instalada

- Requiere bajar el exosto
- No requiere taladrar
- No requiere remover partes del vehículo
- No requiere cortar el bumper

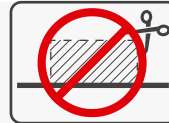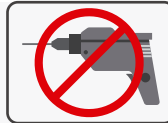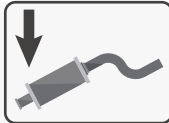


Instrucciones de instalación

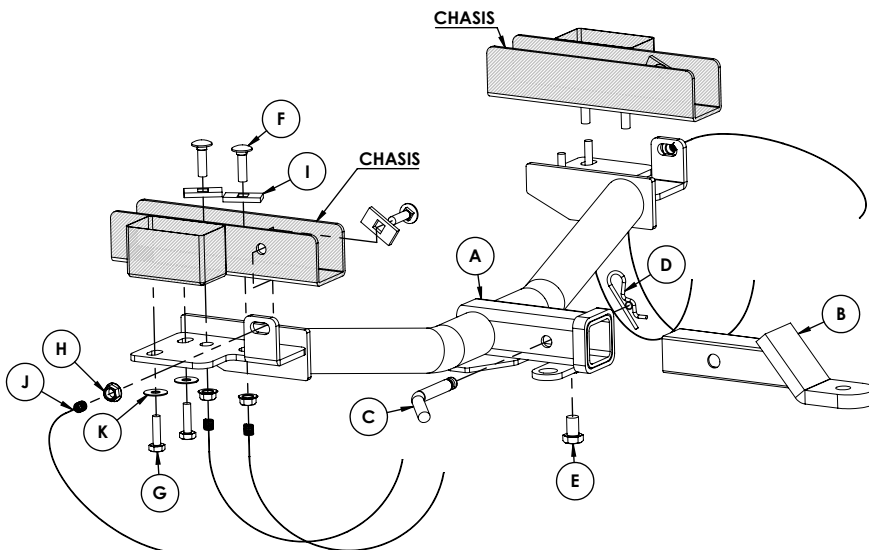

ITEM	Cantidad	Descripción
A	1	Tiro de arrastre AUDI Q3
B	1	Porta bola
C	1	Pasador de Bloqueo
D	1	Pin de Seguridad
E	1	Tornillo hex 5/8" (prisionero)
F	6	Carriaje bolt 7/16" -14 1-3/4"
G	4	Tornillo 8x35 - 1.25 2
H	6	Tuerca de seg. 7/16" - 14 6
I	6	Platina 0.25x1.00x2.50 7/16" 4
J	6	Pesca 7/16" 4
K	4	Arandela 5/16"

Técnica de pesca

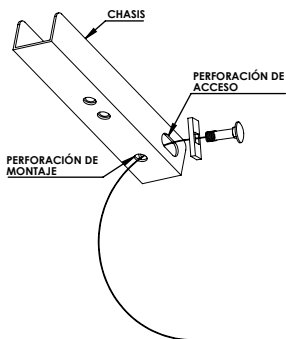

Enrosque la pesca en el tornillo de carraje hasta que esté asegurada, luego pase la pesca por el agujero de la platina de carraje hasta hacerla llegar al tornillo. Introducir la punta de la pesca por la perforación de acceso y guiarla dentro del chasis hasta la perforación de montaje; una vez la punta de la pesca salga por la perforación de montaje, halarla guiando la platina y el tornillo de carraje en el chasis hasta que salga la punta del tornillo por la perforación de montaje.

NOTA: Evitar retirar la pesca durante el montaje del tiro de arrastre, para así evitar que los tornillos se pierdan dentro del chasis. La pesca solo debe retirarse cuando se proceda a colocar las tuercas en los tornillos de carraje.

Etapas de instalación

1. Soltar el exosto del soporte de caucho que lo mantiene unido al vehículo
2. Ubicar en los extremos del chasis las perforaciones que se usaran para el montaje del tiro de arrastre, en la parte inferior 4, 2 de ellas roscadas, y en el lado externo del chasis una.
3. Utilizar la técnica de pesca para colocar los tornillos en las 2 perforaciones inferiores y en la lateral que no poseen rosca. Repetir el proceso en ambos lados del chasis.
4. Acoplar el tiro de arrastre al chasis pasando el cuadrante por entre la abertura de ventilación del bumper.
5. Asegurar el tiro de arrastre con las tuercas (H). retirar las pescas a medida que se coloca cada tuerca.
6. En los agujeros roscados fijar el tornillo (G) con su respectiva arandela.
7. Colocar nuevamente en su lugar el exosto.
8. Instalar Porta bola y asegurar con pasador y pin.
9. Apretar firmemente la bola en el Porta bola
10. Para evitar vibraciones en el Porta bola fijar el tornillo (E) a la tuerca ubicada en la parte inferior del tiro de arrastre