

www.easyhitch.com.co

## Manual de Instalación / Tiro de Arrastre


Su vehículo está equipado con un **Tiro de Arrastre EASY HITCH**, elaborado bajo altos estándares de calidad para brindar a sus necesidades de expansión en el volumen de carga de su vehículo.

Es importante tener presente cada una de las siguientes recomendaciones para dar un uso adecuado y seguro a su **Tiro de Arrastre EASY HITCH**.

Imagen del vehículo



Tiro de arrastre

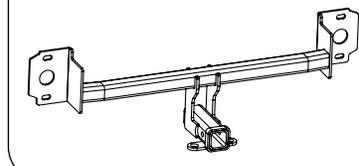

### ■ Capacidad de carga y resistencia



#### NUNCA EXCEDA LAS CAPACIDADES DE CARGA MÁXIMA



DEL VEHÍCULO: Consulte los manuales del vehículo





DEL TIRO DE ARRASTRE: Capacidad máxima de arrastre 3500 libras  
Capacidad máxima de carga 500 libras




DE LA BOLA DE ARRASTRE: Según especificaciones de la bola instalada

- No requiere bajar el exosto
- No requiere taladrar
- No requiere remover partes del vehículo
- Requiere realizar corte

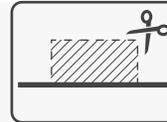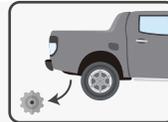

## Instrucciones de instalación

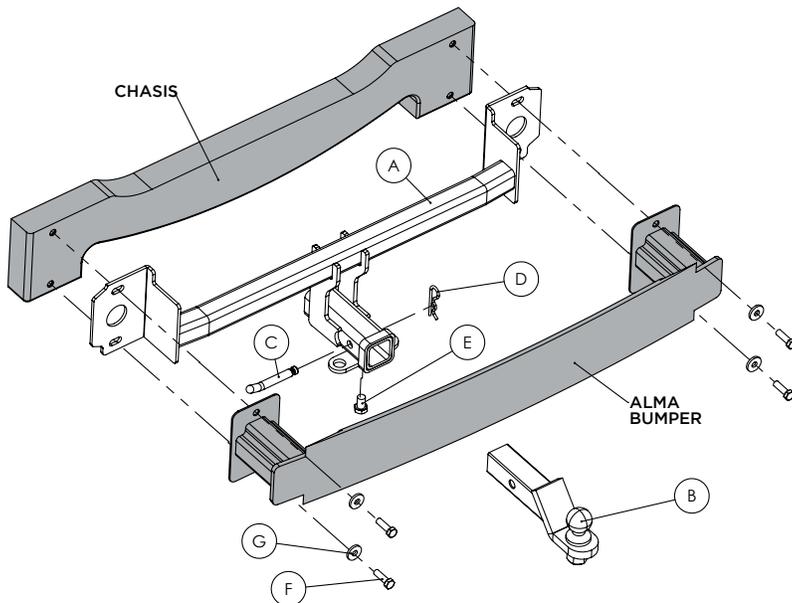


| ITEM | Cantidad | Descripción                       |
|------|----------|-----------------------------------|
| A    | 1        | Tiro de arrastre BMW X1           |
| B    | 1        | Porta bola y bola                 |
| C    | 1        | Pasador de Bloqueo                |
| D    | 1        | Pin de Seguridad                  |
| E    | 1        | Tornillo hex 5/8" (prisionero)    |
| F    | 2        | Tornillos originales del vehículo |
| G    | 2        | Arandelas originales del vehículo |

## Etapas de instalación



1. Retirar los **tornillos** y **pines** que sujetan el **bumper** en los **guardabarros**.

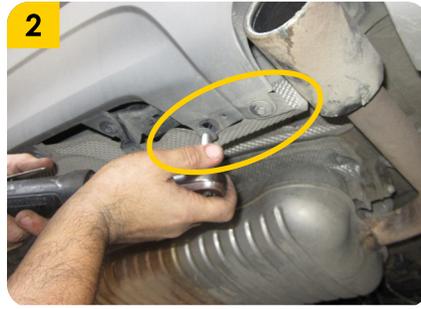

2. Retirar los **tornillos** que sujetan el **bumper** en la parte inferior del vehículo.



3. Remover la **tapa señalada** que cubre los tornillos del stop.



4. Soltar el **tornillo** señalado, que sujeta el **bumper**.



5. Antes de retirar por completo el **bumper**, soltar cuidadosamente las **conexiones eléctricas, sensores y/o cámara trasera**.



6. Remover por completo el **bumper** del vehículo.



7. Soltar las 4 **tuercas G** que sujetan el **alma bumper** al **chasis** y retirarlo.



8. Acoplar el  **tiro de arrastre** con el **alma bumper** y el **chasis**.




9. Apretar firmemente las 4 **tuercas G** que sujetan el **alma bumper**, el **tiro de arrastre** y el **chasis**.

## Etapas de instalación




10. Colocar nuevamente el **bumper** con sus respectivos pines y tornillos.

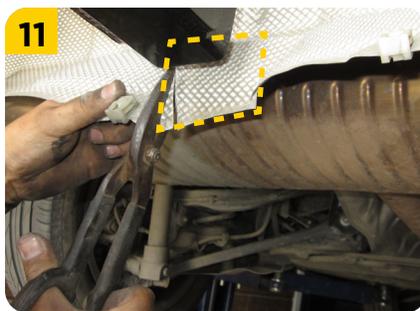

11. Cortar un rectángulo (preferiblemente con unas tijeras para metal) el **aislante de calor** para permitir que este no interfiera con el receptor del **tiro de arrastre**.



12. Colocar el Porta bola (**B**), asegurar con pasador (**C**) y pin de seguridad (**D**), y apretar firmemente la bola.

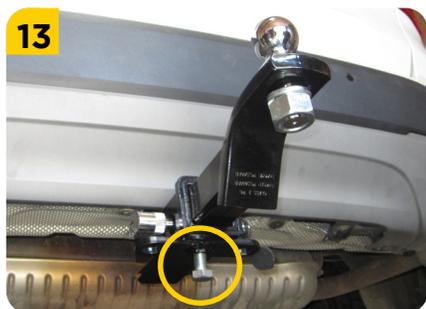

13. Para evitar vibraciones en el Porta bola (**B**) fijar el tornillo (**prisionero E**) a la tuerca ubicada en la parte inferior del tiro de arrastre.