


www.easyhitch.com.co

Manual de Instalación / Tiro de Arrastre

Su vehículo está equipado con un **Tiro de Arrastre EASY HITCH**, elaborado bajo altos estándares de calidad para brindar una solución confiable y segura a sus necesidades de expansión en el volumen de carga de su vehículo.

Es importante tener presente cada una de las siguientes recomendaciones para dar un uso adecuado y seguro a su **Tiro de Arrastre EASY HITCH**.

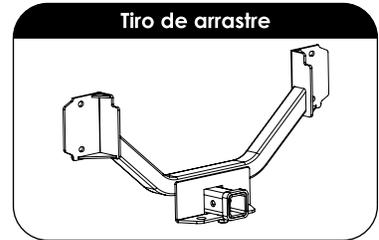



■ Capacidad de carga y resistencia




NUNCA EXCEDA LAS CAPACIDADES DE CARGA MÁXIMA

-  DEL VEHÍCULO: Consulte los manuales del vehículo
-  DEL TIRO DE ARRASTRE: Capacidad máxima de arrastre 3500 libras
Capacidad máxima de carga 500 libras
-  DE LA BOLA DE ARRASTRE: Según especificaciones de la bola instalada

- No requiere bajar el exosto
- No requiere taladrar
- Requiere remover partes del vehículo
- No requiere cortar el bumper

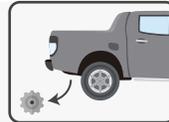

Instrucciones de instalación

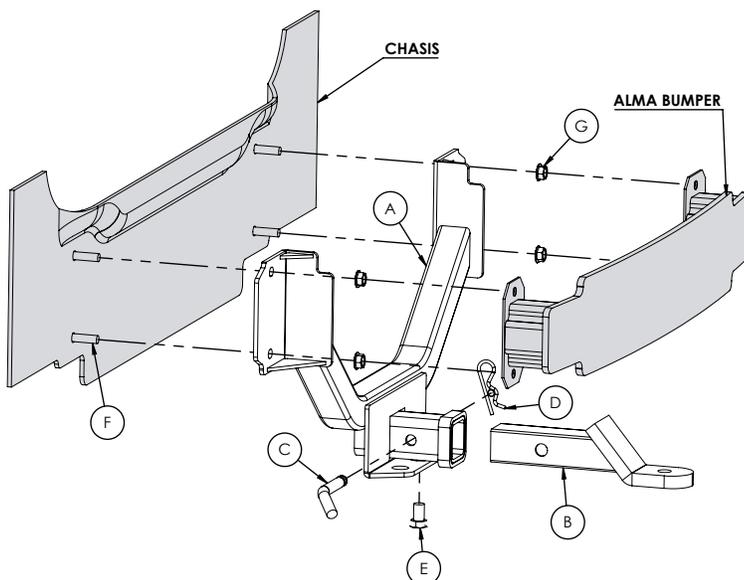


ITEM	Cantidad	Descripción
A	1	Tiro de arrastre BMW X3 – X4
B	1	Porta bola
C	1	Pasador de Bloqueo
D	1	Pin de Seguridad
E	1	Tornillo hex 5/8" (prisionero)
F	2	Tornillos originales del vehículo
G	2	Tuercas originales del vehículo


Etapas de instalación



1. Abrir la maleta del vehículo y luego retirar la **cubierta de caucho** a las luces del stop, para acceder a las conexiones.

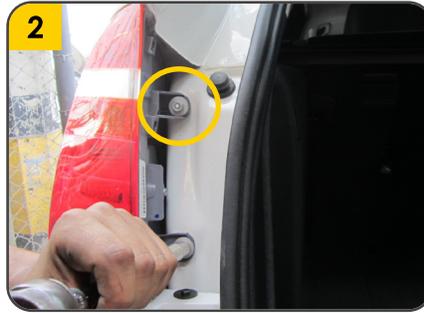


2. Remover las **2 tuercas** de las luces del stop y después desconectar el **sistema eléctrico** para remover las luces. Repetir en el otro lado

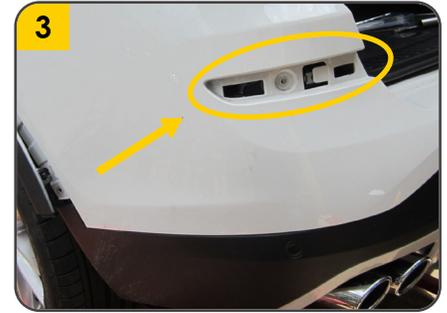


3. Remover la **cinta reflectante** que están debajo del **stop** y soltar los tornillos que unen el **bumper** al **chasis**.



4. Retirar los **tornillos** y **pines** que sujetan el **bumper** en la parte inferior y en los **guardabarros**. Luego remover el **bumper**.

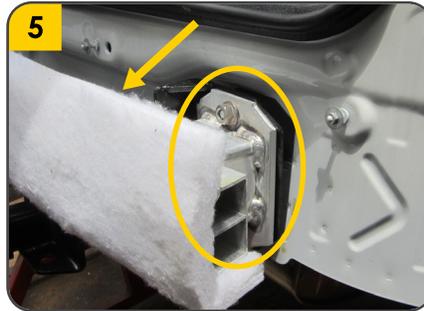

5. Soltar las 4 tuercas (**G**) que sujetan el **alma bumper** al **chasis** y retirarlo. Después acoplar el **tiro de arrastre** con el **alma bumper**, el **chasis** y fijar firmemente las 4 tuercas (**G**).

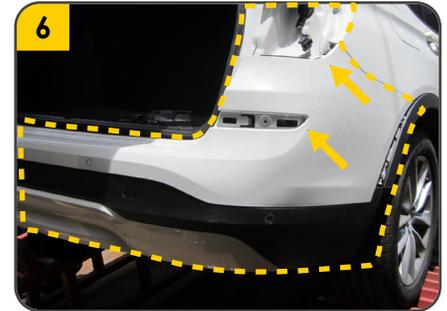

6. Colocar nuevamente el **bumper**, el **stop** y la **cinta reflectante** con sus respectivos tornillos



7. Colocar el Porta bola (**B**) (o cualquier accesorio de carga y/o arrastre que desee), asegurar con pasador (**C**) y pin de seguridad (**D**), y apretar firmemente la bola.



8. Para evitar vibraciones en el Porta bola (**B**) fijar el tornillo (**prisionero E**) a la tuerca ubicada en la parte inferior del tiro de arrastre.