MARCA DEL VEHÍCULO: BMW **MODELO:** X3

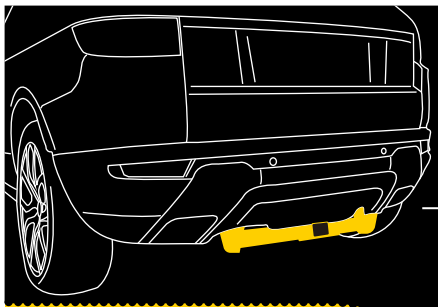

www.easyhitch.com.co

Manual de Instalación / **Tiro de Arrastre**

Su vehículo está equipado con un **Tiro de Arrastre EASY HITCH**, elaborado bajo altos estándares de calidad para brindar una solución confiable y segura a sus necesidades de expansión en el volumen de carga de su vehículo.

Es importante tener presente cada una de las siguientes recomendaciones para dar un uso adecuado y seguro a su **Tiro de Arrastre EASY HITCH.**

Imagen del vehículo

Tiro de arrastre

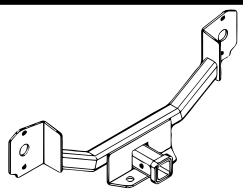

Capacidad de carga y resistencia

NUNCA EXCEDA LAS CAPACIDADES DE CARGA MÁXIMA

- DEL VEHÍCULO: Consulte los manuales del vehículo
- DEL TIRO DE ARRASTRE: Capacidad máxima de arrastre 3500 libras
  Capacidad máxima de carga 500 libras
- DE LA BOLA DE ARRASTRE: Según especificaciones de la bola instalada

- No requiere bajar el exosto
- No requiere taladrar
- No requiere remover partes del vehiculo
- Requiere cortar el bumper

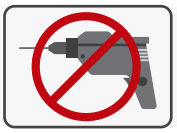

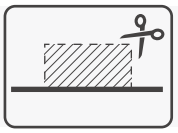

SIEMPRE USAR GAFAS DE SEGURIDAD AL INSTALAR.

Instrucciones de instalación

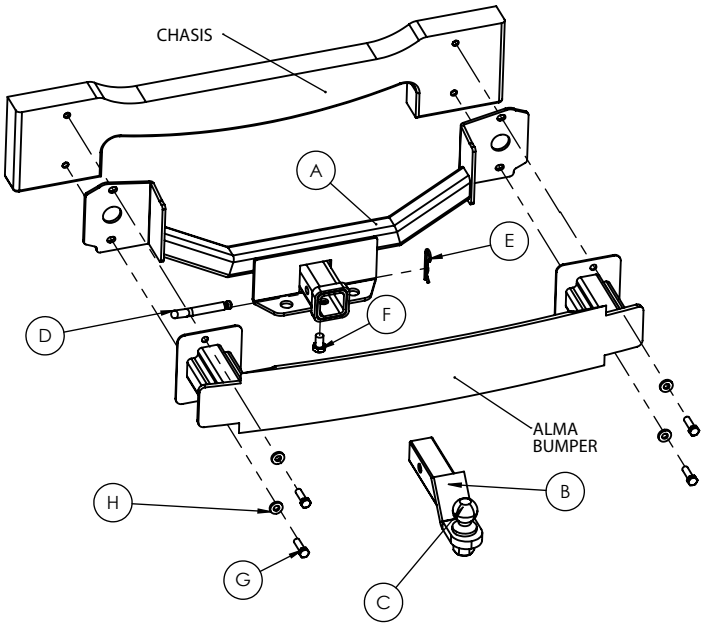

ITEM	CANTIDAD	DESCRIPCION
A	1	Tiro de arrastre BMW X3
B	1	Porta bola (8”x2”x2”)
C	1	Bola (2" x 1")
D	1	Pasador de 5/8" zincado
E	1	Pin de seguridad de 5/8"
F	1	Tornillo Hex 5/8" (Prisionero)
Se usa la tornillería original del vehículo		

1. Retirar tapa plástica inferior del bumper.

2. Retirar pines y demás elementos de sujeción ubicados debajo en del bumper y en los guardapolvos.

3. Despinar el bisel lateral de cada rueda trasera a cada lado y retirar los elementos de sujeción que aparecen a la vista.

4. Retirar las tapas plásticas y proceder a retirar los elementos de sujeción de las luces traseras, de igual forma es necesario retirar las tapas laterales interiores en el portaequipaje para retirar los elementos de sujeción internos de las luces traseras.

5. Retirar los tragaluces y el tornillo que aparece luego de retirarlos.

6. Despinar con cuidado los puntos de sujeción del bumper que aparecen al retirar las luces traseras.

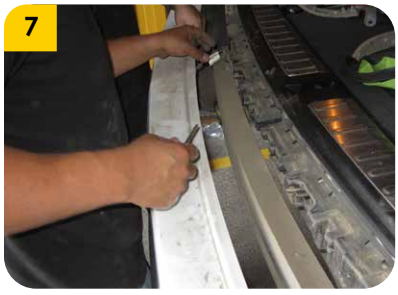

7. Proceder a retirar el alma bumper plástico y en el proceso desacoplar las conexiones eléctricas asociadas para retirar en su totalidad el alma bumper.

8. Retirar la pieza plástica ubicada en la parte superior del alma bumper.

9. Ubicar el tiro de arrastre en su posición de anclaje y el alma bumper para proceder a apretar los elementos de sujeción originales del vehículo.

Nota: Revisar el tiro con frecuencia, verificando que todos los fijadores y la bola estén correctamente apretados. Cualquier duda o inquietud comunicarse con el proveedor.

10. Ubicar la tapa plástica inferior de forma que permita realizar la marcación del corte necesario para instalarla nuevamente.

11. Ubicar la porta bola (B), pasador (D) y pin de seguridad (E), proceder a apretar la bola (C), ubicar el tornillo prisionero (F) y apretarlo para evitar vibraciones en la porta bola.

Nota: Revisar el tiro con frecuencia, verificando que todos los fijadores y la bola estén correctamente apretados. Cualquier duda o inquietud comunicarse con el proveedor.