

EASY HITCH

www.easyhitch.com.co

Manual de Instalación / Tiro de Arrastre


Su vehículo está equipado con un **Tiro de Arrastre EASY HITCH**, elaborado bajo altos estándares de calidad para brindar una solución confiable y segura a sus necesidades de expansión en el volumen de carga de su vehículo.

Es importante tener presente cada una de las siguientes recomendaciones para dar un uso adecuado y seguro a su **Tiro de Arrastre EASY HITCH**.

Imagen del vehículo



Tiro de arrastre

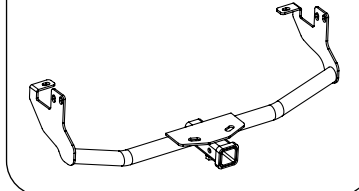

■ Capacidad de carga y resistencia



NUNCA EXCEDA LAS CAPACIDADES DE CARGA MÁXIMA



DEL VEHÍCULO: Consulte los manuales del vehículo





DEL TIRO DE ARRASTRE: Capacidad máxima de arrastre 3500 libras
Capacidad máxima de carga 500 libras




DE LA BOLA DE ARRASTRE: Según especificaciones de la bola instalada

- Requiere bajar el exosto
- No requiere taladrar
- No requiere remover partes del vehículo
- Requiere cortar el bumper

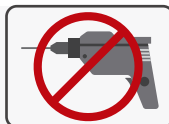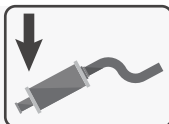


Instrucciones de instalación

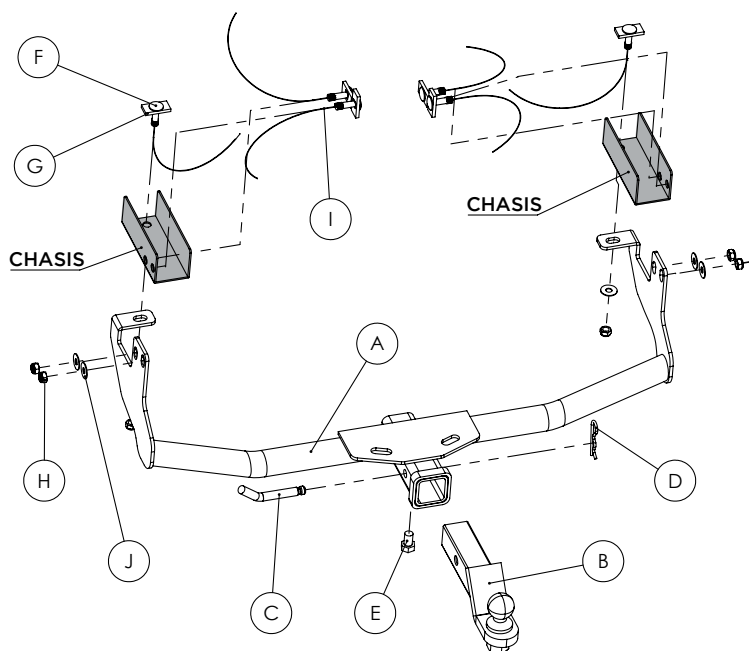

ITEM	Cantidad	Descripción
A	1	Tiro de arrastre TRACKER
B	1	Porta bola
C	1	Pasador de Bloqueo
D	1	Pin de Seguridad
E	1	Tornillo hex 5/8" (prisionero)
F	6	Carriage bolt 7/16" - 14 1-1/2"
G	6	Platina 0.25x 3/4" x2.50"
H	6	Tuerca 7/16"
I	6	Pesca 7/16"
J	6	Arandela 7/16"

Técnica de pesca

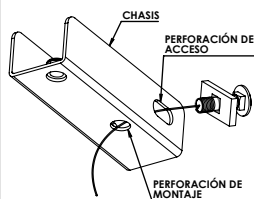

Roscar la pesca al tornillo de carraje.
Deslizar la platina a través de la pesca.
Introducir la punta de la pesca hasta la perforación de acceso
Guiar la pesca hasta ubicar la perforación de montaje
Hacer la pesca para guiar dentro del chasis el tornillo y la platina y colocarlos en su posición.

NOTA: Evitar retirar la pesca durante el montaje del tiro de arrastre, para así evitar que los tornillos se pierdan dentro del chasis. La pesca solo debe retirarse cuando se proceda a colocar las tuercas en los tornillos de carraje.


Etapas de instalación



1. Bajar el **exosto** retirando el **engache** del **soporte de caucho**, para una mayor comodidad y facilidad en la instalación del **tiro de arrastre**.



2. Usando un destornillador, **empujar o mover** para un lado la **platina** que viene dentro del **chasis**, para despejar la perforación por donde va a salir un **tornillo de carraje (F)**.

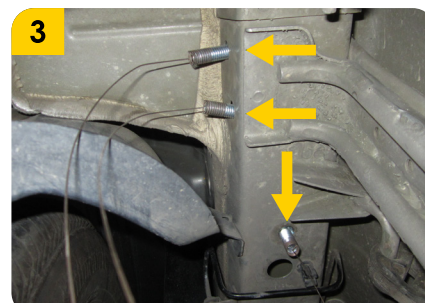


3. Ubicar cada una de las perforaciones de anclaje, y realizar la técnica de **pesca**, colocar los **tornillos de carraje (F)** dentro del **chasis** con sus respectivas **platinas (G)** y **pescas (I)**.




4. Sin remover las **pescas**, acoplar el **tiro de arrastre** en el **chasis**



5. Colocar las **tuercas (H)** y **arandelas (J)**, sin apretar y luego remover cada **pesca (I)**

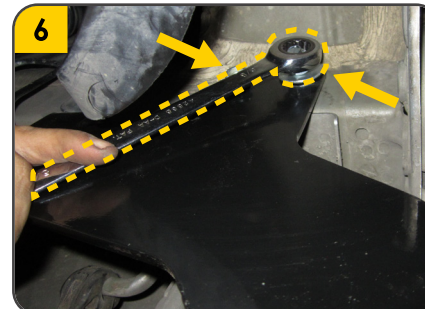

6. Apretar firmemente las **tuercas (H)** y **arandelas (J)**.

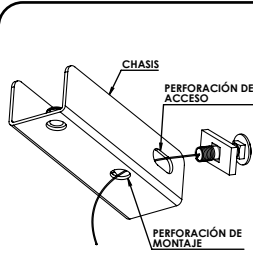


Roscar la pesca al tornillo de carraje.
Deslizar la platina a través de la pesca.
Introducir la punta de la pesca hasta la perforación de acceso.
Guíe la pesca hasta ubicar la perforación de montaje.
Hale la pesca para guiar dentro del chasis el tornillo y la platina y colocarlos en su posición.

NOTA: Evitar retirar la pesca durante el montaje del tiro de arrastre, para así evitar que los tornillos se pierdan dentro del chasis. La pesca solo debe retirarse cuando se proceda a colocar las tuercas en los tornillos de carraje.


Etapas de instalación



1. Bajar el **exosto** retirando el **engache** del **soporte de caucho**, para una mayor comodidad y facilidad en la instalación del **tiro de arrastre**.

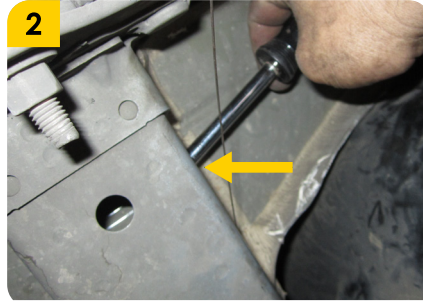

2. Usando un destornillador, **empujar o mover** para un lado la **platina** que viene dentro del **chasis**, para despejar la perforación por donde va a salir un **tornillo de carraje (F)**.

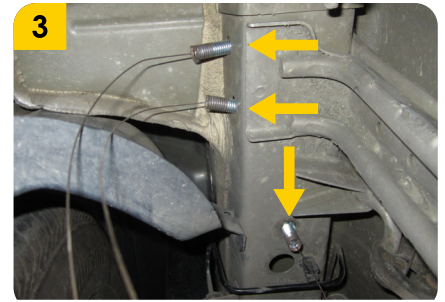

3. Ubicar cada una de las perforaciones de anclaje, y realizar la técnica de **pesca**, colocar los **tornillos de carraje (F)** dentro del **chasis** con sus respectivas **platinas (G)** y **pescas (I)**.



4. Sin remover las **pescas**, acoplar el **tiro de arrastre** en el **chasis**.




5. Colocar las **tuercas (H)** y **arandelas (J)**, sin apretar y luego remover cada **pesca (I)**.



6. Apretar firmemente las **tuercas (H)** y **arandelas (J)**.

Etapas de instalación

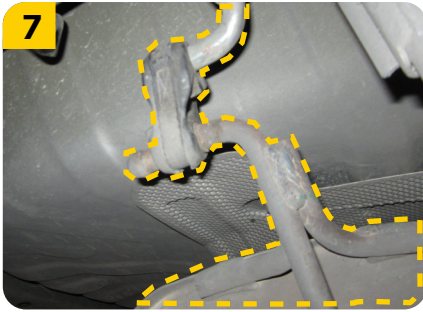

7. Subir nuevamente el **exosto** del vehículo enganchando los soportes de plástico al **exosto**.



8. Colocar el Porta bola **(B)**, asegurar con pasador **(C)** y pin de seguridad **(D)**, y apretar firmemente la bola.



9. Para evitar vibraciones en el Porta bola **(B)** fijar el tornillo **(prisionero E)** a la tuerca ubicada en la parte inferior del tiro de arrastre y apretar firmemente.