


www.easyhitch.com.co

Manual de Instalación / Tiro de Arrastre

Su vehículo está equipado con un **Tiro de Arrastre EASY HITCH**, elaborado bajo altos estándares de calidad para brindar una solución confiable y segura a sus necesidades de expansión en el volumen de carga de su vehículo.

Es importante tener presente cada una de las siguientes recomendaciones para dar un uso adecuado y seguro a su **Tiro de Arrastre EASY HITCH**.

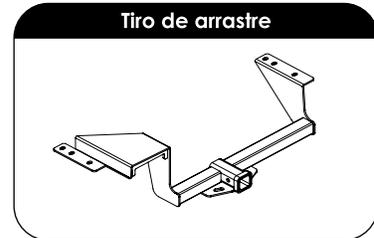

■ Capacidad de carga y resistencia



NUNCA EXCEDA LAS CAPACIDADES DE CARGA MÁXIMA



DEL VEHÍCULO: Consulte los manuales del vehículo




DEL TIRO DE ARRASTRE: Capacidad máxima de arrastre 3500 libras
Capacidad máxima de carga 500 libras




DE LA BOLA DE ARRASTRE: Según especificaciones de la bola instalada

- Requiere bajar el exosto
- No Requiere taladrar
- No requiere remover partes del vehículo
- No requiere cortar el bumper

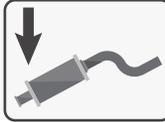


Instrucciones de instalación

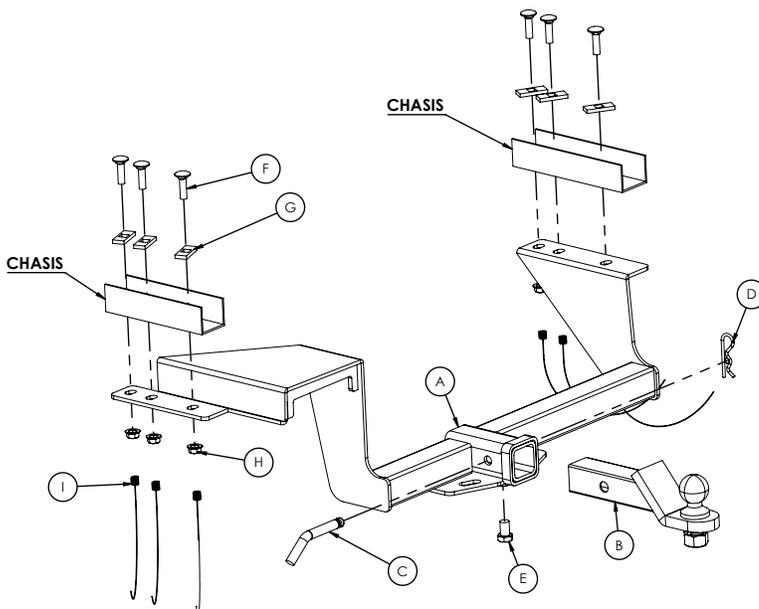

ITEM	Cantidad	Descripción
A	1	Tiro de arrastre ONIX 2013-2019
B	1	Porta bola
C	1	Pasador de Bloqueo
D	1	Pin de Seguridad
E	1	Tornillo hex 5/8" (prisionero)
F	6	Carriaje bolt. 7/16" - paso 14 X 1 - 1/2
G	6	Platina 0.25 X 1.00 X 2.50 - 7/16"
H	6	Tuerca 7/16" - paso 14
I	6	Pescas 7/6" 6

Técnica de pesca

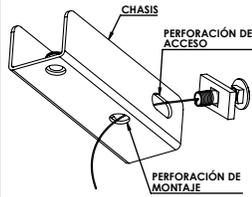

Roscar la pesca al tornillo de carriaje.
Deslizar la platina a través de la pesca.
Introducir la punta de la pesca hasta la perforación de acceso
Guiar la pesca hasta ubicar la perforación de montaje
Hale la pesca para guiar dentro del chasis el tornillo y la platina y colocarlos en su posición.

NOTA: Evitar retirar la pesca durante el montaje del tiro de arrastre, para así evitar que los tornillos se pierdan dentro del chasis. La pesca solo debe retirarse cuando se proceda a colocar las tuercas en los tornillos de carriaje.

Etapas de instalación



1. bajar el exosto



2. Realizar la técnica de pesca, para colocar los 3 tornillos de carriaje (F) dentro del chasis con sus respectivas platinas (G) y pescas (J).



3. Acoplar el tiro de arrastre al chasis pasando las pescas (J) por las perforaciones de las platinas de anclaje del tiro de arrastre



4. retirar las pescas (J) de los tornillos teniendo cuidado de que no se introduzcan los tornillos (F) dentro del chasis y luego colocar las 6 tuercas (H) sin apretar



5. Apretar firmemente las 6 tuercas de 7/16" (H) con un ratchet y una copa # 17



6. colocar de nuevo el exosto



Nota: Revisar el tiro con frecuencia, verificando que todos los fijadores y la bola estén correctamente apretados. Cualquier duda o inquietud comunicarse con el proveedor.

Etapas de instalación



7. Colocar el Portabola (B), asegurarlo con el pasador (C) y pin de seguridad (D), y apretar firmemente la bola.



8. Para evitar vibraciones en el Portabola (B) fijar el tornillo prisionero (E) a la tuerca ubicada en la parte inferior del tiro de arrastre.



Nota: Revisar el tiro con frecuencia, verificando que todos los fijadores y la bola estén correctamente apretados. Cualquier duda o inquietud comunicarse con el proveedor.