www.easyhitch.com.co

Manual de Instalación / Tiro de Arrastre


Su vehículo está equipado con un **Tiro de Arrastre EASY HITCH**, elaborado bajo altos estándares de calidad para brindar una solución confiable y segura a sus necesidades de expansión en el volumen de carga de su vehículo.

Es importante tener presente cada una de las siguientes recomendaciones para dar un uso adecuado y seguro a su **Tiro de Arrastre EASY HITCH**.

Imagen del vehículo



Tiro de arrastre

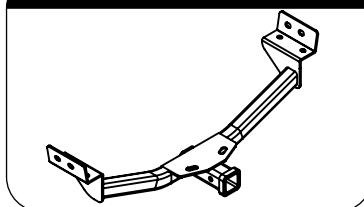

■ Capacidad de carga y resistencia



NUNCA EXCEDA LAS CAPACIDADES DE CARGA MÁXIMA



DEL VEHÍCULO: Consulte los manuales del vehículo





DEL TIRO DE ARRASTRE: Capacidad máxima de arrastre 3500 libras
Capacidad máxima de carga 500 libras




DE LA BOLA DE ARRASTRE: Según especificaciones de la bola instalada

- No requiere bajar el exosto
- No requiere taladrar
- No requiere remover partes del vehículo
- No requiere cortar el bumper

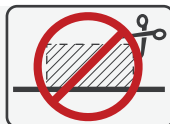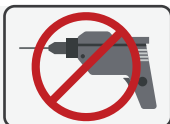


Instrucciones de instalación

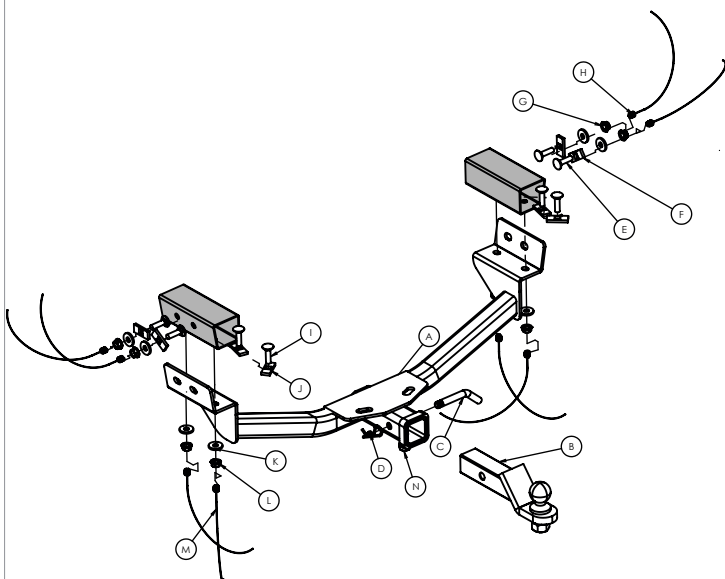

ITEM	CANTIDAD	DESCRIPCION
A	1	Tiro de arrastre CHEVROLET ONIX TURBO
B	1	Porta bola (8"x2"x2") y bola (2"x1"x2)
C	1	Pasador de 5/8" zincado
D	1	Pin de seguridad
E	4	CARRIAJE BOLT 7/16" - paso 14 X 1-1/2"
F	4	Platina 0.25 X 1.00 X 2.50 - 7/16"
G	4	Tuerca 7/16" - paso 14
H	4	Pesca 7/16" 6
I	4	CARRIAGE BOLT 3/8"-16 1-1/2"
J	4	Platina 0.25x1.00x2.00 - 3/8"
K	8	Arandela 7/16"
L	4	Tuerca 3/8x 16x1-1/2
M	4	Pesca 3/8"
N	4	Tornillo hex 5/8" (PRISIONERO)


Técnica de pesca

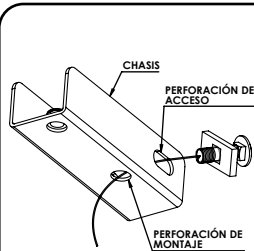


Roscar la pesca al tornillo de carraje.
Deslizar la platina a través de la pesca.
Introducir la punta de la pesca hasta la perforación de acceso.
Guiar la pesca hasta ubicar la perforación de montaje.
Hacer la pesca para guiar dentro del chasis el tornillo y la platina y colocarlos en su posición.

NOTA: Evitar retirar la pesca durante el montaje del tiro de arrastre, para así evitar que los tornillos se pierdan dentro del chasis. La pesca solo debe retirarse cuando se proceda a colocar las tuercas en los tornillos de carraje.

Etapas de instalación

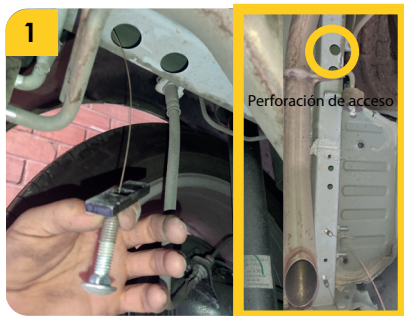

1. Realizar la técnica de pesca a través de uno de los grandes agujeros que tiene el chasis del vehículo a cada lado.

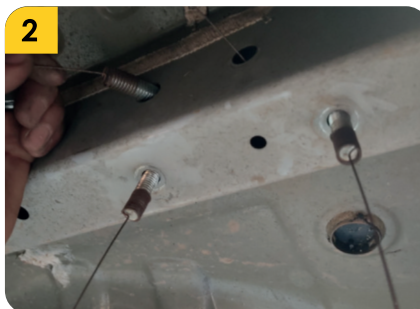

2. Así lucen los tornillos de carraje ubicados luego del proceso de pesca, los tornillos de carraje de 7/16 se ubicarán en el lateral del chasis y los de 3/8 en la base.



3. Ingresar las pescas a través de los agujeros de las platinas del tiro de arrastre para proceder a ubicar el tiro en el chasis del vehículo.



4. Al momento de ubicar el tiro en el chasis tener mucha precaución para evitar que algún tornillo quede en la parte interna del chasis.



5. Retirar las pescas sin que los tornillos ingresen en el chasis y poner las arandelas y tuercas respectivas para proceder a realizar el ajuste de los tornillos.



6. Posicionar el tornillo prisionero y el porta-bola.




Nota: Revisar el tiro con frecuencia, verificando que todos los fijadores y la bola estén correctamente apretados. Cualquier duda o inquietud comunicarse con el proveedor.



7. Ingresar el pasador y pin.



8. Apretar levemente el tornillo prisionero.

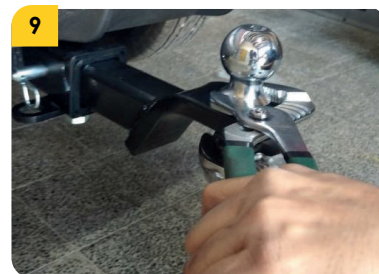

9. Apretar la bola en su posición final.



Nota: Revisar el tiro con frecuencia, verificando que todos los fijadores y la bola estén correctamente apretados. Cualquier duda o inquietud comunicarse con el proveedor.