

www.easyhitch.com.co

Manual de Instalación / Tiro de Arrastre


Su vehículo está equipado con un **Tiro de Arrastre EASY HITCH**, elaborado bajo altos estándares de calidad para brindar una solución confiable y segura a sus necesidades de expansión en el volumen de carga de su vehículo.

Es importante tener presente cada una de las siguientes recomendaciones para dar un uso adecuado y seguro a su **Tiro de Arrastre EASY HITCH**.

Imagen del vehículo



Tiro de arrastre

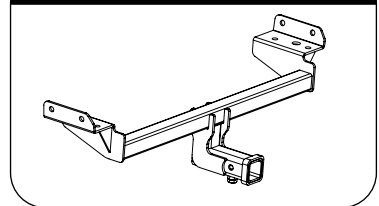

■ Capacidad de carga y resistencia



NUNCA EXCEDA LAS CAPACIDADES DE CARGA MÁXIMA



DEL VEHÍCULO: Consulte los manuales del vehículo






DEL TIRO DE ARRASTRE: Capacidad máxima de arrastre 3500 libras
Capacidad máxima de carga 500 libras




DE LA BOLA DE ARRASTRE: Según especificaciones de la bola instalada

- Requiere bajar el exosto
- No requiere taladrar
- Requiere remover partes del vehículo
- No requiere cortar el bumper

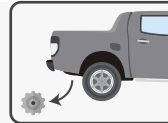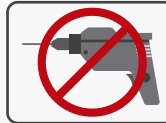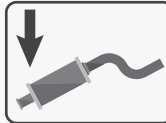


Instrucciones de instalación

Técnica de pesca

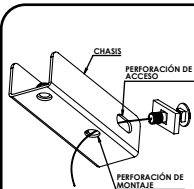

Roscar la pesca al tornillo de carriaje.
Deslizar la platina a través de la pesca.
Introducir la punta de la pesca hasta la perforación de acceso.
Guíe la pesca hasta ubicar la perforación de montaje.
Hale la pesca para guiar dentro del chasis el tornillo y la platina y colócalos en su posición.

NOTA: Evitar retirar la pesca durante el montaje del tiro de arrastre, para así evitar que los tornillos se pierdan dentro del chasis. La pesca solo debe retirarse cuando se proceda a colocar las tuercas en los tornillos de carriaje.

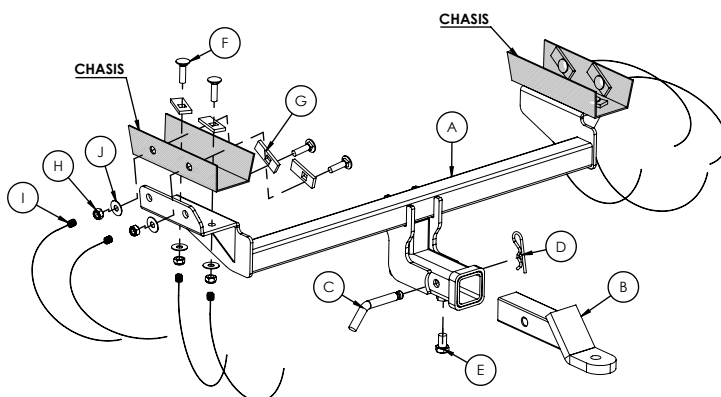


ITEM	CANTIDAD	DESCRIPCION
A	1	Tiro de arrastre FORD EDGE 2017
B	1	Porta bola (8"x2"x2") y bola (2"x1"x2)
C	1	Pasador de 5/8" zincado
D	1	Pin de seguridad
E	1	Tornillo Hex 5/8" Prisionero
F	8	Tornillo de carriaje M10*40 - 8,8
G	8	Platina 0.25x1.00x2.00 - M10
H	8	Tuerca de M10
I	8	Pesca M10
J	8	Arandela de 7/16

Etapas de instalación



1. Bajar el **exosto** del vehículo, soltándolo de los **soporte de caucho** que lo sostienen.

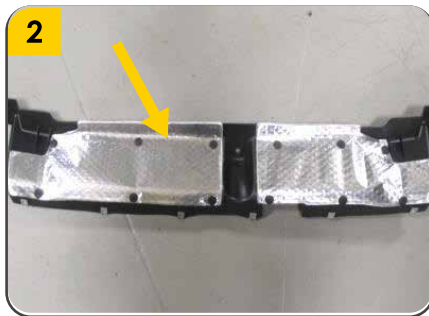

2. Remover el **aislante de calor** ubicado entre el **chasis** y el **bumper**.




3. Realizar la **Técnica de pesca**, acoplar los tornillos de carraje (**F**) y asegurarlos usando arandela y las tuerca.



4. Sin remover las **pescas**, acoplar el **tiro de arrastre** en el **chasis**



5. Fijar el **tiro de arrastre** con las tuercas de carraje (**H**) y apretar firmemente.

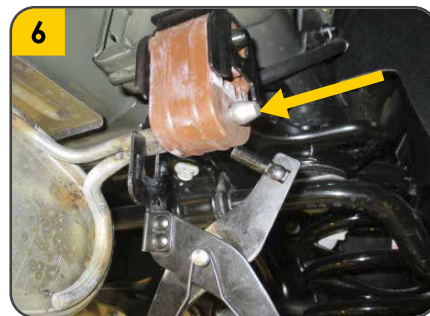

6. Colocar nuevamente el **exosto** en su posición



7. Colocar el Porta bola (**B**), asegurar con pasador (**C**) y pin de seguridad (**D**). Para evitar vibraciones en el Porta bola fijar el tornillo (**prisionero E**) a la tuerca ubicada inferior del tiro de arrastre.