

www.easyhitch.com.co

Manual de Instalación / Tiro de Arrastre


Su vehículo está equipado con un **Tiro de Arrastre EASY HITCH**, elaborado bajo altos estándares de calidad para brindar una solución confiable y segura a sus necesidades de expansión en el volumen de carga de su vehículo.

Es importante tener presente cada una de las siguientes recomendaciones para dar un uso adecuado y seguro a su **Tiro de Arrastre EASY HITCH**.

Imagen del vehículo



Tiro de arrastre

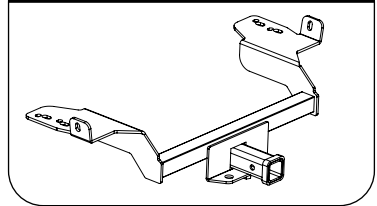

■ Capacidad de carga y resistencia



NUNCA EXCEDA LAS CAPACIDADES DE CARGA MÁXIMA



DEL VEHÍCULO: Consulte los manuales del vehículo






DEL TIRO DE ARRASTRE: Capacidad máxima de arrastre 3500 libras
Capacidad máxima de carga 500 libras




DE LA BOLA DE ARRASTRE: Según especificaciones de la bola instalada

Requiere bajar el exosto
Requiere agrandar perforaciones
No requiere remover partes del vehículo
Requiere cortar escudo térmico

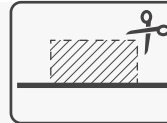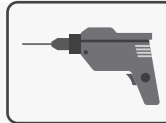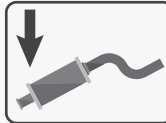

Instrucciones de instalación

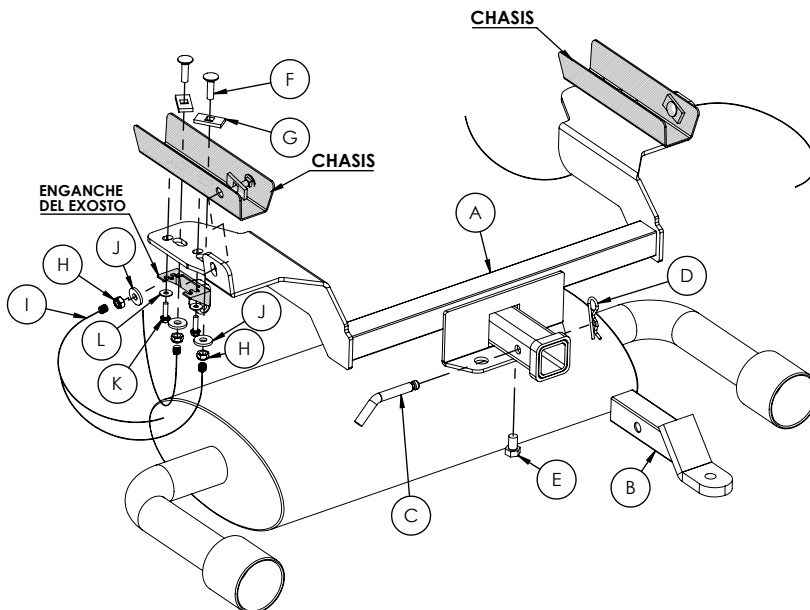


ITEM	Cantidad	Descripción
A	1	Tiro de arrastre FORD ESCAPE
B	1	Porta bola
C	1	Pasador de Bloqueo
D	1	Pin de Seguridad
E	1	Tornillo hex 5/8" (prisionero)
F	6	Carriage bolt 7/16"-14 1-1/2"
G	6	Platina 0.25x1.00x2.50
H	6	Tuerca 7/16"-14
I	6	Pesca 7/16"
J	6	Arandela 7/16"
K	4	Tornillo flanje 8 x 30 paso 1.25
L	4	Arandela 5/16"

AVISO IMPORTANTE

Antes de proceder con la instalación del tiro de arrastre revisar el chasis y observar si la perforación de acceso permite ingresar los elementos de sujeción, en caso tal de que no permita su ingreso se debe ampliar la perforación de acceso hasta que permita el respectivo ingreso, de requerirse la ampliación se debe contar con la expresa aceptación por parte del cliente que apruebe realizar la ampliación de las perforaciones de acceso de la tornillería asociada para instalación.


Técnica de pesca

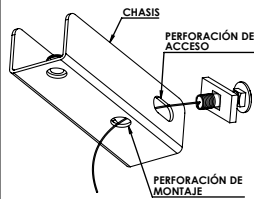


Roscar la pesca al tornillo de carraje.
Deslizar la platina a través de la pesca.
Introducir la punta de la pesca hasta la perforación de acceso
Guiar la pesca hasta ubicar la perforación de montaje
Hacer la pesca para guiar dentro del chasis el tornillo y la platina y colocarlos en su posición.

NOTA: Evitar retirar la pesca durante el montaje del tiro de arrastre, para así evitar que los tornillos se pierdan dentro del chasis. La pesca solo debe retirarse cuando se proceda a colocar las tuercas en los tornillos de carraje.

Etapas de instalación

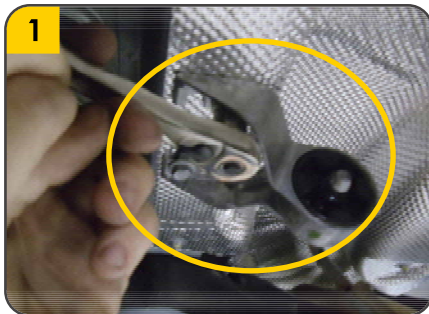


1. Bajar el **exosto** retirando el **enganche** para una mayor comodidad y facilidad en la instalación del **tiro de arrastre**.

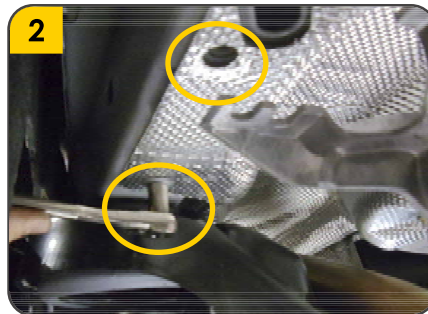

2. Ubicar la posición de las perforaciones de montaje sobre el **protector de calor**, y realizar las perforaciones para permitir la colocación de los **tornillos**.



3. Acoplando el **tiro de arrastre**, ubicar cada una de las perforaciones de anclaje, y utilizando la técnica de **pesca**, colocar los **tornillos de carraje (F)** dentro del **chasis** con sus respectivas **platinas** y **pescas**.

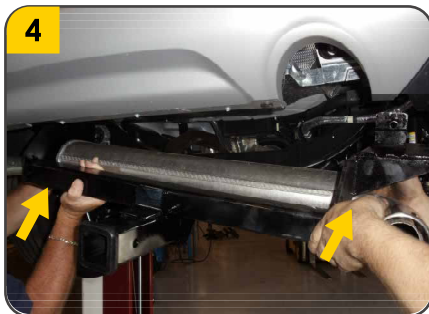

4. Sin remover las **pescas**, acoplar el **tiro de arrastre** en el **chasis**, luego fijarlo con tuercas **(H)**, y luego remover cada **pesca** a la medida que se coloca cada **tuerca**.



5. Colocar de nuevo el **exosto** en su posición, y acoplar el **enganche** del exosto en el **tiro de arrastre** y asegurarlo con los **tornillos (K)** y sus **arandelas**.



6. Colocar el **Porta bola (B)**, asegurar con **pasador (C)** y **pin de seguridad (D)**. Para evitar vibraciones en el **Porta bola** fijar el **tornillo (prisionero E)** a la **tuerca** ubicada inferior del **tiro de arrastre**.