


www.easyhitch.com.co

Manual de Instalación / Tiro de Arrastre

Su vehículo está equipado con un **Tiro de Arrastre EASY HITCH**, elaborado bajo altos estándares de calidad para brindar a sus necesidades de expansión en el volumen de carga de su vehículo.

Es importante tener presente cada una de las siguientes recomendaciones para dar un uso adecuado y seguro a su **Tiro de Arrastre EASY HITCH**.

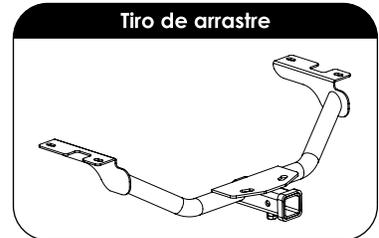


■ Capacidad de carga y resistencia




NUNCA EXCEDA LAS CAPACIDADES DE CARGA MÁXIMA

-  DEL VEHÍCULO: Consulte los manuales del vehículo
-  DEL TIRO DE ARRASTRE: Capacidad máxima de arrastre 3500 libras
Capacidad máxima de carga 500 libras
-  DE LA BOLA DE ARRASTRE: Según especificaciones de la bola instalada

- Requiere bajar el exosto
- No requiere taladrar
- No requiere remover partes del vehículo
- No requiere cortar el bumper

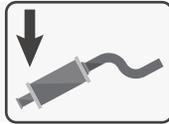


Instrucciones de instalación

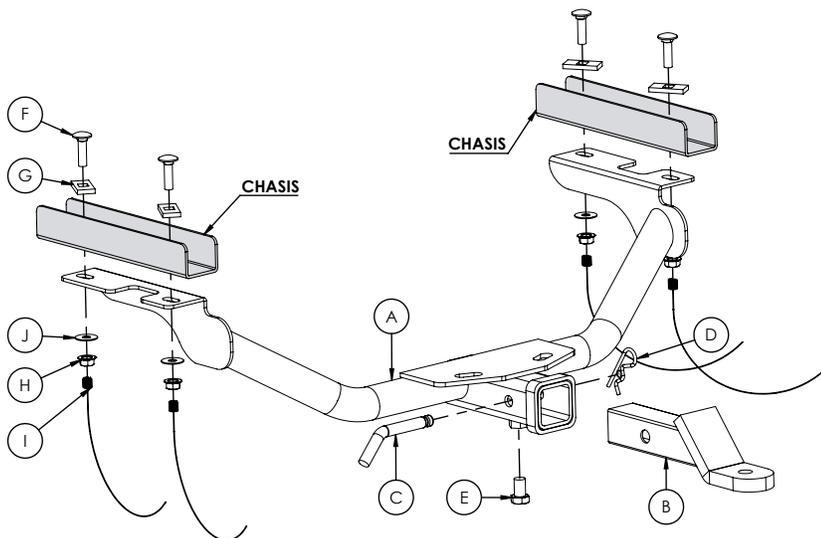

ITEM	Cantidad	Descripción
A	1	Tiro de arrastre FORD ECOSPORT
B	1	Porta bola
C	1	Pasador de Bloqueo
D	1	Pin de Seguridad
E	1	Tornillo hex 5/8" (prisionero)
F	4	Carriage bolt M8
G	4	Platina 0.25x1.00x2.00 - M8
H	4	Tuerca M8
I	4	Pesca M8
J	4	Arandela 3/8"

Técnica de pesca

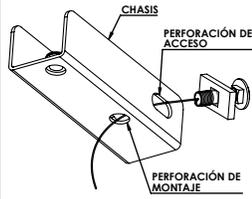

Roscar la pesca al tornillo de carriaje.
Deslizar la platina a través de la pesca.
Introducir la punta de la pesca hasta la perforación de acceso
Guie la pesca hasta ubicar la perforación de montaje
Hale la pesca para guiar dentro del chasis el tornillo y la platina y colocarlos en su posición.

NOTA: Evitar retirar la pesca durante el montaje del tiro de arrastre, para así evitar que los tornillos se pierdan dentro del chasis. La pesca solo debe retirarse cuando se proceda a colocar las tuercas en los tornillos de carriaje.

Etapas de instalación



1. Bajar el exosto y retirar el gancho del exosto.



2. Tomando como referencia el tiro de arrastre, ubicar cada una de las perforaciones de anclaje y utilizando la técnica de pesca colocar los 4 tornillos de carriaje (F) dentro del chasis con sus respectivas platinas y pescas.



3. Sin remover las pescas, acoplar el tiro de arrastre en el chasis, luego fijarlo con las tuercas (H), aplicar un torque de 25 ft/lbs remover cada pesca a medida que se coloca cada tuerca.



4. Acoplar nuevamente el exosto en su posición.



5. Instalar Porta bola aplicando un torque de 250 ft/lbs y asegurar con pasador y pin. Apretar firmemente la bola en el Porta bola.



6. Para evitar vibraciones en el Porta bola fijar el tornillo (E) a la tuerca ubicada en la parte inferior del tiro de arrastre.