


www.easyhitch.com.co

Manual de Instalación / Tiro de Arrastre

Su vehículo está equipado con un **Tiro de Arrastre EASY HITCH**, elaborado bajo altos estándares de calidad para brindar una solución confiable y segura a sus necesidades de expansión en el volumen de carga de su vehículo.

Es importante tener presente cada una de las siguientes recomendaciones para dar un uso adecuado y seguro a su **Tiro de Arrastre EASY HITCH**.

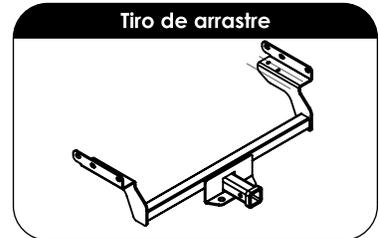

■ Capacidad de carga y resistencia

NUNCA EXCEDA LAS CAPACIDADES DE CARGA MÁXIMA


- DEL VEHÍCULO:** Consulte los manuales del vehículo
- DEL TIRO DE ARRASTRE:** Capacidad máxima de arrastre 3500 libras
Capacidad máxima de carga 500 libras
- DE LA BOLA DE ARRASTRE:** Según especificaciones de la bola instalada

- Requiere bajar el exosto
- No requiere taladrar
- No requiere remover partes del vehículo
- No requiere cortar el bumper




SIEMPRE USAR GAFAS DE SEGURIDAD AL INSTALAR.

Instrucciones de instalación

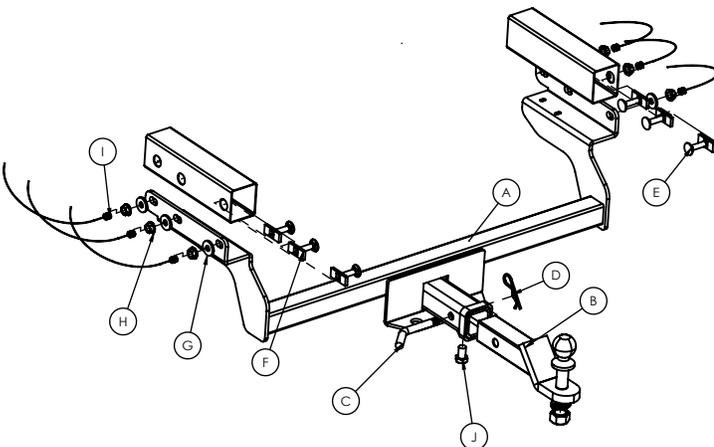

ITEM	CANTIDAD	DESCRIPCION
A	1	Tiro de arrastre FORD ECOBOOST
B	1	Porta bola (8"x2"x2") y bola (2"x1")
C	1	Pasador de 5/8" zincado
D	1	Pin de seguridad
E	6	Tornillo de carriage M10*40 - 8,8
F	6	Platina 0.25 X 1.00 X 2.50 - M10
G	6	Arandela M10
H	6	Tuerca M10
I	6	Pesca M10
J	1	Tornillo hex 5/8*1-1/4"

Técnica de pesca

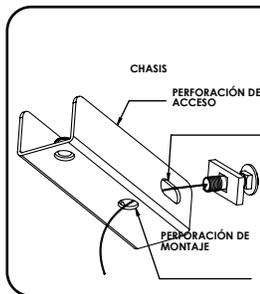

Roscar la pesca al tornillo de carruaje.
Deslizar la platina a través de la pesca.
Introducir la punta de la pesca hasta la perforación de acceso
Guiar la pesca hasta ubicar la perforación de montaje
Hale la pesca para guiar dentro del chasis el tornillo y la platina y colocarlos en su posición.

NOTA: Evitar retirar la pesca durante el montaje del tiro de arrastre, para así evitar que los tornillos se pierdan dentro del chasis. La pesca solo debe retirarse cuando se proceda a colocar las tuercas en los tornillos de carruaje.

Etapas de instalación



1. Retirar los acoples del mofle y permitir que descienda, de ser necesario utilizar una línea y/o cuerda de soporte de lado a lado el vehículo para que el mofle no descienda excesivamente.



2. Retirar los pines de acople de los guardapolvos.



3. Luego de realizar el proceso de pesca de la tornillería proceder a instalar el tiro de arrastre, ingresar las pescas por los agujeros de anclaje del tiro de arrastre.



4. Con el tiro de arrastre posicionado y la tornillería visible proceder a retirar las pescas evitando que la tornillería ingrese al interior del chasis.



5. Proceder a realizar el apriete de los tornillos de anclaje (E) con un torque de 50 ft/lbs y posteriormente proceder a ubicar los guardapolvos.



6. Ubicar kit B (Portabola y bola) y aplicar un torque de 250 ft/lbs a la bola, finalizar ubicando el pasador (C), pin de seguridad (D) y apretar el tornillo prisionero (J) con un torque leve para evitar vibraciones.



Nota: Revisar el tiro con frecuencia, verificando que todos los fijadores y la bola estén correctamente apretados. Cualquier duda o inquietud comunicarse con el proveedor.