

www.easyhitch.com.co

Manual de Instalación / Tiro de Arrastre


Su vehículo está equipado con un **Tiro de Arrastre EASY HITCH**, elaborado bajo altos estándares de calidad para brindar una solución confiable y segura a sus necesidades de expansión en el volumen de carga de su vehículo.

Es importante tener presente cada una de las siguientes recomendaciones para dar un uso adecuado y seguro a su **Tiro de Arrastre EASY HITCH**.

Imagen del vehículo



Tiro de arrastre

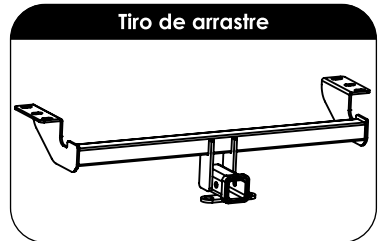

■ Capacidad de carga y resistencia



NUNCA EXCEDA LAS CAPACIDADES DE CARGA MÁXIMA



DEL VEHÍCULO: Consulte los manuales del vehículo






DEL TIRO DE ARRASTRE: Capacidad máxima de arrastre 3500 libras
Capacidad máxima de carga 500 libras




DE LA BOLA DE ARRASTRE: Según especificaciones de la bola instalada

- Requiere bajar el exosto
- No requiere taladrar
- No requiere remover partes del vehículo
- Requiere cortar el bumper

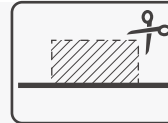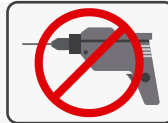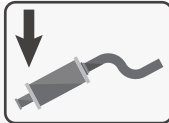


Instrucciones de instalación

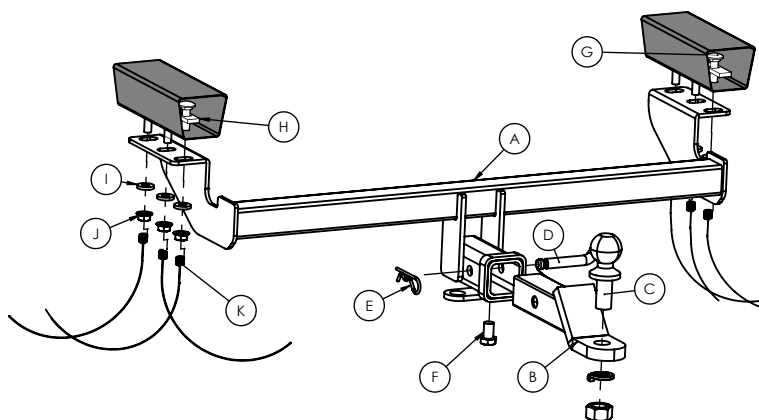

ITEM	CANTIDAD	DESCRIPCION
A	1	Tiro de arrastre FORD BRONCO SPORT 2021
B	1	Porta bola (8"x2"x2")
C	1	Bola (2"x1")
D	1	Pasador de 5/8" zincado
E	1	Pin de seguridad
F	6	Tornillo Hex 5/8" Prisionero
G	6	Tornillo de carriage M10*40 - 8,8
H	6	Platina 0.25x1.00x2.50 - M10
I	6	Tuerca de M10
J	6	Pesca M10
K	6	Arandela de 7/16

Técnica de pesca

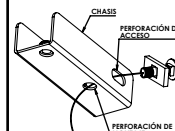

Roscar la pesca al tornillo de carriage.
Deslizar la platina a través de la pesca.
Introducir la punta de la pesca hasta la perforación de acceso.
Guíe la pesca hasta ubicar la perforación de montaje.
Hale la pesca para guiar dentro del chasis el tornillo y la platina y colócalos en su posición.

NOTA: Evitar retirar la pesca durante el montaje del tiro de arrastre, para así evitar que los tornillos se pierdan dentro del chasis. La pesca solo debe retirarse cuando se proceda a colocar las tuercas en los tornillos de carriage.

Etapas de instalación



1. Retirar durante la instalación los puntos de anclaje del mofle, si es necesario se debe ubicar una línea de lado a lado del carro que evite que baje una distancia innecesaria.



2. Retirar los tornillos y elementos de anclaje asociados al protector de calor.



3. Retirar los tornillos de anclaje de la pieza plástica que aparece a la vista luego de retirar el protector de calor.



4. Realizar la técnica de pesca con los elementos de sujeción asociados (G, H y J).



5. Ubicar el tiro de arrastre de forma tal que permita marcar la zona de corte para proceder a instalarlo en su posición de anclaje.



6. Acercar el tiro de arrastre a la parte trasera de vehículo para proceder a realizar el apriete de la tornillería con sus respectivas arandelas (K) y tuercas (G).



7. Ubicar el porta bola (B), pasador (D), pin de seguridad (E) y apretar el tornillo prisionero (F), este último apretarlo levemente para evitar vibraciones en el porta bola (B). Finalmente apretar la bola (C) en su posición final con un torque de 250 ft/lb.