

EASY HITCH

www.easyhitch.com.co

Manual de Instalación / Tiro de Arrastre


Su vehículo está equipado con un **Tiro de Arrastre EASY HITCH**, elaborado bajo altos estándares de calidad para brindar una solución confiable y segura a sus necesidades de expansión en el volumen de carga de su vehículo.

Es importante tener presente cada una de las siguientes recomendaciones para dar un uso adecuado y seguro a su **Tiro de Arrastre EASY HITCH**.

Imagen del vehículo



Tiro de arrastre

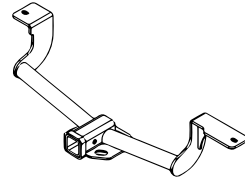

■ Capacidad de carga y resistencia



NUNCA EXCEDA LAS CAPACIDADES DE CARGA MÁXIMA



DEL VEHÍCULO: Consulte los manuales del vehículo






DEL TIRO DE ARRASTRE: Capacidad máxima de arrastre 2000 libras
Capacidad máxima de carga 200 libras




DE LA BOLA DE ARRASTRE: Según especificaciones de la bola instalada

- Requiere bajar el exosto
- No requiere taladrar
- No requiere remover partes del vehículo
- Requiere cortar el bumper

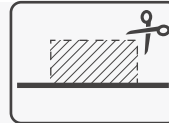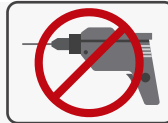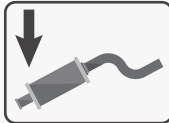


SIEMPRE USAR GAFAS DE SEGURIDAD AL INSTALAR.

Instrucciones de instalación

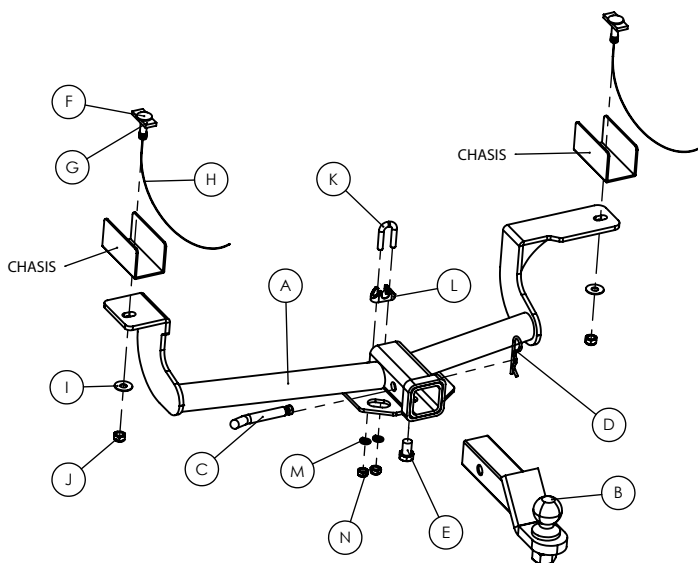

ITEM	CANTIDAD	DESCRIPCION
A	1	Tiro de arrastre HONDA HRV
B	1	Porta bola y Bola
C	1	Pasador de 5/8" zincado
D	1	Pin de seguridad de 5/8"
E	1	Tornillo Hex 5/8" (Prisionero)
F	2	Tornillo de carriage 7/16"-14 1-1/2"
G	2	Platina 0.25x 1.00x 2.50 - 7/16"
H	2	Pescas 7/16"
I	2	Arandela 7/16"
J	2	Tuerca 7/16"-14
K	1	U Metalica
L	1	Pieza de acople U
M	2	Arandelas Acople U
N	2	Tuerca acople U
O	2	Tornillo hex M10
P	2	Tuerca Flange M10


Técnica de pesca

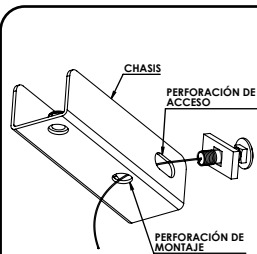

Roscar la pesca al tornillo de carraje.
Deslizar la platina a través de la pesca.
Introducir la punta de la pesca hasta la perforación de acceso.
Guiar la pesca hasta ubicar la perforación de montaje.
Hacer la pesca para guiar dentro del chasis el tornillo y la platina y colocarlos en su posición.

NOTA: Evitar retirar la pesca durante el montaje del tiro de arrastre, para así evitar que los tornillos se pierdan dentro del chasis. La pesca solo debe retirarse cuando se proceda a colocar las tuercas en los tornillos de carraje.

Etapas de instalación

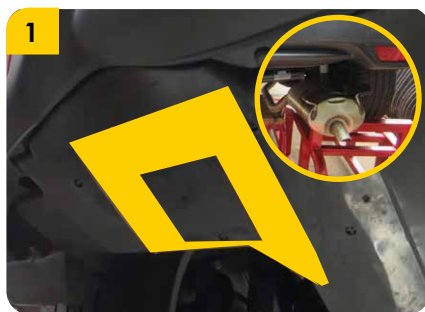

1. Desacoplar los cauchos del exhaust y proceder a realizar el corte indicado en la tapa inferior plástica del lado del conductor si la tapa está presente, de lo contrario, si no está instalada en el vehículo, no es necesario realizar ningún tipo de corte.



2. Realizar la técnica de pesca con los elementos y proceder a ubicar el tiro de arrastre para proceder a realizar el apriete de la tornillería.



3. Ubicar la tornillería asociada a la U metálica (K), en caso de que no sea factible instalarla, proceder a instalar la tornillería L, O y P.



4. Ubicar la porta bola (B), pasador (D) y pin de seguridad (E), proceder a apretar la bola (B), ubicar el tornillo prisionero (E) y apretarlo para evitar vibraciones en el accesorio de porta bola.



Nota: Revisar el tiro con frecuencia, verificando que todos los fijadores y la bola estén correctamente apretados. Cualquier duda o inquietud comunicarse con el proveedor.