


www.easyhitch.com.co

Manual de Instalación / Tiro de Arrastre

Su vehículo está equipado con un **Tiro de Arrastre EASY HITCH**, elaborado bajo altos estándares de calidad para brindar una solución confiable y segura a sus necesidades de expansión en el volumen de carga de su vehículo.

Es importante tener presente cada una de las siguientes recomendaciones para dar un uso adecuado y seguro a su **Tiro de Arrastre EASY HITCH**.

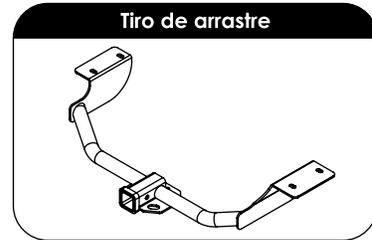


■ Capacidad de carga y resistencia




NUNCA EXCEDA LAS CAPACIDADES DE CARGA MÁXIMA

	DEL VEHÍCULO: Consulte los manuales del vehículo
	DEL TIRO DE ARRASTRE: Capacidad máxima de arrastre 3500 libras Capacidad máxima de carga 500 libras
	DE LA BOLA DE ARRASTRE: Según especificaciones de la bola instalada

- Requiere bajar el exosto
- No requiere agrandar perforaciones
- No requiere remover partes del vehículo
- No requiere cortes

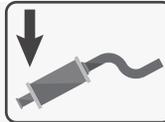


Instrucciones de instalación

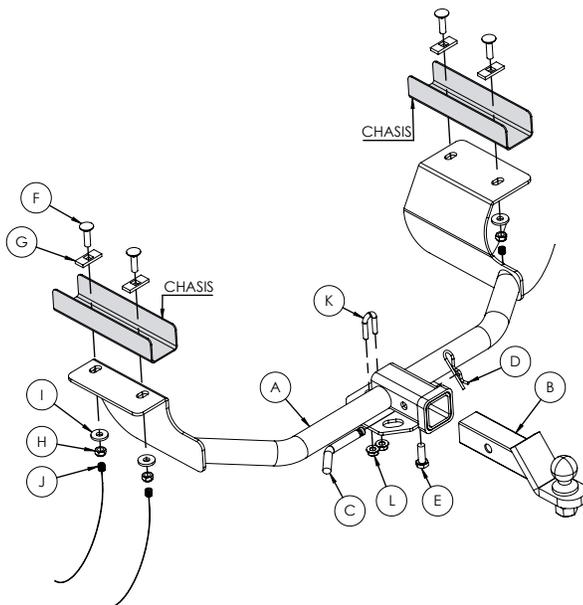

ITEM	Cantidad	Descripción
A	1	Tiro de arrastre HONDA CRV (2017-2019)
B	1	Porta bola
C	1	Pasador de Bloqueo
D	1	Pin de Seguridad
E	1	Tornillo hexagonal 5/8" (prisionero)
F	4	Tornillo de Carriaje de 1/2" - 13 - 1 1/2"
G	4	Platina 0.25 x 1.00 x 3.00 - 1/2"
H	4	Tuerca 1/2" - 13 6
I	4	Arandela de 1/2"
J	4	Pesca de 1/2"
K	1	Tornillo en U
L	2	Tuerca de 3/8" - para tornillo en U


Técnica de pesca

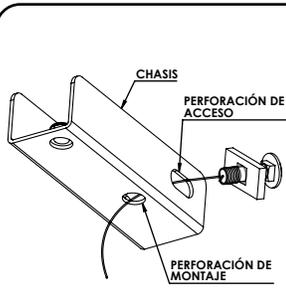


Roscar la pesca al tornillo de carriaje.
Deslizar la platina a través de la pesca.
Introducir la punta de la pesca hasta la perforación de acceso
Guíe la pesca hasta ubicar la perforación de montaje
Hale la pesca para guiar dentro del chasis el tornillo y la platina y colocarlos en su posición.

NOTA: Evitar retirar la pesca durante el montaje del tiro de arrastre, para así evitar que los tornillos se pierdan dentro del chasis. La pesca solo debe retirarse cuando se proceda a colocar las tuercas en los tornillos de carriaje.

Etapas de instalación

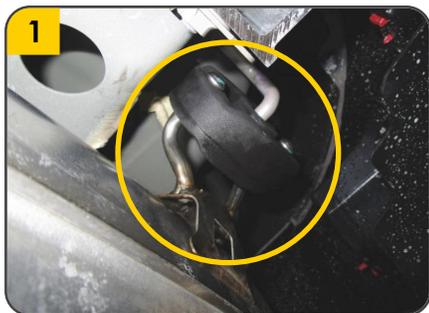

1. Bajar el exosto, soltándolo del soporte de caucho que lo une al chasis del vehículo

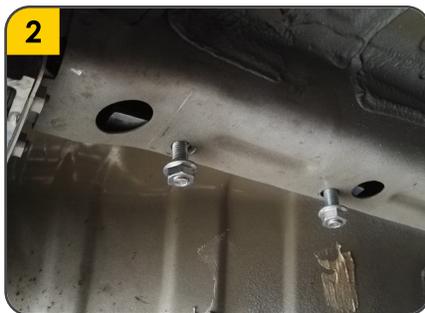

2. Tomando como referencia el tiro de arrastre, ubicar cada una de las perforaciones de anclaje y utilizar la técnica de pesca para colocar los 4 tornillos de carriaje (F) dentro del chasis con sus respectivas platinas y pescas.



3. Sin remover las pescas, acoplar el tiro de arrastre en el chasis, luego fijarlo firmemente con las tuercas (H), remover cada pesca a medida que se coloca cada tuerca.



4. Usando el tornillo en U (K) sujetar el tiro de arrastre desde detrás del receptor al gancho ubicado en el centro del vehículo. Colocar las tuercas (L) y apretar firmemente.



5. Volver a colocar el exosto en su posición original.



6. Instalar Porta bola y asegurar con pasador y pin. Para evitar vibraciones en el Porta bola fijar el tornillo (E) a la tuerca ubicada en la parte inferior del tiro de arrastre.