

EASY HITCH

www.easyhitch.com.co

Manual de Instalación / Tiro de Arrastre


Su vehículo está equipado con un **Tiro de Arrastre EASY HITCH**, elaborado bajo altos estándares de calidad para brindar una solución confiable y segura a sus necesidades de expansión en el volumen de carga de su vehículo.

Es importante tener presente cada una de las siguientes recomendaciones para dar un uso adecuado y seguro a su **Tiro de Arrastre EASY HITCH**.

Imagen del vehículo



Tiro de arrastre

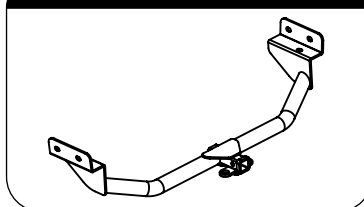

■ Capacidad de carga y resistencia



NUNCA EXCEDA LAS CAPACIDADES DE CARGA MÁXIMA



DEL VEHÍCULO: Consulte los manuales del vehículo





DEL TIRO DE ARRASTRE: Capacidad máxima de arrastre 2000 libras
Capacidad máxima de carga 200 libras




DE LA BOLA DE ARRASTRE: Según especificaciones de la bola instalada

- No requiere bajar el exosto
- No requiere taladrar
- No requiere remover partes del vehículo
- No requiere cortar el bumper

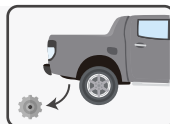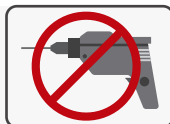


Instrucciones de instalación

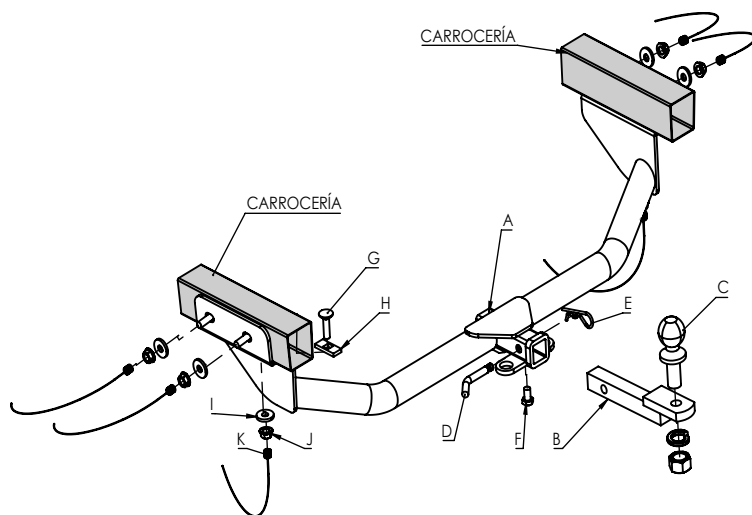

ITEM	CANTIDAD	DESCRIPCION
A	1	Tiro de arrastre HYUNDAI HB20S
B	1	Porta bola (8" x 2" x 2")
C	1	Bola (2" x 1")
D	1	Pasador de 5/8" zincado
E	6	Pin de seguridad
F	6	Tornillo hex M16 X 30
G	6	Tornillo de carriage M10*40 - 8,8
H	6	Platina 0.25 X 1.00 X 2.50 - M10
I	6	Arandela M10
J	6	Tuerca M10
K	6	Pesca M10

Técnica de pesca

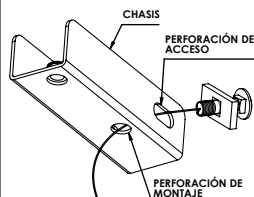

Roscar la pesca al tornillo de carraje.
Deslizar la platina a través de la pesca.
Introducir la punta de la pesca hasta la perforación de acceso
Guíe la pesca hasta ubicar la perforación de montaje
Hale la pesca para guiar dentro del chasis el tornillo y la platina y colocarlos en su posición.

NOTA: Evitar retirar la pesca durante el montaje del tiro de arrastre, para así evitar que los tornillos se pierdan dentro del chasis. La pesca solo debe retirarse cuando se proceda a colocar las tuercas en los tornillos de carraje.

Etapas de instalación



1. Ejecutar la técnica de pesca usando los tornillos (G), platinas (H) y pescas (K)



2. Introducir los extremos de las pescas (K) en las perforaciones de las platinas de anclaje del tiro de arrastre



3. Acoplar en su totalidad el tiro de arrastre con la precaución de evitar que un tornillo quede dentro la carrocería del vehículo.



4. Retirar las pescas (K) y proceder a realizar el apriete de la tornillería ubicando las arandelas (I) y tuercas (J)



5. El tiro de arrastre queda instalado en el vehículo.



6. Instalar el portabola (B), bola (C) pasador (D), pin de seguridad (E) y el tornillo prisionero (F), realizar el apriete de la bola y para el tornillo prisionero un apretar levemente para evitar vibraciones en el portabola (B).



Nota: Revisar el tiro con frecuencia, verificando que todos los fijadores y la bola estén correctamente apretados. Cualquier duda o inquietud comunicarse con el proveedor.