

EASY HITCH

www.easyhitch.com.co

Manual de Instalación / Tiro de Arrastre


Su vehículo está equipado con un **Tiro de Arrastre EASY HITCH**, elaborado bajo altos estándares de calidad para brindar una solución confiable y segura a sus necesidades de expansión en el volumen de carga de su vehículo.

Es importante tener presente cada una de las siguientes recomendaciones para dar un uso adecuado y seguro a su **Tiro de Arrastre EASY HITCH**.

Imagen del vehículo



Tiro de arrastre

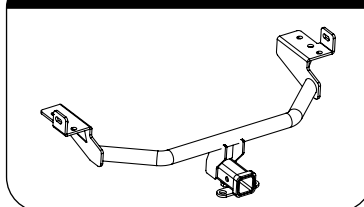

■ Capacidad de carga y resistencia



NUNCA EXCEDA LAS CAPACIDADES DE CARGA MÁXIMA



DEL VEHÍCULO: Consulte los manuales del vehículo






DEL TIRO DE ARRASTRE: Capacidad máxima de arrastre 3500 libras
Capacidad máxima de carga 500 libras




DE LA BOLA DE ARRASTRE: Según especificaciones de la bola instalada

- Requiere bajar el exosto
- No requiere taladrar
- No requiere remover partes del vehículo
- Requiere cortar el bumper

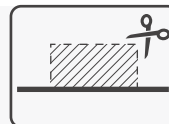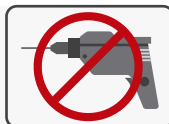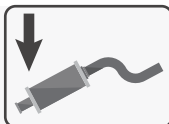


Instrucciones de instalación

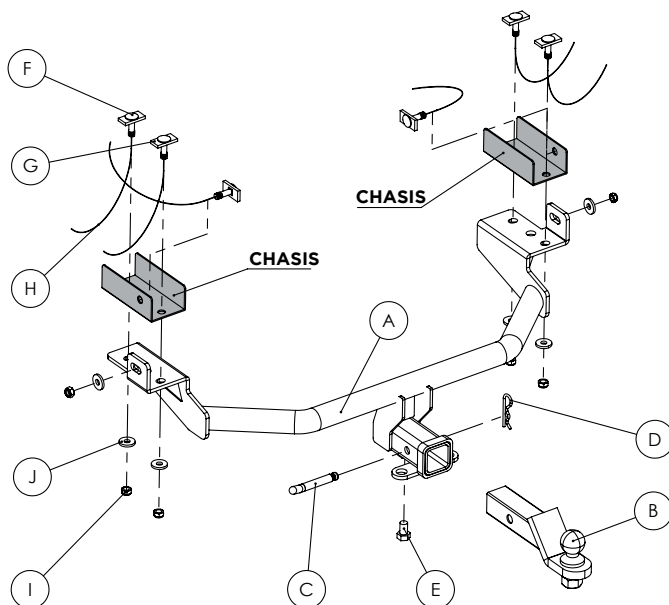

ITEM	Cantidad	Descripción
A	1	Tiro de arrastre CHEROKEE LONGITUDE
B	1	Porta bola
C	1	Pasador de Bloqueo
D	1	Pin de Seguridad
E	1	Tornillo hex 5/8" (prisionero)
F	6	Carriage bolt 1/2" - 14 1-1/2"
G	6	Platina 0.25x1.00x2.50
H	6	Tuerca 7/16"
I	6	Pesca 7/16"
J	6	Arandela 7/16"

Técnica de pesca

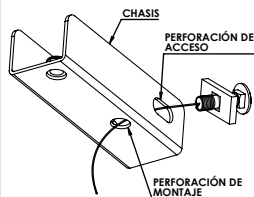


Roscar la pesca al tornillo de carraje.
Deslizar la platina a través de la pesca.
Introducir la punta de la pesca hasta la perforación de acceso.
Guiar la pesca hasta ubicar la perforación de montaje.
Hacer la pesca para guiar dentro del chasis el tornillo y la platina y colocarlos en su posición.

NOTA: Evitar retirar la pesca durante el montaje del tiro de arrastre, para así evitar que los tornillos se pierdan dentro del chasis. La pesca solo debe retirarse cuando se proceda a colocar las tuercas en los tornillos de carraje.

Etapas de instalación




1. Bajar el exosto para tener una mayor comodidad en la instalación del tiro de arrastre.

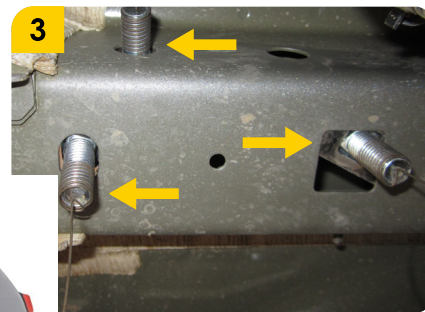

2. Acoplado el tiro de arrastre, ubicar cada una de las perforaciones de anclaje, y utilizando la técnica de pesca, colocar los tornillos de carraje (F) dentro del chasis con sus respectivas platinas y pescas.




4. Sin remover las pescas, acoplar el tiro de arrastre en el chasis, luego fijarlo con tuercas (H), y luego remover cada pesca a la medida que se coloca cada tuerca.

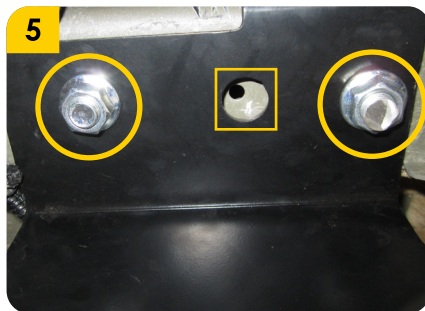

5. Colocar las tuercas (H) y arandelas (J) en las perforaciones laterales, en la perforación del medio va un pin de fábrica.



6. Realizar un corte rectangular en el bumper por donde debe salir el receptor del tiro de arrastre.

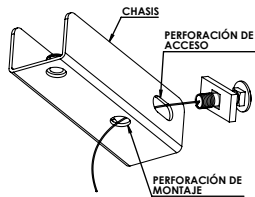


Roscar la pesca al tornillo de carraje.
Deslizar la platina a través de la pesca.
Introducir la punta de la pesca hasta la perforación de acceso.
Guíe la pesca hasta ubicar la perforación de montaje.
Hale la pesca para guiar dentro del chasis el tornillo y la platina y colocarlos en su posición.

NOTA: Evitar retirar la pesca durante el montaje del tiro de arrastre, para así evitar que los tornillos se pierdan dentro del chasis. La pesca solo debe retirarse cuando se proceda a colocar las tuercas en los tornillos de carraje.

Etapas de instalación




1. Bajar el **exosto** para bajar los tornillos que lo sujetan, para una mayor comodidad en la instalación del tiro de arrastre.

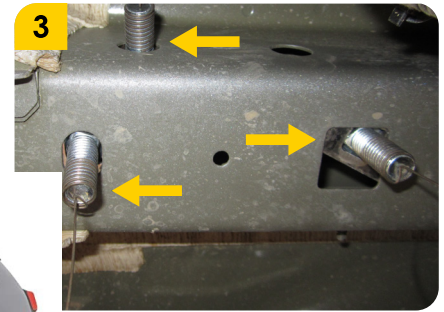

2. Acoplado el **tiro de arrastre**, ubicar cada una de las perforaciones de anclaje, y utilizando la técnica de **pesca**, colocar los **tornillos de carraje (F)** dentro del **chasis** con sus respectivas **platinas y pescas**.



4. Sin remover las **pescas**, acoplar el **tiro de arrastre** en el **chasis**, luego fijarlo con tuercas (**H**), y luego remover cada **pesca** a la medida que se coloca cada **tuercas**.

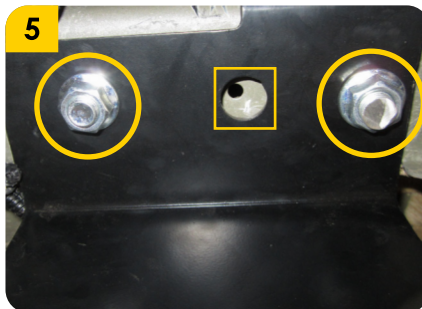


5. Colocar las tuercas (**H**) y arandelas (**J**) en las perforaciones laterales, en la perforación del medio va un **pin de fabrica**.



6. Realizar un **corte rectangular** en el **bumper** por donde debe salir el **recibidor del tiro de arrastre**.


Etapas de instalación

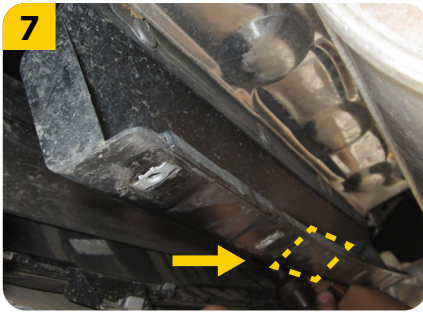

7. Realizar nuevamente un **corte** rectangular en el **soporte del bumper** por donde debe salir el **recibidor del tiro de arrastre**.




8. Apretar firmemente las tuercas **(H)** y todos lo tornillos y pines del **bumper**.

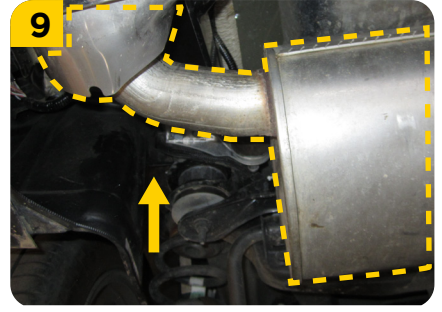

9. Subir nuevamente el **exosto** de vehículo apretando firmemente los tornillos retirados al **exosto**.



10. Realizar un corte en la zona de los cubre exhosto.

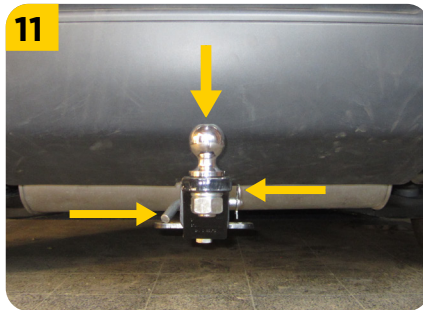

11. Colocar el Porta bola **(B)**, asegurar con pasador **(C)** y pin de seguridad **(D)**, y apretar firmemente la bola.



12. Para evitar vibraciones en el Porta bola **(B)** fijar el tornillo **(prisionero E)** a la tuerca ubicada en la parte inferior del tiro de arrastre.