


www.easyhitch.com.co

Manual de Instalación / Tiro de Arrastre

Su vehículo está equipado con un **Tiro de Arrastre EASY HITCH**, elaborado bajo altos estándares de calidad para brindar una solución confiable y segura a sus necesidades de expansión en el volumen de carga de su vehículo.



Es importante tener presente cada una de las siguientes recomendaciones para dar un uso adecuado y seguro a su **Tiro de Arrastre EASY HITCH**.

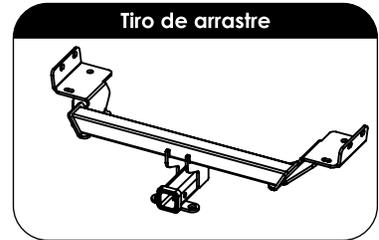

■ Capacidad de carga y resistencia


	NUNCA EXCEDA LAS CAPACIDADES DE CARGA MÁXIMA
	DEL VEHÍCULO: Consulte los manuales del vehículo
	DEL TIRO DE ARRASTRE: Capacidad máxima de arrastre 3500 libras Capacidad máxima de carga 500 libras
	DE LA BOLA DE ARRASTRE: Según especificaciones de la bola instalada

- No requiere bajar el exosto
- No requiere taladrar
- No requiere remover partes del vehículo
- Requiere cortar el bumper

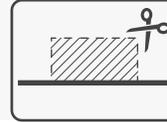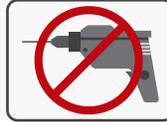


SIEMPRE USAR GAFAS DE SEGURIDAD AL INSTALAR.

Instrucciones de instalación

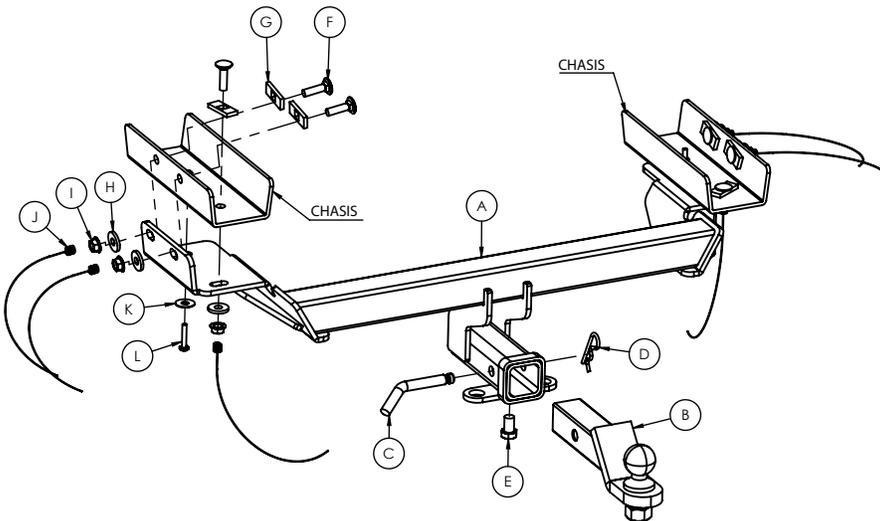

ITEM	CANTIDAD	DESCRIPCION
A	1	Tiro de arrastre JEPP COMPASS LONGITUDE
B	1	Porta bola (8"x2"x2") X Bola (2" x 1")
C	1	Pasador de 5/8" zincado
D	1	Pin de seguridad de 5/8"
E	1	Tornillo Hex 5/8" (Prisionero)
F	6	Tornillo de carriage M12 X 40 - 8,8
G	6	Platina de carriage M12
H	6	Arandela de 1/2
I	6	Tuerca M12
J	6	Pesca M12
K	2	Tornillo Hexagonal M8*1,25*45 - 8,8
L	2	Arandela de 5/16

Técnica de pesca

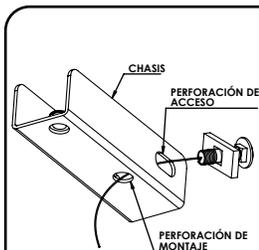

Roscar la pesca al tornillo de carraje.
Deslizar la platina a través de la pesca.
Introducir la punta de la pesca hasta la perforación de acceso
Guiar la pesca hasta ubicar la perforación de montaje
Hale la pesca para guiar dentro del chasis el tornillo y la platina y colocarlos en su posición.

NOTA: Evitar retirar la pesca durante el montaje del tiro de arrastre, para así evitar que los tornillos se pierdan dentro del chasis. La pesca solo debe retirarse cuando se proceda a colocar las tuercas en los tornillos de carraje.

Etapas de instalación



1. Retirar los tornillos asociados en la imagen.



2. Desacoplar los soportes del mofle y retirar el protector de calor.



3. Realizar el corte señalado al protector de calor y proceder a instalarlo nuevamente.



4. Doblar las patas asociadas al soporte del mofle de la manera asociada en la imagen.



5. Proceder a realizar la técnica de pesca con los elementos de sujeción asociados.



6. Ubicar el tiro de forma que permita marcar la zona de corte en el bumper y proceder a realizar el corte asociado.



Nota: Revisar el tiro con frecuencia, verificando que todos los fijadores y la bola estén correctamente apretados. Cualquier duda o inquietud comunicarse con el proveedor.



7. Ingresar las pescas en los agujeros del tiro de arrastre y proceder a ubicar el tiro en su lugar y apretar la tornillería.



8. Posicionar nuevamente el mofle en su posición.

 Nota: Revisar el tiro con frecuencia, verificando que todos los fijadores y la bola estén correctamente apretados. Cualquier duda o inquietud comunicarse con el proveedor.