

EASY HITCH

www.easyhitch.com.co

Manual de Instalación / Tiro de Arrastre


Su vehículo está equipado con un **Tiro de Arrastre EASY HITCH**, elaborado bajo altos estándares de calidad para brindar una solución confiable y segura a sus necesidades de expansión en el volumen de carga de su vehículo.

Es importante tener presente cada una de las siguientes recomendaciones para dar un uso adecuado y seguro a su **Tiro de Arrastre EASY HITCH**.

Imagen del vehículo



Tiro de arrastre

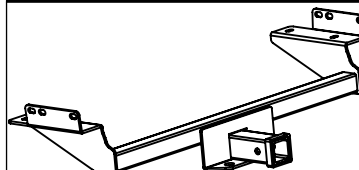

■ Capacidad de carga y resistencia



NUNCA EXCEDA LAS CAPACIDADES DE CARGA MÁXIMA



DEL VEHÍCULO: Consulte los manuales del vehículo




DEL TIRO DE ARRASTRE: Capacidad máxima de arrastre 3500 libras
Capacidad máxima de carga 500 libras




DE LA BOLA DE ARRASTRE: Según especificaciones de la bola instalada

- No requiere bajar el exosto
- No requiere taladrar
- No requiere remover partes del vehículo
- No requiere cortar el bumper

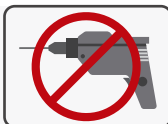


SIEMPRE USAR GAFAS DE SEGURIDAD AL INSTALAR.

Instrucciones de instalación

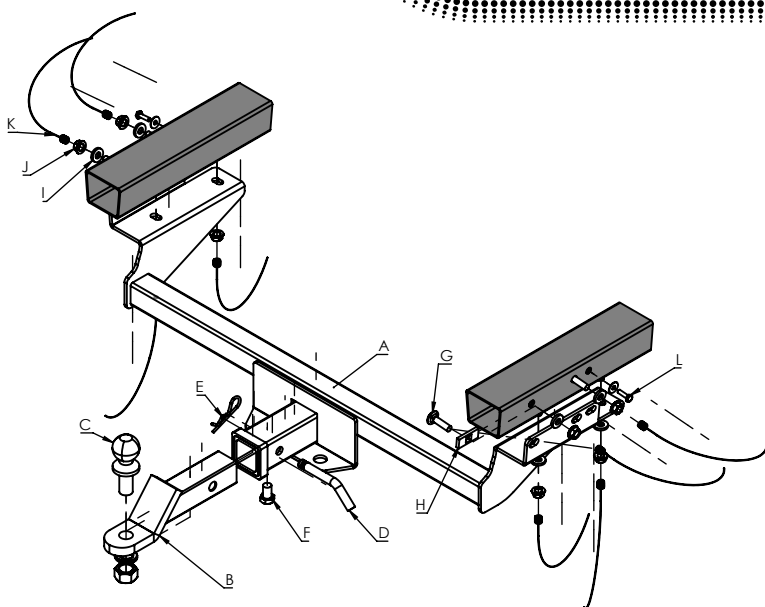

ITEM	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
A	1	Tiro de arrastre KIA SPORTAGE VIBRANT
B	1	Porta bola (8"x2"x2") (SAE J684)
C	1	Bola (2" x 1") (SAE J684)
D	1	Pasador de 5/8" zincado (SAE J684)
E	1	Pin de seguridad de 5/8" (SAE J684)
F	1	Tornillo Hex M16 X 30 X 2 (DIN 934)
G	8	Tornillo de carriage M10*40 -8,8 (DIN 603)
H	8	Platina 0.25x 1.00x 2.0 - M10
I	8	Arandela 7/16"
J	8	Tuerca M10 (DIN 6923)
K	8	Pescas M10
L	2	Tornillo hexagonal M10*30-8,8

Técnica de pesca

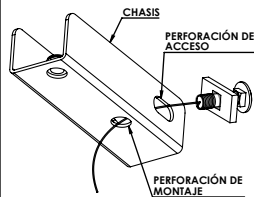

Roscar la pesca al tornillo de carraje.
Deslizar la platina a través de la pesca.
Introducir la punta de la pesca hasta la perforación de acceso
Guíe la pesca hasta ubicar la perforación de montaje
Hale la pesca para guiar dentro del chasis el tornillo y la platina y colocarlos en su posición.

NOTA: Evitar retirar la pesca durante el montaje del tiro de arrastre, para así evitar que los tornillos se pierdan dentro del chasis. La pesca solo debe retirarse cuando se proceda a colocar las tuercas en los tornillos de carraje.

Etapas de instalación



1. Realizar la técnica de pesca de los 4 tornillos de anclaje (G) según el instructivo inicial.



2. Ingresar el extremo de las pescas (K) en las perforaciones de la platina de anclaje y ubicar el tiro de arrastre en su lugar.



3. Retirar las pescas (K) y ubicar las arandelas (I), tuercas (J) y tornillo (L) para posteriormente realizar el apriete final.



4. Instalar el portabola (B), bola (C) pasador (D), pin de seguridad (E) y el tornillo prisionero (F).



Nota: Revisar el tiro con frecuencia, verificando que todos los fijadores y la bola estén correctamente apretados. Cualquier duda o inquietud comunicarse con el proveedor.