


www.easyhitch.com.co

Manual de Instalación / Tiro de Arrastre

Su vehículo está equipado con un **Tiro de Arrastre EASY HITCH**, elaborado bajo altos estándares de calidad para brindar a sus necesidades de expansión en el volumen de carga de su vehículo.

Es importante tener presente cada una de las siguientes recomendaciones para dar un uso adecuado y seguro a su **Tiro de Arrastre EASY HITCH**.

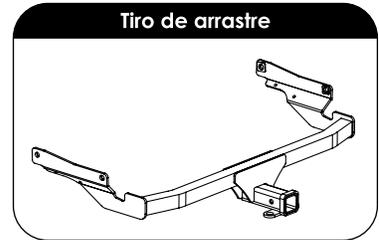



■ Capacidad de carga y resistencia




NUNCA EXCEDA LAS CAPACIDADES DE CARGA MÁXIMA

-  DEL VEHÍCULO: Consulte los manuales del vehículo
-  DEL TIRO DE ARRASTRE: Capacidad máxima de arrastre 3500 libras
Capacidad máxima de carga 500 libras
-  DE LA BOLA DE ARRASTRE: Según especificaciones de la bola instalada

- Requiere bajar el exosto
- No requiere taladrar
- No requiere remover partes del vehículo
- No requiere cortar el bumper

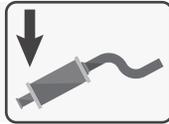


Instrucciones de instalación

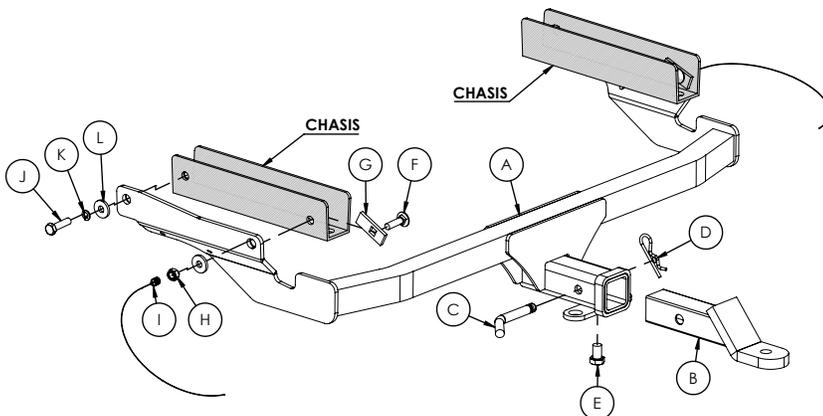

ITEM	Cantidad	Descripción
A	1	Tiro de arrastre MAZDA CX5
B	1	Porta bola
C	1	Pasador de Bloqueo
D	1	Pin de Seguridad
E	1	Tornillo hex 5/8" (prisionero)
F	2	Carriage bolt 1/2"-13 1-3/4"
G	2	Platina 0.25x1.00x2.50 - 1/2"
H	2	Tuerca 1/2"-13
I	2	Pesca 1/2"
J	2	Tornillo hex m12 x 40 paso 1.25
K	4	Arandela de 1/2"
L	2	Guasa de 1/2"


Técnica de pesca

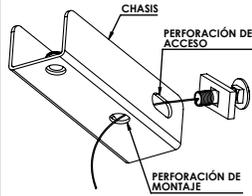

Roscar la pesca al tornillo de carriaje.
Deslizar la platina a través de la pesca.
Introducir la punta de la pesca hasta la perforación de acceso
Guiar la pesca hasta ubicar la perforación de montaje
Hale la pesca para guiar dentro del chasis el tornillo y la platina y colocarlos en su posición.

NOTA: Evitar retirar la pesca durante el montaje del tiro de arrastre, para así evitar que los tornillos se pierdan dentro del chasis. La pesca solo debe retirarse cuando se proceda a colocar las tuercas en los tornillos de carriaje.

Etapas de instalación

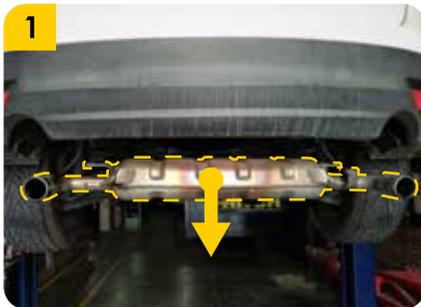

1. Bajar el **exosto** retirando el **enganche** para una mayor comodidad y facilidad en la instalación del **tiro de arrastre**.



2. Realizar la técnica de **pesca**, colocar los **tornillos de carriaje (F)** dentro del **chasis** con sus respectivas **platinas (G)** y **pescas (I)**.



3. Sin remover las **pescas**, acoplar el **tiro de arrastre** en el **chasis**.



4. Colocar los tornillos (**J**) a ambos lados sin apretar, con sus respectivas arandelas (**K**) y guasas (**L**), para unir el **tiro de arrastre** con el **chasis**.



5. Colocar las tuercas (**L**), y luego remover cada **pesca** a la medida que se coloca cada **tuerca**.



6. Apretar firmemente las tuercas (**H**) y los tornillos (**J**) en ambos lados.

Etapas de instalación



7. subir nuevamente el **exosto** de vehículo engancho los soportes de plástico al **exosto**.



8. Colocar el Porta bola (B), asegurar con pasador (C) y pin de seguridad (D), y apretar firmemente la bola.



9. Para evitar vibraciones en el Porta bola (B) fijar el tornillo (prisionero E) a la tuerca ubicada en la parte inferior del tiro de arrastre.



Nota: Revisar el tiro con frecuencia, verificando que todos los fijadores y la bola estén correctamente apretados. Cualquier duda o inquietud comunicarse con el proveedor.