

www.easyhitch.com.co

## Manual de Instalación / Tiro de Arrastre


Su vehículo está equipado con un **Tiro de Arrastre EASY HITCH**, elaborado bajo altos estándares de calidad para brindar una solución confiable y segura a sus necesidades de expansión en el volumen de carga de su vehículo.

Es importante tener presente cada una de las siguientes recomendaciones para dar un uso adecuado y seguro a su **Tiro de Arrastre EASY HITCH**.

Imagen del vehículo



Tiro de arrastre

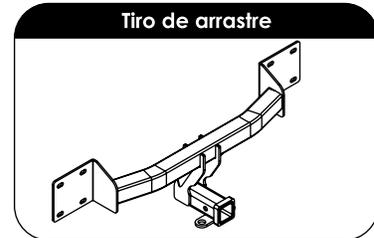


### ■ Capacidad de carga y resistencia




#### NUNCA EXCEDA LAS CAPACIDADES DE CARGA MÁXIMA

-  DEL VEHÍCULO: Consulte los manuales del vehículo
-  DEL TIRO DE ARRASTRE: Capacidad máxima de arrastre 2000 libras  
Capacidad máxima de carga 200 libras
-  DE LA BOLA DE ARRASTRE: Según especificaciones de la bola instalada

- No requiere bajar el exosto
- No requiere taladrar
- Requiere remover partes del vehículo
- No requiere cortar el bumper

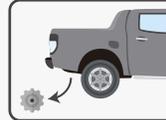

## Instrucciones de instalación

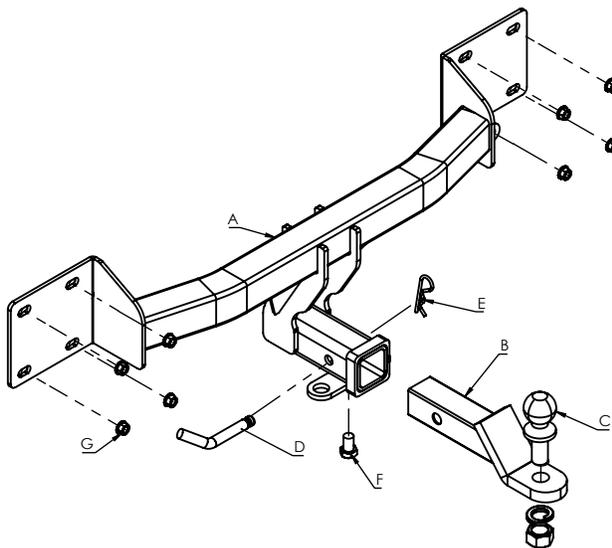

ITEM	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
A	1	Tiro de arrastre MAZDA CX9
B	1	Porta bola (8"x2"x2")
C	1	Bola (2" x 1")
D	1	Pasador de 5/8" zincado
E	1	Pin de seguridad de 5/8"
F	1	Tornillo Hex M16 X 30 X 2
G	8	Tornillería original

## Etapas de instalación



1. Remover cubiertas inferiores de cada lado del guardabarros de ambas ruedas traseras.



2. Remover los elementos de sujeción de los guardapolvos plásticos y proceder a retirarlos.



3. Remover de manera definitiva la pieza plástica inferior señalada.



4. Desacoplar las molduras laterales plásticas de sus acoples rápidos con precaución.



5. Retirar los pines de sujeción que son visibles luego de retirar las molduras laterales.



6. Retirar los tapones asociados y proceder a retirar los tornillos de sujeción asociados al bumper plástico y a las luces traseras.



7. Retirar las luces traseras de sus pines de sujeción y proceder a realizar la desconexión del ramal de cables asociados.



8. Proceder a retirar el bumper plástico de sus puntos de sujeción.



9. Realizar la desconexión del ramal de cables asociados.



Nota: Revisar el tiro con frecuencia, verificando que todos los fijadores y la bola estén correctamente apretados. Cualquier duda o inquietud comunicarse con el proveedor.

## Etapas de instalación



10. Desacoplar el tanque del exhosto al soltarlo de sus cauchos de sujeción.



11. Ubicar el tiro de arrastre en su posición de anclaje.



12. Ubicar el alma bumper y realizar el apriete con la tornillería original (G), remitirse al manual del usuario para revisar el torque que se debe aplicar.



13. Colocar el porta bola (B), asegurar con pasador (D) y pin de seguridad (E), apretar la bola aplicando un torque de 250ft/lb y apretar levemente el tornillo (F) para evitar vibraciones.



Nota: Revisar el tiro con frecuencia, verificando que todos los fijadores y la bola estén correctamente apretados. Cualquier duda o inquietud comunicarse con el proveedor.