


www.easyhitch.com.co

Manual de Instalación / Tiro de Arrastre

Su vehículo está equipado con un **Tiro de Arrastre EASY HITCH**, elaborado bajo altos estándares de calidad para brindar una solución confiable y segura a sus necesidades de expansión en el volumen de carga de su vehículo.


Es importante tener presente cada una de las siguientes recomendaciones para dar un uso adecuado y seguro a su **Tiro de Arrastre EASY HITCH**.

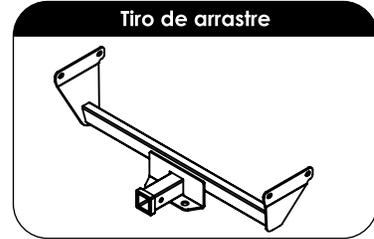

■ Capacidad de carga y resistencia


	NUNCA EXCEDA LAS CAPACIDADES DE CARGA MÁXIMA
	DEL VEHÍCULO: Consulte los manuales del vehículo
	DEL TIRO DE ARRASTRE: Capacidad máxima de arrastre 2000 libras Capacidad máxima de carga 200 libras
	DE LA BOLA DE ARRASTRE: Según especificaciones de la bola instalada

- No requiere bajar el exosto
- No requiere taladrar
- No requiere remover partes del vehículo
- No requiere cortar el bumper

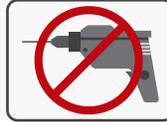

SIEMPRE USAR GAFAS DE SEGURIDAD AL INSTALAR.

Instrucciones de instalación

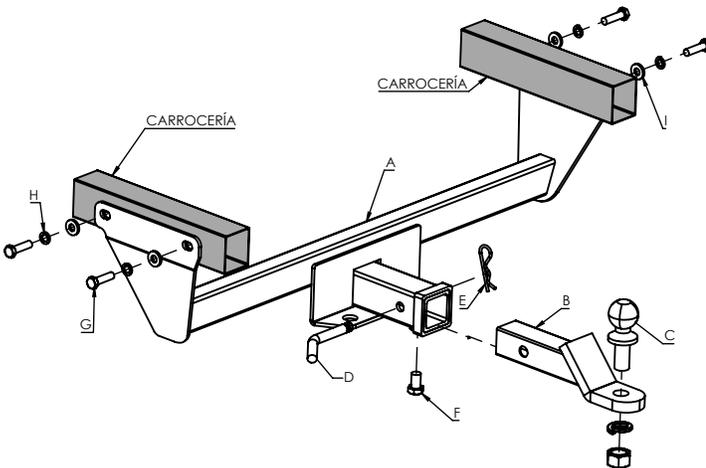

ITEM	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
A	1	Tiro de arrastre MAZDA CX50
B	1	Porta bola (10"x2"x2")
C	1	Bola (2" x 1")
D	1	Pasador de 5/8" zincado
E	1	Pin de seguridad de 5/8"
F	1	Tornillo Hex M16 X 30 X 2
G	4	Tornillo Hexagonal M12*1,25*40 - 8,8 - 10,9
H	4	Arandela de presión M12
I	4	Arandela de M12


Etapas de instalación



1. Retirar las calcas de las perforaciones de anclaje de la barra de tiro de arrastre.



2. Ubicar el tiro de arrastre (A).

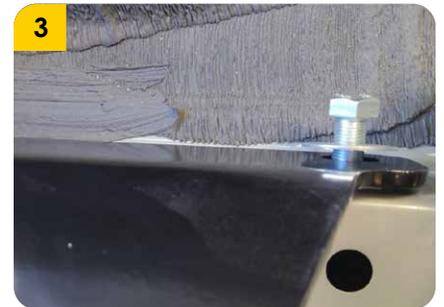

3. Posicionar la tornillería con los tornillos (G), arandelas de presión (H) y las arandelas (I) y realizar el apriete de la tornillería con un torque de 86ft/lb.



4. Ubicar el portabola (B), pasador (D) y pin de seguridad (E), proceder a apretar la bola (C) con un torque de 250ft/lb, ubicar el tornillo prisionero (F) y apretarlo para evitar vibraciones en el portabola.



Nota: Revisar el tiro con frecuencia, verificando que todos los fijadores y la bola estén correctamente apretados. Cualquier duda o inquietud comunicarse con el proveedor.