


www.easyhitch.com.co

Manual de Instalación / Tiro de Arrastre

Su vehículo está equipado con un **Tiro de Arrastre EASY HITCH**, elaborado bajo altos estándares de calidad para brindar una solución confiable y segura a sus necesidades de expansión en el volumen de carga de su vehículo.


Es importante tener presente cada una de las siguientes recomendaciones para dar un uso adecuado y seguro a su **Tiro de Arrastre EASY HITCH**.

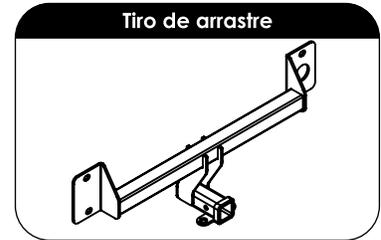

■ Capacidad de carga y resistencia


	NUNCA EXCEDA LAS CAPACIDADES DE CARGA MÁXIMA
	DEL VEHÍCULO: Consulte los manuales del vehículo
	DEL TIRO DE ARRASTRE: Capacidad máxima de arrastre 3500 libras Capacidad máxima de carga 500 libras
	DE LA BOLA DE ARRASTRE: Según especificaciones de la bola instalada

- Requiere bajar el exosto
- No requiere taladrar
- No requiere remover partes del vehículo
- Requiere cortar el bumper

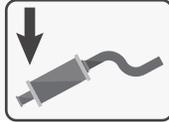

SIEMPRE USAR GAFAS DE SEGURIDAD AL INSTALAR.

Instrucciones de instalación

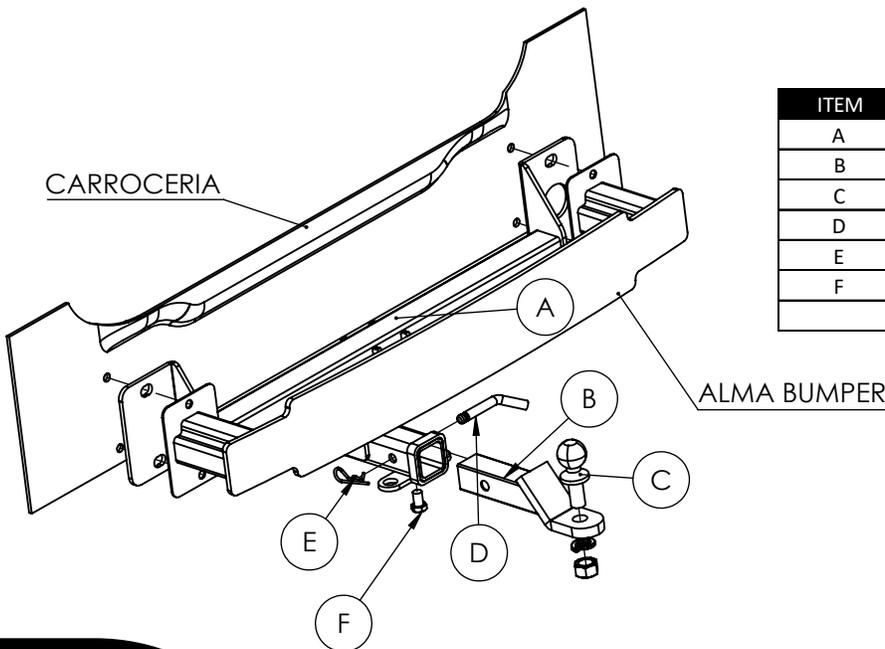

ITEM	CANTIDAD	DESCRIPCION
A	1	Tiro de arrastre MERCEDEZ BENZ GLC
B	1	Porta bola (8"x2"x2")
C	1	Bola (2" x 1")
D	1	Pasador de 5/8" zincado
E	1	Pin de seguridad de 5/8"
F	1	Tornillo Hex 5/8" (Prisionero)
Se usa la tornillería original del vehículo		

Etapas de instalación



1. Retirar los adornos de mofle removiendo sus elementos de fijación internos.



2. Retirar los puntos de fijación inferior del bumper.



3. Retirar los pines de sujeción ubicados en los guardapolvos de cada lado del vehículo y comenzar a despinar el bisel de la forma señalada en su lupa.



4. Retirar los elementos de sujeción internos que aparecen a la vista al mover los guardapolvos a cada listo.




5. Abrir la abertura lateral al interior del portaequipaje y proceder a retirar los elementos de sujeción de las luces traseras.



6. Despinar con cuidado los puntos de sujeción del bumper que aparecen al retirar las luces traseras.



7. Proceder a retirar el alma bumper plástico y en el proceso desacoplar las conexiones eléctricas asociadas para retirar en su totalidad el alma bumper.

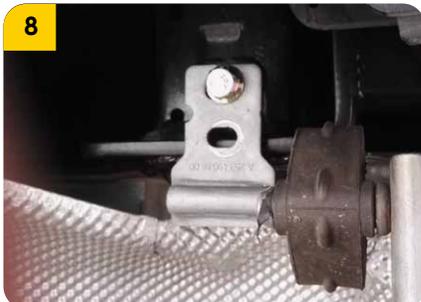

8. Desacoplar los puntos de sujeción del mofle.



9. Limpiar la zona de apoyo del alma bumper y aplicar un sellante (no incluido en el kit de instalación) en la cara del tiro de arrastre que apoyará en la carrocería y en la superficie de la platina de anclaje del lado del pasajero en donde apoyara el alma bumper.



Nota: Revisar el tiro con frecuencia, verificando que todos los fijadores y la bola estén correctamente apretados. Cualquier duda o inquietud comunicarse con el proveedor.



10. Proceder a posicionar el tiro de arrastre en su posición junto con el alma bumper para proceder a apretar la tornillería original.



11. Instalar nuevamente los componentes que fueron necesarios retirar para realizar la instalación del tiro de arrastre.



12. Ubicar la porta bola (B), pasador (D) y pin de seguridad (E), proceder a apretar la bola (C), ubicar el tornillo prisionero (F) y apretarlo para evitar vibraciones en la porta bola.



Nota: Revisar el tiro con frecuencia, verificando que todos los fijadores y la bola estén correctamente apretados. Cualquier duda o inquietud comunicarse con el proveedor.