


www.easyhitch.com.co

Manual de Instalación / Tiro de Arrastre

Su vehículo está equipado con un **Tiro de Arrastre EASY HITCH**, elaborado bajo altos estándares de calidad para brindar una solución confiable y segura a sus necesidades de expansión en el volumen de carga de su vehículo.

Es importante tener presente cada una de las siguientes recomendaciones para dar un uso adecuado y seguro a su **Tiro de Arrastre EASY HITCH**.

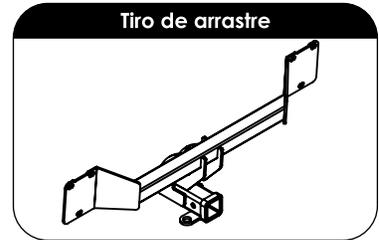


■ Capacidad de carga y resistencia

NUNCA EXCEDA LAS CAPACIDADES DE CARGA MÁXIMA


- DEL VEHÍCULO:** Consulte los manuales del vehículo
- DEL TIRO DE ARRASTRE:** Capacidad máxima de arrastre 3500 libras
Capacidad máxima de carga 500 libras
- DE LA BOLA DE ARRASTRE:** Según especificaciones de la bola instalada

- No requiere bajar el exosto
- No requiere taladrar
- Requiere remover partes del vehículo
- No requiere cortar el bumper

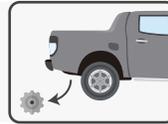

SIEMPRE USAR GAFAS DE SEGURIDAD AL INSTALAR.

Instrucciones de instalación

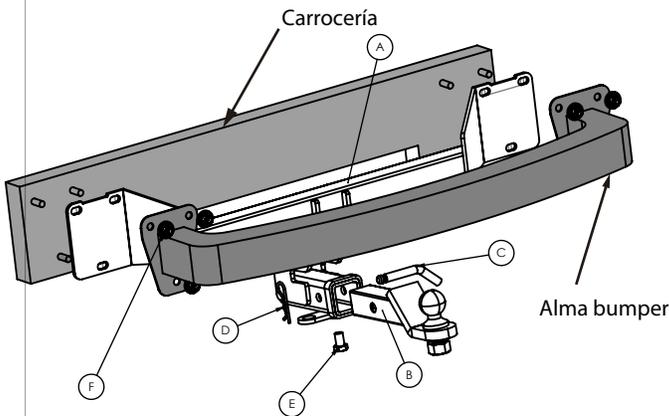

ITEM	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
A	1	Tiro de arrastre Mercedes GLB 200
B	1	Portabola
C	1	Pasador de bloqueo
D	1	Pin de seguridad
E	1	Tornillo hex 5/8" (Prisionero)
F	6	Tornillería original del vehículo

Etapas de instalación



1. Retirar todos los elementos de acople inferior del bumper.



2. Retirar los pines de acople ubicados en los guardapolvos a cada lado del vehículo.



3. Despinar con mucho cuidado las tapas laterales ubicadas a cada lado.



4. Al mover el guardapolvo se puede acceder a un pin interior el cual se debe despinar.



5. Retirar tapas laterales ubicadas en el interior del portaequipaje para proceder a retirar el elemento de acople de los stops.



6-A. Proceder a retirar los stops, se debe retirar con mucha precaución para evitar que se quiebre algún pin o costilla de acople rápido.



6-A. En caso de que el paso 6-A represente una complejidad mayor esta la opción de desacoplar los pines del guardabarros trasero, este proceso es de mayor cuidado e idealmente se debe realizar entre dos personas mínimo.



Nota: Revisar el tiro con frecuencia, verificando que todos los fijadores y la bola estén correctamente apretados. Cualquier duda o inquietud comunicarse con el proveedor.

Etapas de instalación



7. Levantar tapa inferior del porta equipaje y acceder al elemento de acople ubicado en la pared lateral asociado en el paso 8.



8. Proceder a retirar el elemento de sujeción asociado en la imagen, sería ideal realizar el desacople con una herramienta imantada para prevenir que se caiga dentro.



9. Retirar el bumper con cuidado idealmente entre dos personas y antes de retirarlo completamente proceder a desconectar las conexiones asociadas.



10. Retirar los tornillos de acople del alma bumper y proceder a limpiar los residuos de sellante, es necesario aplicar un sellante (no incluido en el kit) en la zona donde apoyara el tiro de arrastre.



11. Ubicar el tiro de arrastre y alma bumper para proceder a apretar los tornillos de anclaje.



12. Ubicar nuevamente el bumper trasero teniendo en referencia los pasos aplicados para retirarlo.



13. Ubicar el portabola (B), pasador (C), pin de seguridad (D) y apretar levemente el tornillo prisionero (E) para evitar vibraciones.



14. Apretar la bola en su posición final.



15. El tiro queda instalado.



Nota: Revisar el tiro con frecuencia, verificando que todos los fijadores y la bola estén correctamente apretados. Cualquier duda o inquietud comunicarse con el proveedor.