


www.easyhitch.com.co

Manual de Instalación / Tiro de Arrastre

Su vehículo está equipado con un **Tiro de Arrastre EASY HITCH**, elaborado bajo altos estándares de calidad para brindar una solución confiable y segura a sus necesidades de expansión en el volumen de carga de su vehículo.

Es importante tener presente cada una de las siguientes recomendaciones para dar un uso adecuado y seguro a su **Tiro de Arrastre EASY HITCH**.

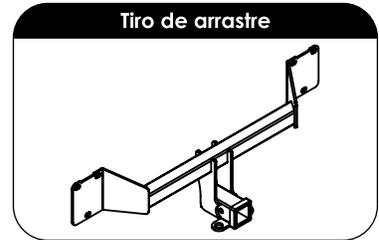

■ Capacidad de carga y resistencia



NUNCA EXCEDA LAS CAPACIDADES DE CARGA MÁXIMA



DEL VEHÍCULO: Consulte los manuales del vehículo




DEL TIRO DE ARRASTRE: Capacidad máxima de arrastre 2000 libras
Capacidad máxima de carga 200 libras




DE LA BOLA DE ARRASTRE: Según especificaciones de la bola instalada

- No requiere bajar el exosto
- No requiere taladrar
- No requiere remover partes del vehículo
- Requiere cortar el bumper

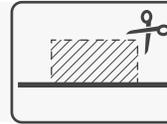

Instrucciones de instalación

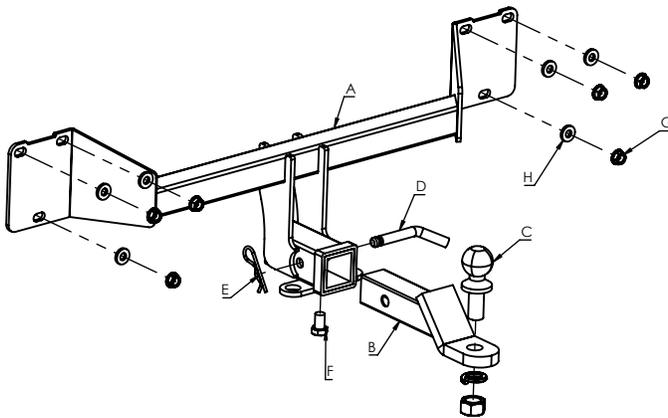

ITEM	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
A	1	Tiro de arrastre MERCEDES -BENZ GLA
B	1	Porta bola (8"x2"x2")
C	1	Bola (2" x 1")
D	1	Pasador de 5/8" zincado
E	1	Pin de seguridad de 5/8"
F	1	Tornillo Hex M16 X 30 X 2
G	6	Tornillería original
H	6	Tornillería original

Etapas de instalación



1. Retirar los bisels plasticos de ambos guardabarros con la precaución de evitar que un acople rapido se dañe.



2. Retirar el pin de acople con la ayuda de un destornillador.




3. Mover el guardabarros de cada lado del vehículo y retirar el elemento de acople que aparece a la vista en la zona marcada, también retirar el acople interno de la alfombra de la maleta.



4. Mover la alfombra de la maleta de forma tal que se permita retirar las tuercas de sujeción de las luces traseras del vehículo.



5. Desacoplar las luces traseras.

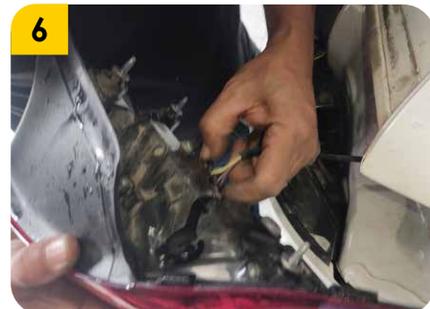

6. Realizar la desconexión del ramal de cables de cada luz trasera.



7. Retirar la tapa plástica señalada de la maleta.



8. Retirar las tuercas de sujeción centrales del bumper plástico del vehículo.



9. Despinar los acoples rápidos del bumper a cada lado del vehículo y retirar los elementos de sujeción inferiores del bumper para así y desacoplarlo.



Nota: Revisar el tiro con frecuencia, verificando que todos los fijadores y la bola estén correctamente apretados. Cualquier duda o inquietud comunicarse con el proveedor.

Etapas de instalación



10. Realizar la desconexión del ramal de cables asociado al bumper plástico para retirarlo en su totalidad.



11. Ubicar el tiro de arrastre y realizar el apriete de la tornillería original firmemente. Se recomienda aplicar un sellante entre el tiro de arrastre y la carrocería. (No se incluye el sellante)



12. Ubicar el bumper plástico de forma que permita marcar el corte necesario para reinstalar el bumper plástico.



13. Ubicar el portabola (B), pasador (D) y pin de seguridad (E), proceder a apretar la bola (C) con un torque de 250ft/lb, ubicar el tornillo prisionero (F) y apretarlo para evitar vibraciones en el portabola.



Nota: Revisar el tiro con frecuencia, verificando que todos los fijadores y la bola estén correctamente apretados. Cualquier duda o inquietud comunicarse con el proveedor.