


www.easyhitch.com.co

Manual de Instalación / Tiro de Arrastre

Su vehículo está equipado con un **Tiro de Arrastre EASY HITCH**, elaborado bajo altos estándares de calidad para brindar una solución confiable y segura a sus necesidades de expansión en el volumen de carga de su vehículo.

Es importante tener presente cada una de las siguientes recomendaciones para dar un uso adecuado y seguro a su **Tiro de Arrastre EASY HITCH**.

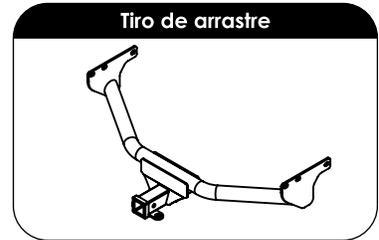

■ Capacidad de carga y resistencia

NUNCA EXCEDA LAS CAPACIDADES DE CARGA MÁXIMA


- DEL VEHÍCULO:** Consulte los manuales del vehículo
- DEL TIRO DE ARRASTRE:** Capacidad máxima de arrastre 3500 libras
Capacidad máxima de carga 500 libras
- DE LA BOLA DE ARRASTRE:** Según especificaciones de la bola instalada

- Requiere bajar el exosto
- No requiere taladrar
- No requiere remover partes del vehículo
- No requiere cortar el bumper



SIEMPRE USAR GAFAS DE SEGURIDAD AL INSTALAR.

Instrucciones de instalación

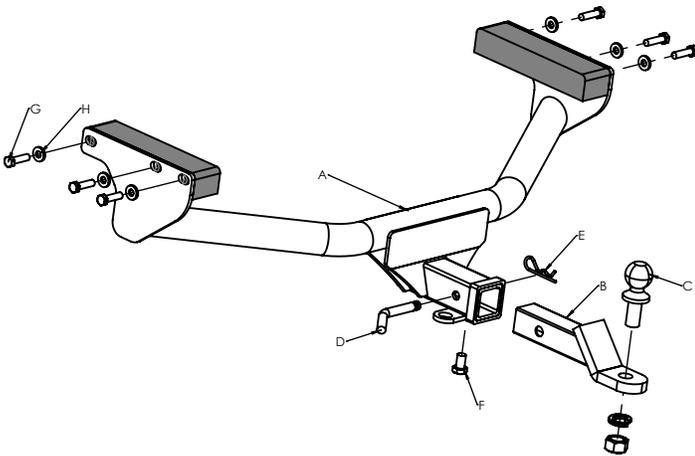

ITEM	CANTIDAD	DESCRIPCION
A	1	Tiro de arrastre MITSUBISHI OUTLANDER
B	1	Porta bola (10"x2"x2")
C	1	Bola (2" x 1")
D	1	Pasador de 5/8" zincado
E	1	Pin de seguridad de 5/8"
F	1	Tornillo Hex M16 x 30 x 2
G	6	Tornillo Hexagonal M12*1,25*40 - 10,9
H	6	Arandela de M12

Etapas de instalación



1. Retirar los soportes del tanque del exhosto para que descuelgue.



2. Acoplar el tiro de arrastre a la carrocería del vehículo. Posicionar un tornillo (G) y arandela (H) a cada lado del tiro de arrastre y posteriormente colocar el resto de tornillos para procedera aplicar un torque de 86 ft/lb.



3. Ubicar el portabola (B) con la bola (C), pasador (D), pin de seguridad (E) y apretar el tornillo prisionero (F) apretarlo levemente para evitar vibraciones en el portabola. Finalmente apretar la bola (C) en su posición final con un torque de 250 ft/lb.