



www.easyhitch.com.co

3833 A

Manual de Instalación / Tiro de Arrastre

Su vehículo está equipado con un Tiro de Arrastre EASY HITCH, elaborado bajo altos estándares de calidad para brindar una solución confiable y segura a sus necesidades de expansión en el volumen de carga de su vehículo.

Es importante tener presente cada una de las siguientes recomendaciones para dar un uso adecuado y seguro a su Tiro de Arrastre EASY HITCH.





Capacidad de carga y resistencia



NUNCA EXCEDA LAS CAPACIDADES DE CARGA MÁXIMA

DEL VEHÍCULO: Consulte los manuales del vehículo

DEL TIRO DE ARRASTRE: Capacidad máxima de arrastre 3500 libras Capacidad máxima de carga 500 libras

DE LA BOLA DE ARRASTRE: Según especificaciones de la bola instalada J

- No requiere baiar el exosto
- No requiere taladrar
- No requiere remover partes del vehículo
- No requiere cortar el bumper













Instrucciones de instalación

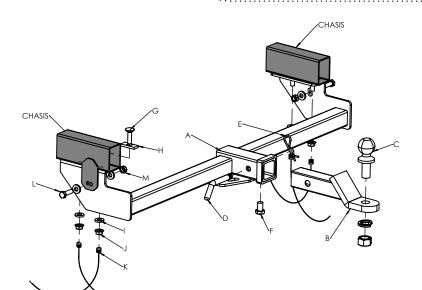

ITEM	CANTIDAD	DESCRIPCION
А	1	Tiro de arrastre NISSAN PATROL
В	1	Porta bola (8"x2"x2")
С	1	Bola (2"x1")
D	1	Pasador de 5/8" zincado
Ε	4	Pin de seguridad
F	4	Tornillo hex M16 (PRISIONERO)
G	4	Tornillo de carriage M12 X 40 - 8,8
Н	4	Platina 0.25 X 1.00 X 2.50 - 1/2"
1	4	Tuerca M12
J	6	Arandela M12
K	4	Pesca M12
L	2	Tornillo Hex M12 X 40 - 10,9
М	2	Tuerca de seguridad M12 X 1,25



Técnica de pesca

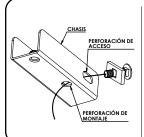

Roscar la pesca al tornillo de carriaje. Deslizar la platina a través de la pesca.

Introducir la punta de la pesca hasta la perforación de acceso Guie la pesca hasta ubicar la perforación de montaje Hale la pesca para guiar dentro del chasis el tornillo y la platina y colocarlos en su posición.

NOTA: Evitar retirar la pesca durante el montaje del tiro de arrastre, para así evitar que los tornillos se pierdan dentro del chasis. La pesca solo de debe retirar cuando se proceda a colocar las tuercas en los tornillos de carriaje.

Etapas de instalación



1. Realizar la técnica de pesca de los 4 tornillos de anclaje (G) con sus platinas (H) y pescas (K) y posteriormente proceder a ingresar el extremo de las pescas en las perforaciones del tiro para ubicar el tiro de arrastre en su lugar con las arandelas (J) y tuercas (I) sin apretar fuertemente.

Proceder a la ubicación de los tornillos (L) con sus respectivas arandelas (J) y tuercas (M).

Finalmente proceder a realizar el apriete final de toda la tornillería



2. Ubicar el portabola (B), pasador (D) y pin de seguridad (E), proceder a apretar la bola (C) con un torque de 250ft/lb, ubicar el tornillo prisionero (F) y apretarlo para evitar vibraciones en el portabola.



Nota: Revisar el tiro con frecuencia, verificando que todos los fijadores y la bola estén correctamente apretados. Cualquier duda o inquietud comunicarse con el proveedor.

