


www.easyhitch.com.co

## Manual de Instalación / Tiro de Arrastre

Su vehículo está equipado con un **Tiro de Arrastre EASY HITCH**, elaborado bajo altos estándares de calidad para brindar una solución confiable y segura a sus necesidades de expansión en el volumen de carga de su vehículo.

Es importante tener presente cada una de las siguientes recomendaciones para dar un uso adecuado y seguro a su **Tiro de Arrastre EASY HITCH**.

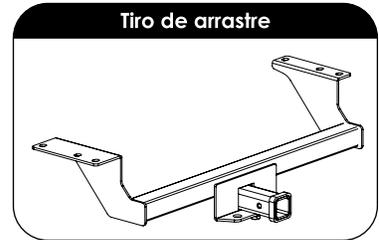



### ■ Capacidad de carga y resistencia




#### NUNCA EXCEDA LAS CAPACIDADES DE CARGA MÁXIMA

	DEL VEHÍCULO: Consulte los manuales del vehículo
	DEL TIRO DE ARRASTRE: Capacidad máxima de arrastre 3500 libras Capacidad máxima de carga 500 libras
	DE LA BOLA DE ARRASTRE: Según especificaciones de la bola instalada

- Requiere bajar el exosto
- No requiere taladrar
- Requiere remover partes del vehículo
- No requiere cortar el bumper

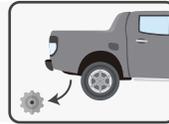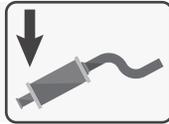


## Instrucciones de instalación

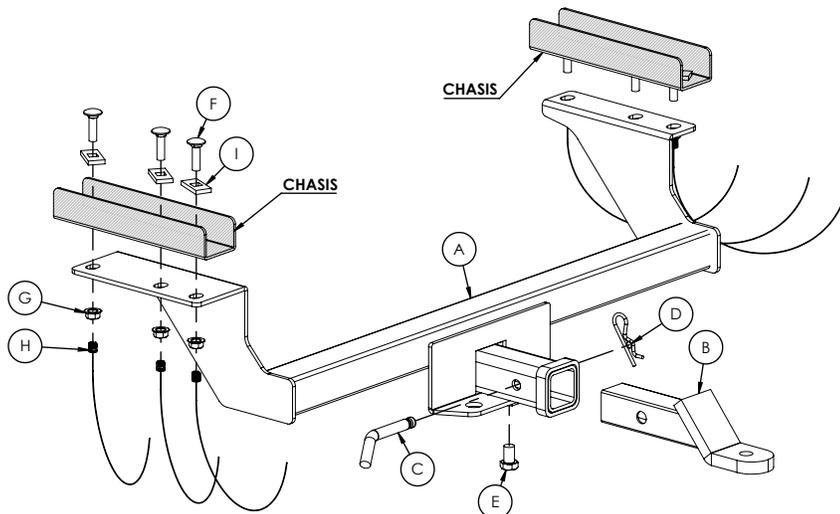

ITEM	Cantidad	Descripción
A	1	Tiro de arrastre X-TRAIL
B	1	Porta bola
C	1	Pasador de Bloqueo
D	1	Pin de Seguridad
E	1	Tornillo hex 5/8" (prisionero)
F	6	Carriage bolt 1/2"-13 - 1 1/2"
G	6	Tuerca 1/2" - 13
H	6	Pescas 1/2"
I	6	Espaciador 0,25 x 1,00 x 3,00 - 1/2"

## Técnica de pesca

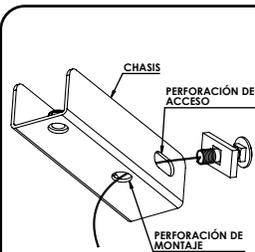

Roscar la pesca al tornillo de carriaje.  
Deslizar la platina a través de la pesca.  
Introducir la punta de la pesca hasta la perforación de acceso  
Guie la pesca hasta ubicar la perforación de montaje  
Hale la pesca para guiar dentro del chasis el tornillo y la platina y colocarlos en su posición.

**NOTA:** Evitar retirar la pesca durante el montaje del tiro de arrastre, para así evitar que los tornillos se pierdan dentro del chasis. La pesca solo debe retirarse cuando se proceda a colocar las tuercas en los tornillos de carriaje.


## Etapas de instalación




1. Retirar las **tapas** que están ancladas al **bumper** a ambos lados del vehículo.



2. Bajar el **exosto** retirando el **enganche** para una mayor comodidad y facilidad en la instalación del **tiro de arrastre**.

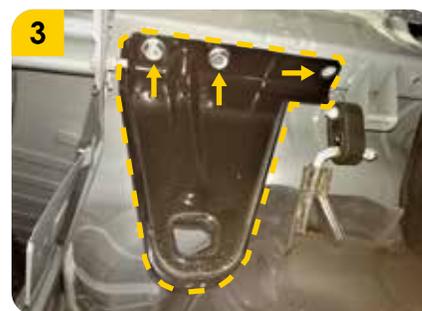

3. Retirar el **gancho** del **chasis** señalado en la imagen (de esas perforaciones se va a anclar el **tiro de arrastre**).

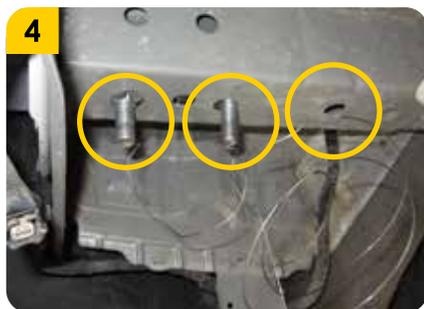

4. Ubicar cada una de las perforaciones de anclaje, y utilizando la técnica de **pesca**, colocar los **tornillos de carriaje (F)** dentro del **chasis** con sus respectivas **platinas (I)** y **pescas (H)**.



5. Sin remover las **pescas (H)**, acoplar el **tiro de arrastre** en el **chasis**.




6. Remover cada **pesca (H)** a medida que se colocan las **tuercas (G)**, y luego colocar las **tuercas (G)** en cada **tornillo de carriaje**.

## Etapas de instalación



7. Apretar firmemente todas las **tuercas (G)** de ambos lados del vehículo.

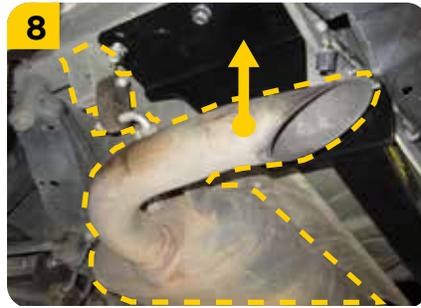

8. subir nuevamente el **exosto** de vehículo enganchando los soportes de plástico al **exosto**.



9. Anclar nuevamente las **tapas** inferiores de ambos lados del **bumper**.



10. Colocar el Porta bola **(B)**, asegurar con pasador **(C)** y pin de seguridad **(D)**, y apretar firmemente la bola.



11. Para evitar vibraciones en el Porta bola **(B)** fijar el tornillo **(prisionero E)** a la tuerca ubicada en la parte inferior del tiro de arrastre.