


www.easyhitch.com.co

Manual de Instalación / Tiro de Arrastre

Su vehículo está equipado con un **Tiro de Arrastre EASY HITCH**, elaborado bajo altos estándares de calidad para brindar una solución confiable y segura a sus necesidades de expansión en el volumen de carga de su vehículo.

Es importante tener presente cada una de las siguientes recomendaciones para dar un uso adecuado y seguro a su **Tiro de Arrastre EASY HITCH**.

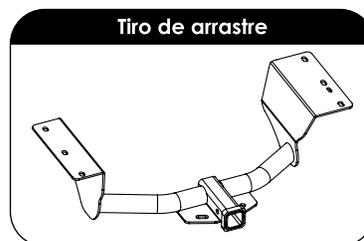


■ Capacidad de carga y resistencia


NUNCA EXCEDA LAS CAPACIDADES DE CARGA MÁXIMA

- DEL VEHÍCULO:** Consulte los manuales del vehículo
- DEL TIRO DE ARRASTRE:** Capacidad máxima de arrastre 3500 libras
Capacidad máxima de carga 500 libras
- DE LA BOLA DE ARRASTRE:** Según especificaciones de la bola instalada

- Requiere bajar el exosto
- No requiere taladrar
- Requiere remover partes del vehículo
- No requiere cortar el bumper

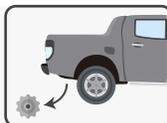


Instrucciones de instalación

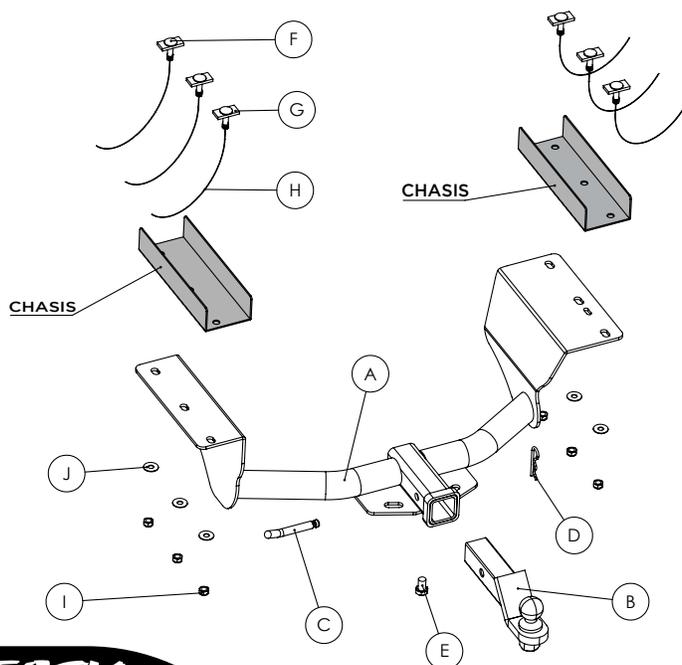

ITEM	Cantidad	Descripción
A	1	Tiro de arrastre Nissan Kicks
B	1	Porta bola
C	1	Pasador de Bloqueo
D	1	Pin de Seguridad
E	1	Tornillo hex 5/8" (prisionero)
F	6	Carriage bolt 7/16" - 14 x 1 1/2"
G	6	Platina 0.25x1.00x2.0
H	6	Pescas 7/16"
I	6	Tuerca 7/16" - 14
J	6	Arandela 7/16"


Técnica de pesca

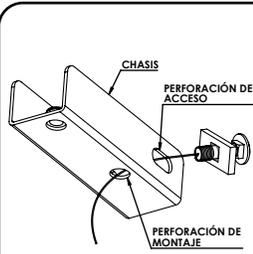

Roscar la pesca al tornillo de carruaje.
Deslizar la platina a través de la pesca.
Introducir la punta de la pesca hasta la perforación de acceso
Guiar la pesca hasta ubicar la perforación de montaje
Hale la pesca para guiar dentro del chasis el tornillo y la platina y colocarlos en su posición.

NOTA: Evitar retirar la pesca durante el montaje del tiro de arrastre, para así evitar que los tornillos se pierdan dentro del chasis. La pesca solo debe retirarse cuando se proceda a colocar las tuercas en los tornillos de carruaje.


Etapas de instalación

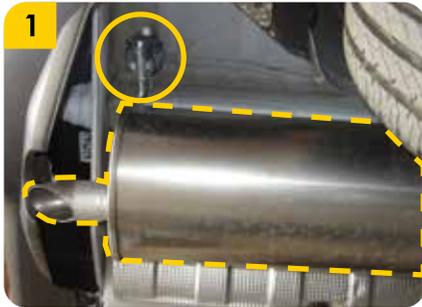


1. Bajar el **exosto** retirando el **enganche** para una mayor comodidad y facilidad en la instalación del **tiro de arrastre**.



2. Retirar la **pieza señalada** en la imagen para poder realizar la técnica de pesca.

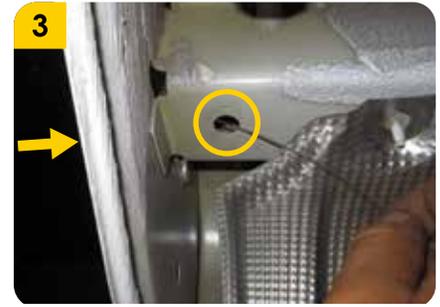

3. Realizar la técnica de **pesca**, colocar los **tornillos de carruaje (F)** dentro del **chasis** con sus respectivas **platinas (G)** y **pescas (H)**.

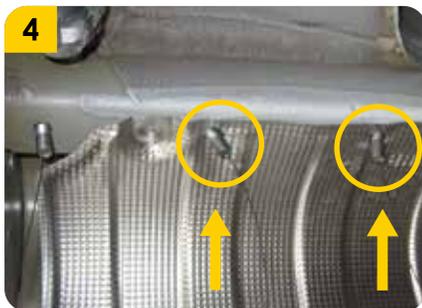

4. Romper el **aislante de calor** en las perforaciones ubicadas en el **chasis** por donde van a salir los **tornillos (F)**.



5. Sin remover las **pescas (H)**, acoplar el **tiro de arrastre** en el **chasis**.



6. Remover cada **pesca (H)** y luego colocar las **tuercas (I)**, con sus respectivas **arandelas (J)**.

Etapas de instalación



7. Apretar firmemente las tuercas (I) en ambos lados.



8. Colocar de nuevo la pieza retirada anteriormente.



9. Subir nuevamente el exosto de vehículo enganando los soportes de plástico al exosto.



10. Colocar el Porta bola (B), asegurar con pasador (C) y pin de seguridad (D), y apretar firmemente la bola.



11. Para evitar vibraciones en el Porta bola (B) fijar el tornillo (prisionero E) a la tuerca ubicada en la parte inferior del tiro de arrastre.



Nota: Revisar el tiro con frecuencia, verificando que todos los fijadores y la bola estén correctamente apretados. Cualquier duda o inquietud comunicarse con el proveedor.