


www.easyhitch.com.co

Manual de Instalación / Tiro de Arrastre

Su vehículo está equipado con un **Tiro de Arrastre EASY HITCH**, elaborado bajo altos estándares de calidad para brindar una solución confiable y segura a sus necesidades de expansión en el volumen de carga de su vehículo.

Es importante tener presente cada una de las siguientes recomendaciones para dar un uso adecuado y seguro a su **Tiro de Arrastre EASY HITCH**.

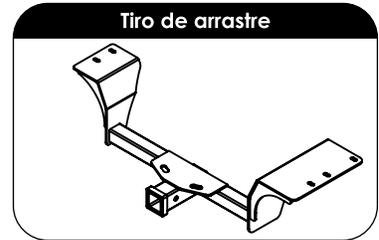

■ Capacidad de carga y resistencia

NUNCA EXCEDA LAS CAPACIDADES DE CARGA MÁXIMA


	DEL VEHÍCULO: Consulte los manuales del vehículo
	DEL TIRO DE ARRASTRE: Capacidad máxima de arrastre 2000 libras Capacidad máxima de carga 200 libras
	DE LA BOLA DE ARRASTRE: Según especificaciones de la bola instalada

- Requiere bajar el exosto
- No requiere taladrar
- No requiere remover partes del vehículo
- No requiere cortar el bumper




SIEMPRE USAR GAFAS DE SEGURIDAD AL INSTALAR.

Instrucciones de instalación

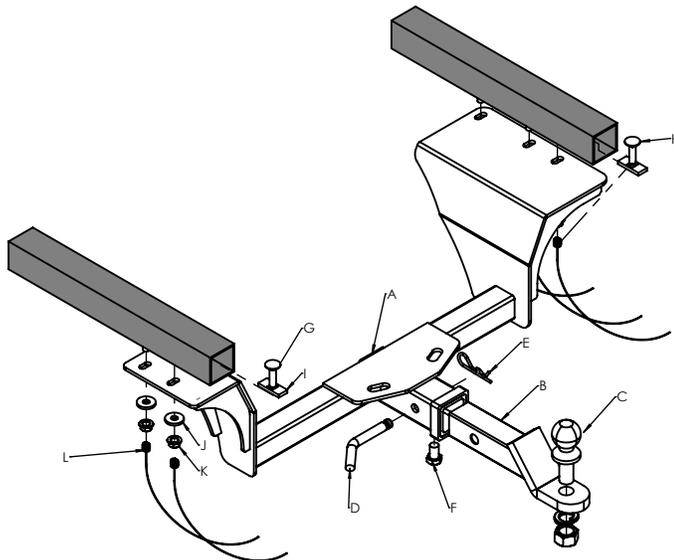

ITEM	CANTIDAD	DESCRIPCION
A	1	Tiro de arrastre Nissan March
B	1	Porta bola (8"x2"x2")
C	1	Bola (2"x1")
D	1	Pasador de 5/8" zincado
E	1	Pin de seguridad
F	1	Tornillo hex M16 (PRISIONERO)
G	2	Tornillo De Carriaje M8 X 40
H	3	Tornillo De Carriaje M8 X 25
I	5	Platina 0,25 X 1,0 X 2,5 - M8
J	5	Tuercas Flange M8
K	5	Arandelas M10
L	5	Pescas M8

Técnica de pesca

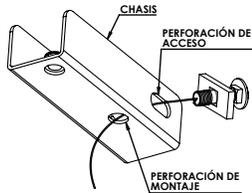

Roscar la pesca al tornillo de carruaje.
Deslizar la platina a través de la pesca.
Introducir la punta de la pesca hasta la perforación de acceso
Guíe la pesca hasta ubicar la perforación de montaje
Hale la pesca para guiar dentro del chasis el tornillo y la platina y colocarlos en su posición.

NOTA: Evitar retirar la pesca durante el montaje del tiro de arrastre, para así evitar que los tornillos se pierdan dentro del chasis. La pesca solo debe retirarse cuando se proceda a colocar las tuercas en los tornillos de carruaje.

Etapas de instalación



1. Retirar los cauchos de sujeción del tanque del exhosto para que baje y permita realizar el proceso de instalación.



2. Realizar el proceso de técnica de pesca ingresando los elementos respectivos como los tornillos (G y H), Platinas (I) y pescas (L).



3. Ingresar el extremo de las pescas (L) en las perforaciones de anclaje del tiro de arrastre y proceder a ubicarlo en su posición.



4. Retirar las pescas (L) con la precaución de que ingresen los elementos al interior de la carrocería y proceder a realizar la ubicación de arandelas (K) y tuercas (J).



5. Apretar los elementos de sujeción del tiro de arrastre y luego ubicar el tanque del exhosto en su posición original.



6. Proceder a ubicar el portabola (B), apretar la bola (C) y ubicar el pasador (D) y pin (E), el tornillo (F) se debe apretar levemente.



Nota: Revisar el tiro con frecuencia, verificando que todos los fijadores y la bola estén correctamente apretados. Cualquier duda o inquietud comunicarse con el proveedor.