

www.easyhitch.com.co

Manual de Instalación / Tiro de Arrastre


Su vehículo está equipado con un **Tiro de Arrastre EASY HITCH**, elaborado bajo altos estándares de calidad para brindar una solución confiable y segura a sus necesidades de expansión en el volumen de carga de su vehículo.

Es importante tener presente cada una de las siguientes recomendaciones para dar un uso adecuado y seguro a su **Tiro de Arrastre EASY HITCH**.

Imagen del vehículo



Tiro de arrastre

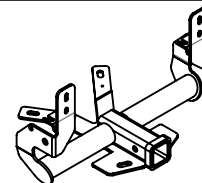

■ Capacidad de carga y resistencia



NUNCA EXCEDA LAS CAPACIDADES DE CARGA MÁXIMA



DEL VEHÍCULO: Consulte los manuales del vehículo





DEL TIRO DE ARRASTRE: Capacidad máxima de arrastre 3500 libras
Capacidad máxima de carga 500 libras




DE LA BOLA DE ARRASTRE: Según especificaciones de la bola instalada

- No requiere bajar el exosto
- No requiere taladrar
- No requiere remover partes del vehículo
- No requiere cortar el bumper

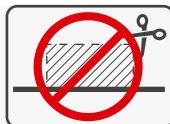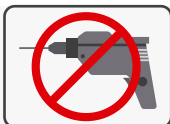


Instrucciones de instalación

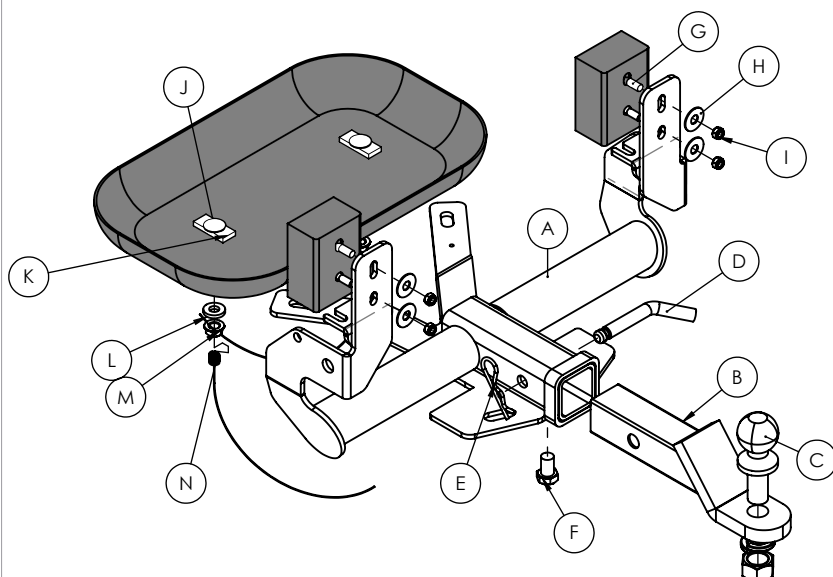

ITEM	CANTIDAD	DESCRIPCION
A	1	Tiro de arrastre PORSCHE MACAN
B	1	Porta bola (8"x2"x2")
C	1	Bola (2"x1")
D	1	Pasador de 5/8" zincado
E	1	Pin de seguridad
F	1	Tornillo Hex 5/8" Prisionero
G	2	Tornillo en U
H	4	Arandela para el tornillo en U
I	4	Tuerca para el tornillo en U
J	2	Tornillo de carriage M12 X 40
K	2	Platina 0.25 x 1.00 x 2 x 2.5 - M12
L	2	Arandela de 1/2 Zincada
M	2	Tuerca zincada M12
N	2	Pesca M12

Técnica de pesca

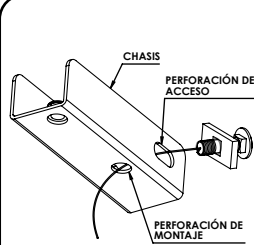


Roscar la pesca al tornillo de carraje.
Deslizar la platina a través de la pesca.
Introducir la punta de la pesca hasta la perforación de acceso.
Guie la pesca hasta ubicar la perforación de montaje.
Hale la pesca para guiar dentro del chasis el tornillo y la platina y colocarlos en su posición.

NOTA: Evitar retirar la pesca durante el montaje del tiro de arrastre, para así evitar que los tornillos se pierdan dentro del chasis. La pesca solo debe retirarse cuando se proceda a colocar las tuercas en los tornillos de carraje.

Etapas de instalación



1. Retirar la tapa plástica inferior del bumper, desacoplando sus puntos de acople.

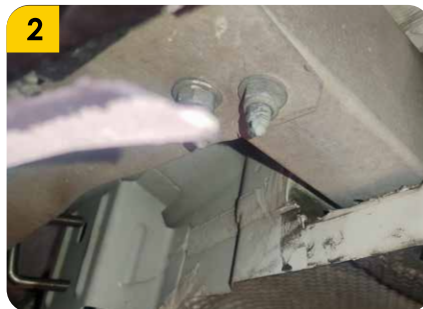

2. Retirar soporte de los exhaust



3. Retirado el protector en lona proceder a realizar la técnica de pesca.



4. Ubicado los tornillos en U proceder a posicionar el tiro de arrastre para así proceder a realizar el apriete de la tornillería relacionada.



5. Instalado el tiro de arrastre proceder a ubicar si se desea el portabola (B), Bola (C), Pasador (D), Pin (E) y tornillo (F).