

www.easyhitch.com.co

Manual de Instalación / Tiro de Arrastre


Su vehículo está equipado con un **Tiro de Arrastre EASY HITCH**, elaborado bajo altos estándares de calidad para brindar una solución confiable y segura a sus necesidades de expansión en el volumen de carga de su vehículo.

Es importante tener presente cada una de las siguientes recomendaciones para dar un uso adecuado y seguro a su **Tiro de Arrastre EASY HITCH**.

Imagen del vehículo



Tiro de arrastre

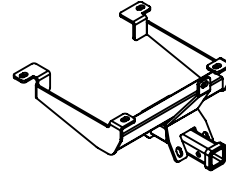

■ Capacidad de carga y resistencia



NUNCA EXCEDA LAS CAPACIDADES DE CARGA MÁXIMA



DEL VEHÍCULO: Consulte los manuales del vehículo





DEL TIRO DE ARRASTRE: Capacidad máxima de arrastre 3500 libras
Capacidad máxima de carga 500 libras




DE LA BOLA DE ARRASTRE: Según especificaciones de la bola instalada

- No requiere bajar el exosto
- No requiere taladrar
- No requiere remover partes del vehículo
- Requiere cortar el bumper

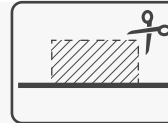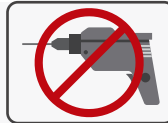

SIEMPRE USAR GAFAS DE SEGURIDAD AL INSTALAR.

Instrucciones de instalación

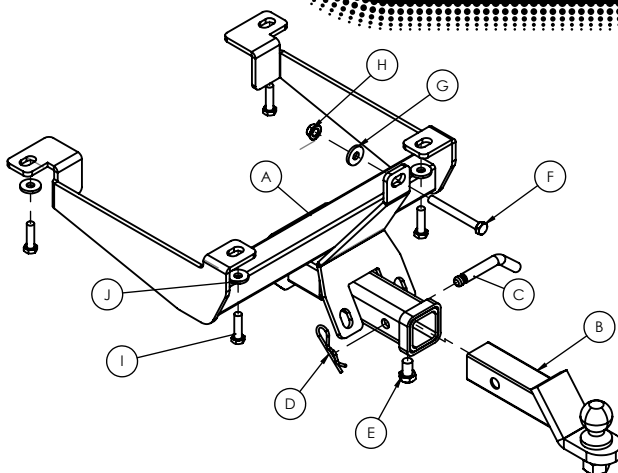

ITEM	CANTIDAD	DESCRIPCION
A	1	Tiro de arrastre LAND ROVER RANGE ROVER
B	1	Porta bola (8"x2"x2") y bola (2"x1"x2)
C	1	Pasador de 5/8" zincado
D	1	Pin de seguridad
E	1	Tornillo Hex 5/8" Prisionero
F	1	Tornillo de 5/8"*5"
G	1	Arandela de 5/8"
H	1	Tuerca de 5/8"
I	4	M12X1,75X30
J	4	Arandela de 1/2"

Etapas de instalación



1. Retirar la tapa inferior gris claro de sus tornillos de sujecion y proceder a despinar con cuidado.




2. Retirar la tapa inferior gris oscura de sus puntos de anclaje.



3. Posicionar el tiro de arrastre cerca a su posicion final.



4. Ubicar tornilleria de forma provisional.

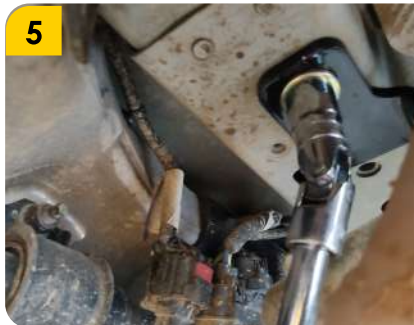

5. Proceder a realizar el apriete de los tornillos de anclaje.



6-A. En todos los pasos 6 se relaciona una medida aprox de corte, en parentesis la medida en cuestion. La medida final puede llegar a tener cierta variacion segun la posicion final del tiro de arrastre.(11 cm)



6-B. Se deben tener en cuenta el centro de la pieza y los dobleces de la misma (7.5 cm)



6-C. (17.5 cm)




6-D. (17 cm)



Nota: Revisar el tiro con frecuencia, verificando que todos los fijadores y la bola estén correctamente apretados. Cualquier duda o inquietud comunicarse con el proveedor.



6-E. (11.5 cm)

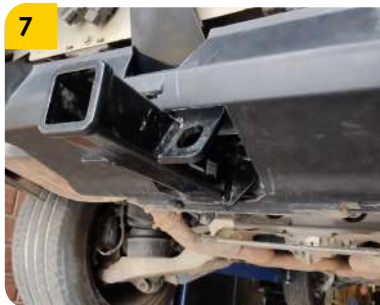

7. Instalar tapa del bumper luego de realizar los cortes necesarios.



8. Instalar la tapa del bumper color gris claro.



9. Instalar portabola, pasador, pin de seguridad y tornillo prisionero.



10. Tiro de arrastre instalado.



Nota: Revisar el tiro con frecuencia, verificando que todos los fijadores y la bola estén correctamente apretados. Cualquier duda o inquietud comunicarse con el proveedor.