MARCA DEL VEHÍCULO: RENAULT **VEHÍCULO:** OROCH

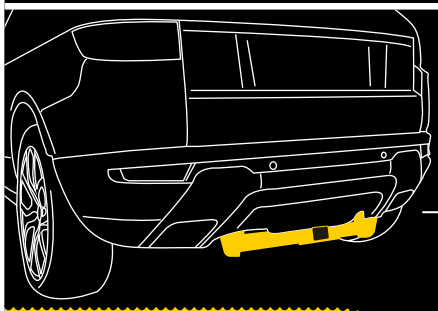

EASY HITCH

www.easyhitch.com.co

Manual de Instalación / **Tiro de Arrastre**

Su vehículo está equipado con un **Tiro de Arrastre EASY HITCH**, elaborado bajo altos estándares de calidad para brindar una solución confiable y segura a sus necesidades de expansión en el volumen de carga de su vehículo.

Es importante tener presente cada una de las siguientes recomendaciones para dar un uso adecuado y seguro a su **Tiro de Arrastre EASY HITCH.**

Imagen del vehículo

Tiro de arrastre

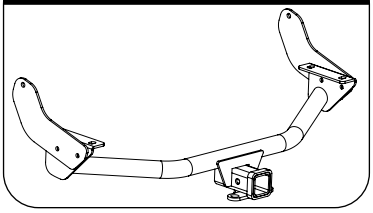

Capacidad de carga y resistencia

NUNCA EXCEDA LAS CAPACIDADES DE CARGA MÁXIMA

- DEL VEHÍCULO: Consulte los manuales del vehículo
- DEL TIRO DE ARRASTRE: Capacidad máxima de arrastre 3500 libras
  Capacidad máxima de carga 500 libras
- DE LA BOLA DE ARRASTRE: Según especificaciones de la bola instalada

- No requiere bajar el exosto
- No requiere taladrar
- No require remover partes del vehiculo
- No require cortar el bumper

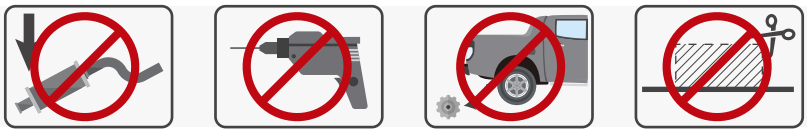

Instrucciones de instalación

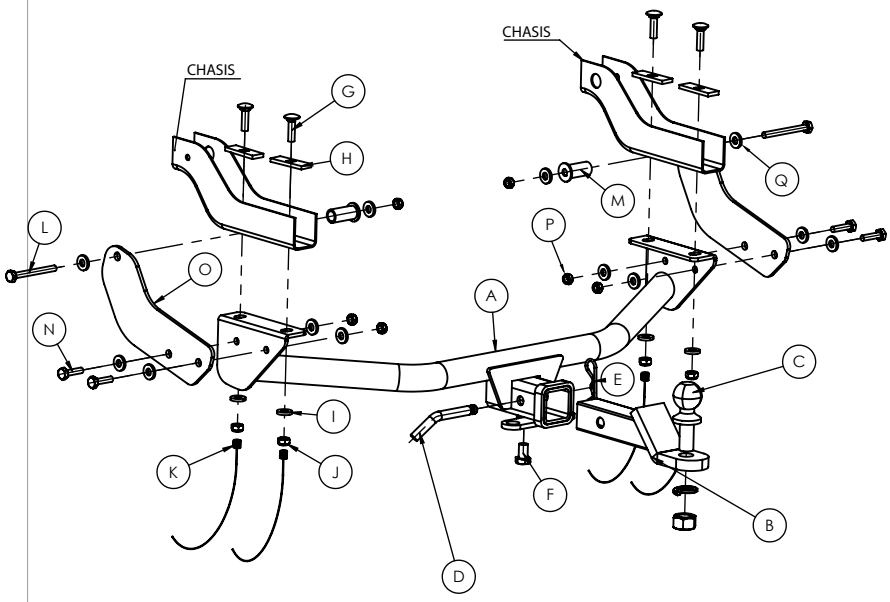

ITEM	CANTIDAD	DESCRIPCION
A	1	Tiro de arrastre RENAULT OROCH
B	1	Porta bola
C	1	Bola
D	1	Pasador de 5/8" zincado
E	1	Pin de seguridad de 5/8"
F	2	Tornillo Hex 5/8" (Prisionero)
G	4	Tornillo de carriage M8*40 -8,8
H	4	Platina 0.25x 1.00x 2.50 - M8
I	4	Arandela 3/8"
J	4	Tuerca M8
K	4	Pescas M8
L	2	Tornillo hexagonal M10*90-8,8
M	2	Buje
N	4	Tornillo hexagonal M10*30-8,8
O	2	Platinas de anclaje
P	6	Tuerca de seguridad M10*1,25
Q	12	Arandela de 7/16"

Etapas de instalación

1

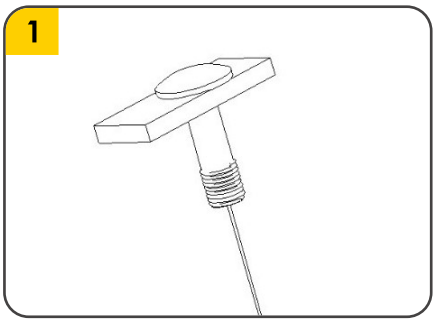

1. Roscar con las pescas los 4 tornillos de carriaje en las pescas, introduciendo la platina de bloqueo.

2

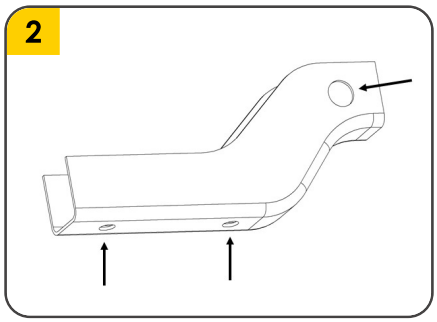

2. Remover los 4 tapones que se encuentran en la parte trasera inferior y 2 en la parte la lateral interna, a cada lado del chasis.

3

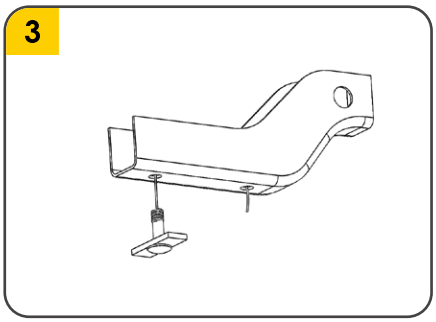

3. Introducir la punta de la pesca por el agujero inferior, se debe ingresar la platina (H) separada del tornillo (G) para que puedo ingresar al interior del chasis.

4

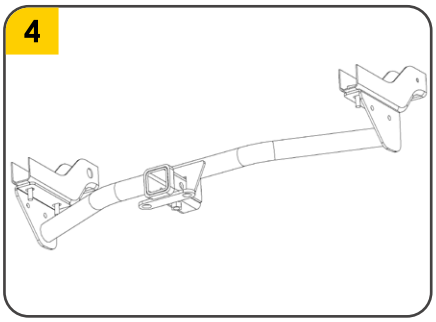

4. Colocar con cuidado el tiro en el chasis evitando introducir los tornillos dentro del chasis.

5

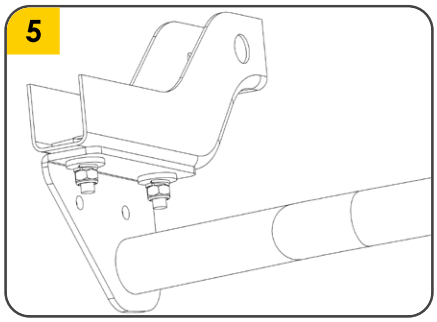

5. Sujetar los 4 tornillos colocando por cada tornillo una arandela **(I)**, y tuerca **(J)** de flanje.

6

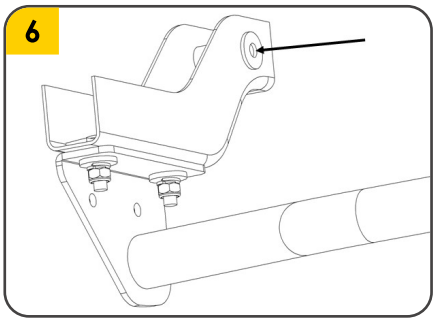

6. Colocar los 2 bujes en el agujero donde inicialmente introdujo las pescas.

7

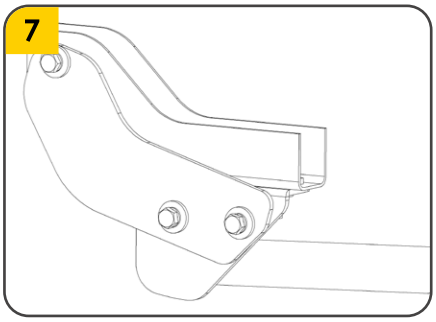

7. Coloque la platina **(O)** al tiro y chasis, y sujetarla en la parte superior al buje con los tornillos **(L)**, tuercas y arandelas. Además, sujetar la platina al tiro con los tornillos **(N)**, tuercas y arandelas.

8

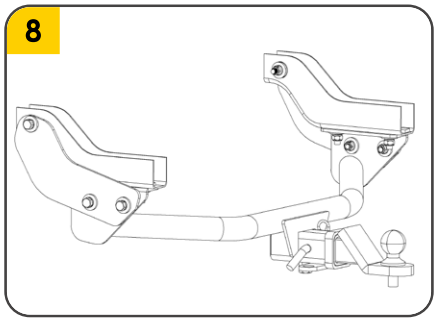

8. Colocar el portabolas, bola, pasador, pin y tornillo prisionero.