


www.easyhitch.com.co

## Manual de Instalación / Tiro de Arrastre

Su vehículo está equipado con un **Tiro de Arrastre EASY HITCH**, elaborado bajo altos estándares de calidad para brindar una solución confiable y segura a sus necesidades de expansión en el volumen de carga de su vehículo.

Es importante tener presente cada una de las siguientes recomendaciones para dar un uso adecuado y seguro a su **Tiro de Arrastre EASY HITCH**.

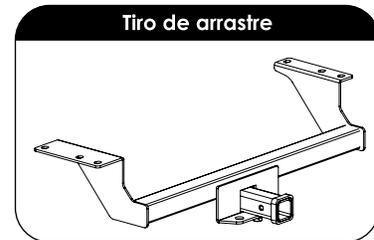



### ■ Capacidad de carga y resistencia




#### NUNCA EXCEDA LAS CAPACIDADES DE CARGA MÁXIMA

	DEL VEHÍCULO: Consulte los manuales del vehículo
	DEL TIRO DE ARRASTRE: Capacidad máxima de arrastre 3500 libras Capacidad máxima de carga 500 libras
	DE LA BOLA DE ARRASTRE: Según especificaciones de la bola instalada

- Requiere bajar el exosto
- No requiere taladrar
- Requiere remover partes del vehículo
- No requiere cortar el bumper

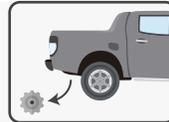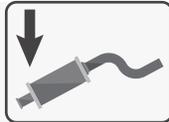

## Instrucciones de instalación

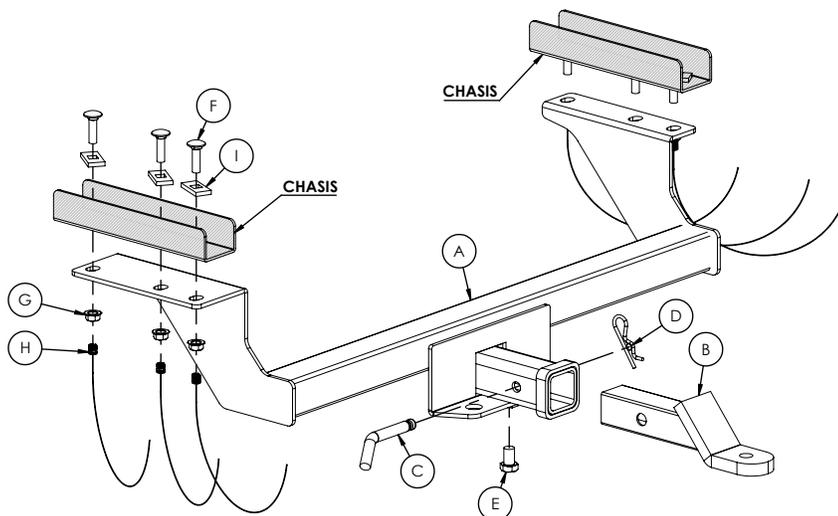

ITEM	Cantidad	Descripción
A	1	Tiro de arrastre KOLEOS
B	1	Porta bola
C	1	Pasador de Bloqueo
D	1	Pin de Seguridad
E	1	Tornillo hex 5/8" (prisionero)
F	6	Carriage bolt 1/2"-13 - 1 1/2"
G	6	Tuerca 1/2" - 13
H	6	Pescas 1/2"
I	6	Espaciador 0,25 x 1,00 x 3,00 - 1/2"

## Etapas de instalación




1. Retirar las **tapas** que están ancladas al **bumper** a ambos lados del vehículo.



2. Bajar el **exosto** retirando el **enganche** para una mayor comodidad y facilidad en la instalación del **tiro de arrastre**.



3. Retirar el **gancho** del **chasis** señalado en la imagen (de esas perforaciones se va a anclar el **tiro de arrastre**).

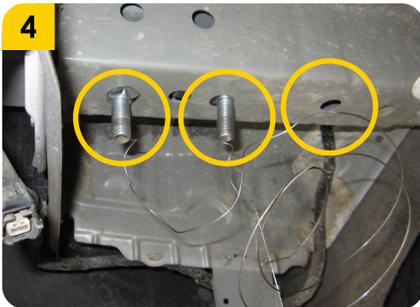

4. Ubicar cada una de las perforaciones de anclaje, y utilizando la técnica de **pesca**, colocar los **tornillos de carriaje** (F) dentro del **chasis** con sus respectivas **platinas** (I) y **pescas** (H).




5. Sin remover las **pescas** (H), acoplar el **tiro de arrastre** en el **chasis**.



6. Remover cada **pesca** (H) a la medida que se colocan las **tuercas** (G), y luego colocar las **tuercas** (G) en cada **tornillo de carriaje**.



7. Apretar firmemente todas las **tuercas** (G) de ambos lados del vehículo.

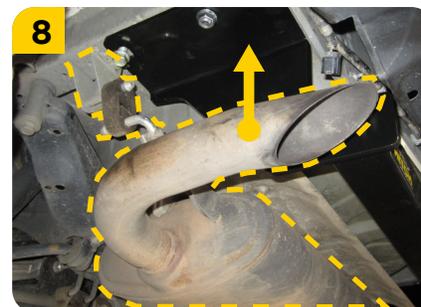

8. subir nuevamente el **exosto** de vehículo enganchando los soportes de plástico al **exosto**.



9. Anclar nuevamente las **tapas** inferiores de ambos lados del **bumper**.

## Etapas de instalación



10. Colocar el Porta bola (B), asegurar con pasador (C) y pin de seguridad (D), y apretar firmemente la bola.



11. Para evitar vibraciones en el Porta bola (B) fijar el tornillo (prisionero E) a la tuerca ubicada en la parte inferior del tiro de arrastre.