


www.easyhitch.com.co

## Manual de Instalación / Tiro de Arrastre

Su vehículo está equipado con un **Tiro de Arrastre EASY HITCH**, elaborado bajo altos estándares de calidad para brindar una solución confiable y segura a sus necesidades de expansión en el volumen de carga de su vehículo.

Es importante tener presente cada una de las siguientes recomendaciones para dar un uso adecuado y seguro a su **Tiro de Arrastre EASY HITCH**.

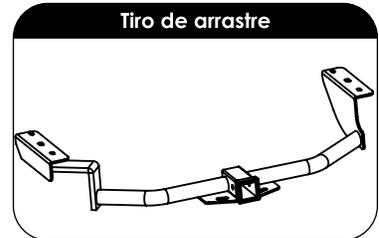

### ■ Capacidad de carga y resistencia



#### NUNCA EXCEDA LAS CAPACIDADES DE CARGA MÁXIMA


-  DEL VEHÍCULO: Consulte los manuales del vehículo
-  DEL TIRO DE ARRASTRE: Capacidad máxima de arrastre 3500 libras  
Capacidad máxima de carga 500 libras
-  DE LA BOLA DE ARRASTRE: Según especificaciones de la bola instalada

- No requiere bajar el exosto
- No requiere taladrar
- No requiere remover partes del vehículo
- No requiere cortar el bumper




 SIEMPRE USAR GAFAS DE SEGURIDAD AL INSTALAR.

## Instrucciones de instalación

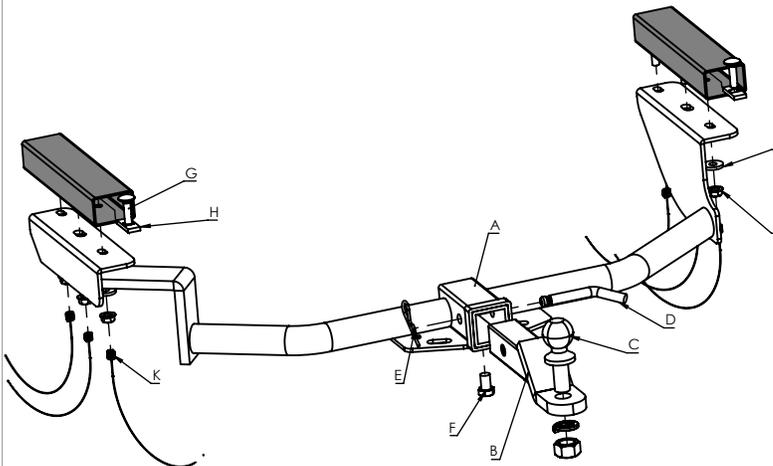

ITEM	CANTIDAD	DESCRIPCION
A	1	Tiro de arrastre BYD SONG PLUS DM-I
B	1	Porta bola (8"X2"X2")
C	1	Bola (8" X 2")
D	1	Pasador de 5/8" zincado
E	1	Pin de seguridad de 5/8"
F	2	Tornillo Hex 5/8" (Prisionero)
G	6	Tornillo de carriage M8*40 -8,8
H	6	Platina 0.25x 1.00x 2.50 - M8
I	6	Arandela 3/8"
J	6	Tuerca M8
K	6	Pescas M8

## Técnica de pesca

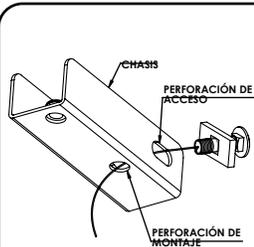

Roscar la pesca al tornillo de carriaje.  
Deslizar la platina a través de la pesca.  
Introducir la punta de la pesca hasta la perforación de acceso  
Guiar la pesca hasta ubicar la perforación de montaje  
Hacer la pesca para guiar dentro del chasis el tornillo y la platina y colocarlos en su posición.

**NOTA:** Evitar retirar la pesca durante el montaje del tiro de arrastre, para así evitar que los tornillos se pierdan dentro del chasis. La pesca solo debe retirarse cuando se proceda a colocar las tuercas en los tornillos de carriaje.

## Etapas de instalación



1. Realizar la técnica de pesca en ambos lados de la carrocería del vehículo, se deben ubicar 3 tornillos (G) con sus respectivas placas (H) y pescas (K).



2. Retirar los cauchos de sujeción del tanque del mofle, durante la instalación el tanque debe permanecer suspendido.




3. Ingresar las pescas a través de las perforaciones de las placas del tiro de arrastre para ubicar el tiro en la carrocería del vehículo.



4. Retirar las pescas con la precaución de evitar que los tornillos ingresen al interior de la carrocería y proceder a realizar el apriete de los elementos de sujeción restantes como lo son arandelas (I) y tuercas (J).



5. Ubicar el portabola (B) con su respectivo pasador (D) y pin (E), proceder a apretar la bola (C).

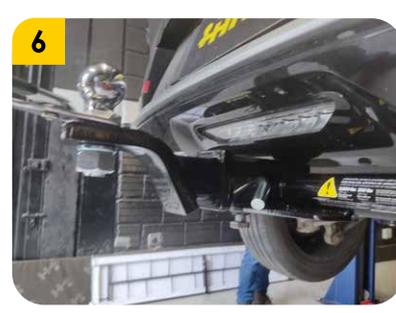

6. Posicionar el tornillo prisionero (F) y apretar levemente para evitar vibraciones en el portabola.



Nota: Revisar el tiro con frecuencia, verificando que todos los fijadores y la bola estén correctamente apretados. Cualquier duda o inquietud comunicarse con el proveedor.