


www.easyhitch.com.co

Manual de Instalación / Tiro de Arrastre

Su vehículo está equipado con un **Tiro de Arrastre EASY HITCH**, elaborado bajo altos estándares de calidad para brindar una solución confiable y segura a sus necesidades de expansión en el volumen de carga de su vehículo.

Es importante tener presente cada una de las siguientes recomendaciones para dar un uso adecuado y seguro a su **Tiro de Arrastre EASY HITCH**.

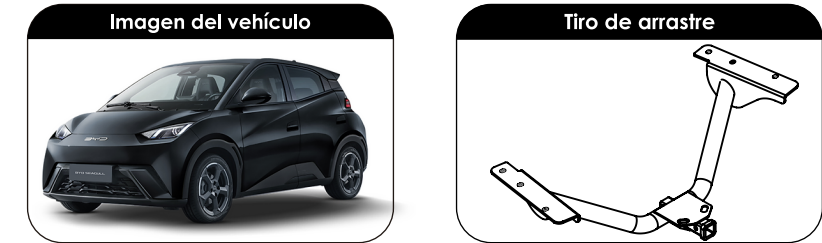


■ Capacidad de carga y resistencia

NUNCA EXCEDA LAS CAPACIDADES DE CARGA MÁXIMA


	DEL VEHÍCULO: Consulte los manuales del vehículo
	DEL TIRO DE ARRASTRE: Capacidad máxima de arrastre 2000 libras Capacidad máxima de carga 200 libras
	DE LA BOLA DE ARRASTRE: Según especificaciones de la bola instalada

- No requiere bajar el exosto
- No requiere taladrar
- No requiere remover partes del vehículo
- No requiere cortar el bumper

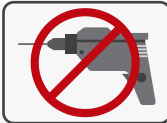


SIEMPRE USAR GAFAS DE SEGURIDAD AL INSTALAR.

Instrucciones de instalación

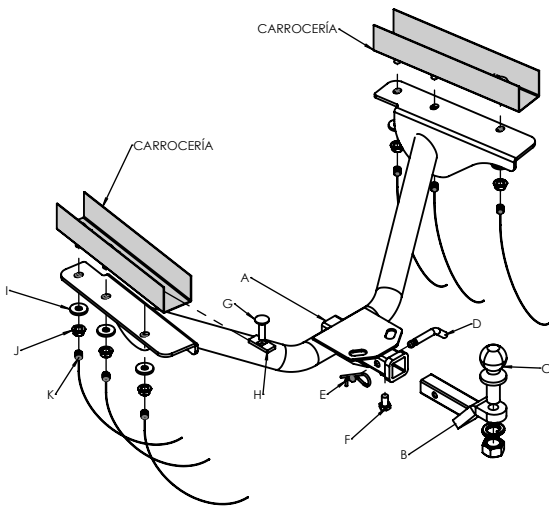

ITEM	CANTIDAD	DESCRIPCION
A	1	Tiro de arrastre BYD SEAGULL
B	1	Porta bola (8"X1-1/4"X2")
C	1	Bola (2" X 3/4")
D	1	Pasador de 1/2" zincado
E	1	Pin de seguridad de 1/2"
F	2	Tornillo Hex M12" (Prisionero)
G	6	Tornillo de carriage M8*40 -8,8
H	6	Platina 0.25x 1.00x 2.50 - M8
I	6	Arandela M8
J	6	Tuerca M8
K	6	Pescas M8


Técnica de pesca

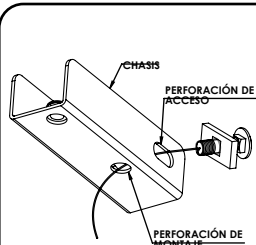

Roscar la pesca al tornillo de carraje.
Deslizar la platina a través de la pesca.
Introducir la punta de la pesca hasta la perforación de acceso.
Guiar la pesca hasta ubicar la perforación de montaje.
Hacer la pesca para guiar dentro del chasis el tornillo y la platina y colocarlos en su posición.

NOTA: Evitar retirar la pesca durante el montaje del tiro de arrastre, para así evitar que los tornillos se pierdan dentro del chasis. La pesca solo debe retirarse cuando se proceda a colocar las tuercas en los tornillos de carraje.


Etapas de instalación

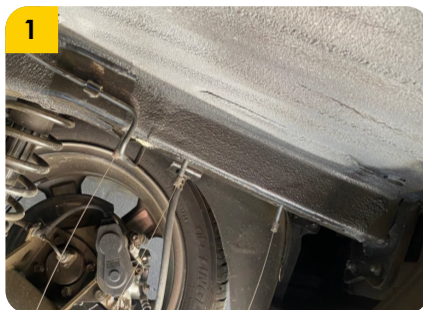

1. Realizar la técnica de pesca en ambos lados de la carrocería del vehículo, se deben ubicar 3 tornillos (G) con sus respectivas placas (H) y pescas (K).



2. Ingresar las pescas a través de las perforaciones de las placas del tiro de arrastre para ubicar el tiro en la carrocería del vehículo.

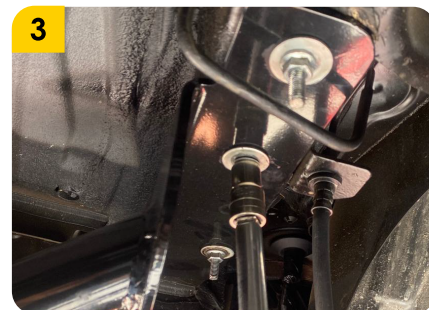

3. Retirar las pescas con la precaución de evitar que los tornillos ingresen al interior de la carrocería y proceder a realizar el apriete de los elementos de sujeción aplicando un torque de 20 ft/lbs, ubicar previamente los elementos complementarios como lo son arandelas (I) y tuercas (J).



4. El tiro de arrastre queda anclado correctamente en la carrocería del vehículo para proceder con la instalación del accesorio de su elección.



5. Ubicar el portabola (B) con su respectivo pasador (D) y pin (E), proceder a apretar la bola (C), para finalmente proceder a ubicar el tornillo prisionero (F) y apretar levemente para evitar vibraciones en el portabola.



Nota: Revisar el tiro con frecuencia, verificando que todos los fijadores y la bola estén correctamente apretados. Cualquier duda o inquietud comunicarse con el proveedor.